

# Řada Roborock Q10

## Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



## Obsah

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 003 | Bezpečnostní informace           |
| 004 | Vysvětlení mezinárodních symbolů |
| 004 | Režim nízké spotřeby             |
| 005 | Přehled o produktu               |
| 005 | Instalace                        |
| 007 | Připojení k aplikaci             |
| 007 | Pokyny k používání               |
| 008 | Pravidelná údržba                |
| 009 | Základní parametry               |
| 010 | EU prohlášení o shodě            |
| 010 | Nejčastější problémy             |

# Bezpečnostní informace

## Omezení

### VAROVÁNÍ

- Pro dobíjení baterie použijte pouze dokovací stanici roborock AED09HRR nebo SPCDZ04RR (používejte s napájecím zdrojem roborock BLJ24WJ200120P-V nebo BLJ24WJ200120P-S nebo BLJ24WJ200120P-B).
- Před čištěním nebo údržbou produktu musí být produkt vypnutý a zástrčka musí být vyjmuta ze zásuvky.
- Dokovací stanici je možné použít pouze k nabíjení robotického vysavače, který obsahuje lithium-iontovou baterii 14,4 V/5200 mAh (TYP).

### UPOZORNĚNÍ

- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným použitím odpovídá uživatel.
- Nepoužívejte tento produkt jako hračku. Při používání v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před zahájením úklidu se ujistěte, že jsou na svém místě nádoba na prach, omyvatelný filtr, boční kartáč, mopové podložky, hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče.
- Nepoužívejte produkt k úklidu tvrdých nebo ostrých předmětů (například zbytky dekorací, sklo a hřebíky), aby nedošlo k poškození robotického vysavače, dokovací stanice nebo podlahy.
- Na robotický vysavač nebo dokovací stanici si neesedějte ani nestoupejte.
- Aby nedošlo ke korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (například boty, rohože) do blízkosti vyvýšených míst, jako jsou schody. V opačném případě může robotický vysavač spadnout v důsledku nesprávné funkčnosti senzorů.
- Aby nedošlo k poškození vlivem vody, ujistěte se, že podlaha, kterou robotický vysavač vysává, je suchá.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábrán, jako je například podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo vrchní části nábytku.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla osob a domácích zvířat udržujte v dostatečné vzdálenosti od spojů, otvorů a pohyblivých částí produktu, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt nepoužívejte v místnosti, kde spí kojenci nebo děti.
- Robotický vysavač nenoste za vertikální nárazník, horní kryt, boční kartáč nebo nárazník.
- Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou například cigarety, zápalky, horký popel, ani hořlavých nebo výbušných předmětů, jako jsou zapalovače, benzín nebo toner používaný v tiskárnách nebo kopírákách.
- Dokovací stanici umístěte na tvrdou, rovnou podlahu. Dokovací stanici, robotický vysavač a napájecí kabel udržujte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako jsou radiátory. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde by robotický vysavač mohl viset ve vzduchu.
- Na robotický vysavač ani dokovací stanici nepokládejte žádné předměty a nezakrývejte je (ani prachovým krytem).
- Pokud je produkt nějakým způsobem poškozený, nepoužívejte jej. Obratě se na zákaznický servis.
- Zařízení vždy používejte v dobře větraných prostorách, aby nedošlo k přehřátí.

- Společnost Roborock nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, trestné, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku použití, nesprávného použití nebo nemožnosti použití tohoto produktu. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nemá vliv na zákonná práva, která nelze podle platných právních předpisů vyloučit.
- Vysavač a dokovací stanici neomývejte vodou.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO<sub>3</sub>), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- UPOZORNĚNÍ: Nespolehejte se výhradně na schodišťový senzor – u všech schodů vždy nastavte v aplikaci Zakázanou zónu (No-Go Zone).
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.

## Baterie a nabíjení

### VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na dokovací stanici.
- Aby nedošlo ke vzniku kouře, přehřátí nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s výrobkem.
- Vybitou baterii nevyhazujte. Odevzdejte ji do specializovaného sběrného místa.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti s častými bouřkami nebo nestabilním napětím, proveďte příslušná ochranná opatření.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, uložte jej na chladném a suchém místě po úplném nabití, odpojení od napájení a vypnutí. Nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Před přepravou produktu odpojte dokovací stanici od napájení, vypněte robotický vysavač a vyprázdněte nádržku na vodu. Doporučujeme použít originální obal.

## Vysvětlení mezinárodních symbolů



Pouze pro použití v interiéru.

## Režim nízké spotřeby

Když je robotický vysavač v dokovací stanici, stiskněte současně tlačítka  a  a podržte je stisknutá po dobu 3 vteřin, aby došlo k resetování Wi-Fi, a počkejte alespoň 10 minut. Dvě minuty po úplném nabití robotického vysavače se aktivuje režim nízké spotřeby a indikátory zhasnou. Chcete-li režim nízké spotřeby deaktivovat, stiskněte tlačítko .

## A Přehled o produktu

### A1 Vysavač (Pohled zeshora)



#### Napájení/úklid

- Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
- Stisknutím zahájíte úklid

#### Světelný indikátor napájení

- Bílá: Stav baterie  $\geq 15\%$
- Červená: Stav baterie  $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
- Rychle bliká červeně: Chyba
- Pomalu bliká modře: Čekání na připojení k Wi-Fi
- Rychle bliká modře: Připojování
- Stálá modrá: Připojen k Wi-Fi



#### Dokovací stanice

- Stisknutím spustíte návrat do dokovací stanice

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte robotický vysavač během čištění nebo při návratu do dokovací stanice.

#### A1-1—Vertikální nárazník

#### A1-2—SenzorLiDAR

#### A1-3—Senzor Reactive Tech pro vyhýbání se překážkám

#### A1-4—Lokátor doku

### A2 Vysavač (Pohled zespoda)

#### A2-1—Senzory proti pádu

#### A2-2—Všesměrové kolečko

#### A2-3—Senzorkoberce

#### A2-4—Boční kartáč

#### A2-5—Hlavní kartáč

#### A2-6—Západky krytu hlavního kartáče

#### A2-7—Hlavní kolečka

### A3 Robotický vysavač (sundaný horní kryt)

#### A3-1—Horní kryt

#### A3-2—Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu

#### A3-3—Nabíjecí kontakty

#### A3-4—Modul VibraRise

#### A3-5—Výstupy vzduchu

#### A3-6—Tlačítko pro resetování

#### A3-7—Nárazník

### A4 Modul VibraRise

#### A4-1—Držák mopových podložek

#### A4-2—Vibrační modul

#### A4-3—Držák mopových podložek VibraRise

#### A4-4—Západky pro uchycení mopových podložek VibraRise

### A5 VibraRise mopové podložky

#### A5-1—Podložky s háčkem

Poznámka: Zajistěte mopové podložky rovně na své místo.

### A6 Podložka odolná proti vlhkosti

#### A6-1—Lepicí páska na podložku odolné proti vlhkosti

### A7 Adaptér

### A8 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu

#### A8-1—Západky kombinované jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu

#### A8-2—Víko nádoby na prach

#### A8-3—Západka krytu

#### A8-4—Uzávěr nádržky na vodu

#### A8-5—Rukojeť filtru

#### A8-6—Omyvatelný filtr

#### A8-7—Výstup prachu

#### A8-8—Západky výstupu prachu

#### A8-9—Vstup prachu

### A9 Nabíjecí dok


#### A9-1—Ukazatel polohy doku


#### A9-2—Napájecí port

#### A9-3—Nabíjecí kontakty

## B Instalace

### Důležité informace

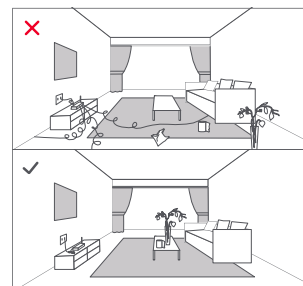

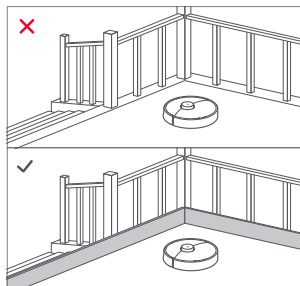

1. Uklidte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty a zároveň přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů vysavačem.
2. Při používání vysavače na vyvýšeném místě (například v mezonetovém bytě) vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

#### Poznámky:

- Při prvním použití vysavače jej sledujte po celou dobu úklidu a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude schopen úklid provést sám.
- Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot na mopu, je třeba podlahy před prvním mopováním alespoň třikrát vysát.

## B1 Umístění dokovací stanice

Umístěte dokovací stanici na tvrdý, rovný povrch a rovně ke zdi. Připojte adaptér

k dokovací stanici a přebytečný kabel uklidte. Pro lepší fungování mobilní aplikace se ujistěte, že je místo v dosahu Wi-Fi signálu. Zapijte adaptér do zásuvky a zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.

**B1-1—Více než 0,5 m (1,6 ft)**

**B1-2— Více než 1,0 m (3,3 ft)**

#### Poznámky:

- Zachovejte alespoň 0,5 m volného prostoru na každé straně a 1,0 m před dokovací stanicí.
- Pokud napájecí kabel visí svisle k zemi, může se zachytit za robotický vysavač a způsobit přemístění nebo odpojení dokovací stanice. Přebytečný kabel uložte do úložného prostoru.
- Udržujte dok mimo dosah přímého slunečního světla nebo čehokoliv, co by mohlo blokovat ukazatel polohy doku, jinak vysavač nemusí být schopen se vrátit zpět do doku.

## B2 Připevnění podložky odolné proti vlhkosti

Po upevnění nabíjecí stanice na místo očistěte suchým hadříkem místo, kde bude umístěna podložka odolná proti vlhkosti. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku ze spodní strany podložky odolné proti vlhkosti a podložku přilepte na podlahu.

#### Poznámky:

- Na dřevěné podlahy vždy umístěte podložku odolnou proti vlhkosti.
- V případě potřeby pomalu odstraňte oboustrannou lepicí pásku, aby se snížilo množství zbytků lepidla.
- Podložka odolná proti vlhkosti nejlépe přilne k hladkým povrchům.

## B3 Zapnutí a nabíjení

Před použitím odstraňte ochrannou fólii z lokátorů dokovací stanice na přední a zadní straně robotického vysavače. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zapnutí robotického vysavače. Počkejte, až se indikátor

napájení rozsvítí trvale bílou barvou, a poté umístěte robotický vysavač do dokovací stanice. Robotický vysavač je vybaven vestavěnou vysoce výkonnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Pro zachování dobrého výkonu baterie udržujte robotický vysavač nabíjý.

## B3-1—Indikátor napájení

#### Poznámky:

- Robotický vysavač nelze zapnout, pokud je jeho baterie vybitá. V takovém případě umístěte robotický vysavač do dokovací stanice a nechte jej nabít.
- Robotický vysavač není možné vypnout během nabíjení.

## B4 Spuštění vytírání

Poznámka: Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot na mopové podložce, je potřeba podlahy před prvním cyklem vytírání alespoň třikrát vysát.

**B4-1—** Vyjměte kombinovanou jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu, otevřete uzávěr nádržky na vodu a naplňte nádržku vodou z vodovodu, než uzávěr znovu nainstalujete. Jednotku neponořujte přímo do vody.

**B4-2—** Navlhčete mopovou podložku a vyždímejte ji, dokud z ní nepřestane kapat voda. Uložte mop do spodní části otvoru pro vycísení mopové podložky a pevně ji přitlačte.

**B4-3—** Vyrovnejte držák mopové podložky se spodní částí kombinované jednotky a zasuňte jej tak, aby zapadl na své místo.

**B4-4—** Po dokončení úklidu a návratu robotického vysavače do dokovací stanice stiskněte oběma rukama dvě západky držáku mopových podložek směrem dovnitř a zatáhněte směrem dozadu, aby se držák mopových podložek uvolnil.

#### Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Kombinovanou jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu neoplachujte ani ji neponořujte do vody.
- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čistící roztok doporučený společností Roborock.
- Navlhčete mopovou podložku a vyždímejte ji, dokud z ní nepřestane kapat voda. Nasadte mopovou podložku na držák a přitlačte ji, aby dobře přiléhala. Po vytření podlahy ihned vyprázdněte nádržku na vodu.
- Všechny kombinované jednotky jsou před opuštěním tovární podrobeny testování s vodou. Je normální, že v jednotce zůstává malé množství vody.

## Připojení k aplikaci

### 1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte přiložený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



### 2. Resetování Wi-Fi

Stiskněte a podržte současně tlačítka  a , dokud neuslyšíte hlasovou zprávu „Entering network configuration mode“ (Přechod do režimu konfigurace sítě). Resetování je dokončeno, jakmile indikátor napájení začne pomalu blikat modře. Robotický vysavač poté bude čekat na připojení.

**Poznámka:** Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

## 3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Add Device“ („Přidat zařízení“) nebo na „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

#### Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podpora pouze 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokud robotický vysavač zůstane v režimu nastavení sítě déle než 5 minut, nastavení se automaticky zastaví.

## Pokyny k používání

### Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač vypnete a dokončíte cyklus úklidu.

**Poznámka:** Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

### Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka  zahájíte úklid. Vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve uklidí rohy a poté bude postupovat klikatě napříč místností. Vysavač tak postupně důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti.

#### Poznámky:

- Před zahájením úklidu ukliděte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nainstalovány.

- Chcete-li zajistit, aby se vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte vysavač z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu vysavač nabíjte.
- Pokud se během cyklu úklidu vybijí baterie, robotický vysavač se automaticky vrátí zpět do dokovací stanice. Po nabíjení robotický vysavač bude pokračovat v úklidu tam, kde s úklidem přestal.
- Robotický vysavač zasune mopové podložky, aby mohl vysát koberec. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou zónu, aby se mu robotický vysavač vyhnul.

### Pouze vytírání

Pomocí aplikace můžete spustit pouze vytírání. Hlavní kartáč a ventilátor sníží svou rychlost a vytírací modul se spustí dolů.

**Poznámka:** Ve srovnání s ostatními režimy úklidu je hluchost režimu Mop Only (Pouze vytírání) mnohem nižší.

### Pozastavení

Když robotický vysavač uklízí, stiskněte libovolné tlačítko pro pozastavení, stiskněte  pro obnovení úklidu. Stiskněte  na pozastaveném robotickém vysavači, aby se vrátil do dokovací stanice pro nabíjení.

**Poznámka:** Manuální umístění robotického vysavače do dokovací stanice v režimu pozastavení ukončí aktuální úklid.

### Režim spánku

Pokud je vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.

#### Poznámky:

- Robotický vysavač se během nabíjení nevypne.
- Robotický vysavač se automaticky vypne, pokud je v režimu spánku déle než 12 hodin.

## Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije. Stisknutím tlačítka  pošlete pozastavený vysavač zpět do doku. Během nabíjení vysavače bude indikátor napájení pulzovat.

**Poznámka:** Pokud robotický vysavač nedokáže vyhledat dokovací stanici, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Robotický vysavač umístíte do dokovací stanice manuálně, aby se mohl dobít.

## Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení začne blikat červeně nebo bude stavový indikátor svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

### Poznámky:

- Pokud zůstane vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního robota do doku ukončí probíhající úklid.

## Režim Nerušit (DND)

Výchozí nastavení doby režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikaci můžete režim DND vypnout nebo upravit dobu DND, případně nastavit, zda se má během doby DND zapnout automatické nabíjení, vyprazdňování a sušení, ztlumit světelné indikátory nebo snížit hlasitost hlasového upozornění.

## Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, resetujte ho. Sundejte horní magnetický kryt a stiskněte tlačítko Reset.

**Poznámka:** Po resetování systému se obnoví stávající nastavení, jako je plánovaný úklid a Wi-Fi, do továrního nastavení.

## Deaktivace Wi-Fi

Chcete-li robotický vysavač odpojit od Wi-Fi, resetujte Wi-Fi a ujistěte se, že resetování proběhlo úspěšně. Poté počkejte 5 minut a Wi-Fi se automaticky deaktivuje. Pokud se chcete znovu připojit, postupujte podle souvisejících pokynů pro připojení.

## Obnovení továrního nastavení

Pokud robotický vysavač po resetu systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte upozornění „Restoring factory settings“ (Obnovení továrního nastavení). To bude trvat asi 5 minut. Poté dojde k obnovení továrního nastavení robotického vysavače.

## Routine Maintenance

### Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte daný díl okamžitě.

### C1 Hlavní kartáč

\* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6-12 měsíců.

C1-1—Hlavní kartáč

C1-2—Ložisko hlavního kartáče

C1-3—Kryt hlavního kartáče

C1-4—Západky krytu hlavního kartáče

C1-5—Kroužky blokující vlasy

C1-6—Otočte vysavač a stiskněte dvě západky směrem dovnitř a sundejte kryt hlavního kartáče.

C1-7—Vytáhněte hlavní kartáč a vyjměte ložisko hlavního kartáče umístěné vlevo, jak je znázorněno na obrázku. Odstraňte všechny namotané vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavního kartáče. Poté znovu namontujte ložisko hlavního kartáče

C1-8—Znovu nasadte hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče a kryt pevně přimáčkněte.

### Poznámky:

- Hlavní kartáč doporučujeme otřít vlhkým hadříkem. Pokud je hlavní kartáč mokrá, nechte jej vyschnout na vzduchu mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavního kartáče nepoužívejte agresivní čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

## C2 Boční kartáč

\* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

1. Vyšroubujte šroub bočního kartáče.
2. Boční kartáč vyjměte a vyčistěte. Poté kartáč znovu nasadte a utáhněte šroub.

## C3 Všesměrové kolečko

\* Čištění provádějte podle potřeby.

C3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

**Poznámka:** Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.



**C3-2—** Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Nechte je oschnout na vzduchu, znovu je namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na své místo.

### **C4 Hlavní kolečka**

\* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečko vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

### **C5 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu**

\* Čištění provádějte podle potřeby.

**C5-1—** Otevřete horní kryt robotického vysavače a vyjměte jednotku.

**C5-2—** Otevřete výstup prachu, vyprázdněte jej a vyčistěte nádobu na prach.

**C5-3—** Otevřete uzávěr nádržky na vodu a vylijte nepoužitou vodu.

**C5-4—** Znovu vložte jednotku do robotického vysavače.

**Poznámka:** Po vyčištění vyprázdněte nádržku na vodu, vyperte mopové podložky a vysušte je na vzduchu, abyste zabránili vzniku zápachu.

### **C6 Omyvatelný filtr**

\* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

**C6-1—** Otevřete víko odpadkového koše a vyjměte filtr.

**C6-2—** Filtr opakovaně omyjte vodou a pklepejte na něj, abyste z něj odstranili co nejvíce nečistot.

**Poznámka:** Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči nebo ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

**C6-3—** Před opětovnou instalací filtru nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

### **C7 Mopová podložka VibraRise**

\* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

**C7-1—** Držák mopových podložek držte za oba konce a vyjměte jej.

**C7-2—** Vyjměte mopové podložky z držáku.

**C7-3—** Mopové podložky vyperte a poté jej nechte vyschnout na vzduchu.

### **C8 Senzory vysavače**

\* Čištění provádějte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete

a vyčistěte všechny senzory, včetně:

**C8-1—** Lokátor doku

**C8-2—** Senzor Reactive Tech pro vyhýbání se překážkám

**C8-3—** Senzor koberce

**C8-4—** Senzory proti pádu

### **C9 Nabíjecí kontakty**

\* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

## **Základní parametry**

### **Vysavač**

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Model           | RRA0TAL                                             |
| Baterie         | 14,4 V / 5 200 mAh (TYP)<br>lithium-iontová baterie |
| Jmenovitý vstup | 20 V DC 1,2 A                                       |

### **Nabíjecí dok**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Model            | SPCDZ04RR     |
| Jmenovitý vstup  | 20 V DC 1,2 A |
| Jmenovitý výstup | 20 V DC 1,2 A |

### **Zdroj napájení**

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model            | BLJ24WJ200120P-V nebo<br>BLJ24WJ200120P-S nebo<br>BLJ24WJ200120P-B |
| Jmenovitý vstup  | 100-240VAC 50/60Hz, 0.8A                                           |
| Jmenovitý výstup | 20 V DC 1,2 A                                                      |
| Nabíjení baterie | 14,4 V / 5 200 mAh (TYP)                                           |

**Poznámka:** Sériové číslo je uvedeno na nálepce umístěné na spodní straně vysavače.

# EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRA0TAL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

## Nejčastější problémy

| Problém                                          | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavač nejde zapnout                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte.</li><li>• Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robotický vysavač používejte pouze v rozmezí teplot 4 °C – 40 °C.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Vysavač nelze nabít                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokovací stanice není zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny.</li><li>• Špatný kontakt. Vyčistěte nabíjecí kontakty dokovací stanice a robotického vysavače.</li><li>• Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robotický vysavač používejte pouze v rozmezí teplot 4 °C – 40 °C.</li></ul>                                                                       |
| Nemůže se vrátit do doku                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Blízko doku je příliš mnoho překážek. Překážky uklidte nebo dok přesuňte na místo s dostatkem volného místa okolo něj.</li><li>• Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Neobvyklá činnost                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Restartujte robotický vysavač.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nelze se připojit k Wi-Fi                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi je vypnutá. Resetujte Wi-Fi a zkuste to znovu.</li><li>• Slabý signál Wi-Fi. Přesuňte robotický vysavač do oblasti s lepším Wi-Fi signálem.</li><li>• Abnormální připojení Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu.</li><li>• Nelze se připojit k Wi-Fi. Může dojít k chybě v nastavení routeru. Kontaktujte zákaznický servis a požádejte o pomoc s řešením problému.</li></ul> |
| Robotický vysavač se odpojil                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je robotický vysavač připojen k aplikaci Roborock a zda se nachází v dosahu Wi-Fi signálu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vysavač je při úklidu hlučný                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hlavní kartáč, boční kartáč nebo hlavní kolečka mohou být zaseknuté. Vypněte robotický vysavač a jednotlivé díly vyčistěte.</li><li>• Všesměrové kolečko může být zaseknuté. Pomocí šroubováku jej vyjměte a vyčistěte.</li><li>• Zkontrolujte, zda kolem mopovacího modulu nejsou zaseknuté žádné předměty.</li></ul>                                                                                                         |
| Špatná efektivita úklidu/<br>nebo vypadává prach | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je robotický vysavač připojen k aplikaci Roborock a zda se nachází v dosahu Wi-Fi signálu.</li><li>• Filtř je ucpaný a je potřeba jej vyčistit.</li><li>• V hlavním kartáči jsou namotané vlasy. Vyčistěte hlavní kartáč.</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| Naplánovaný<br>úklid nefunguje                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udržujte robotický vysavač nabitý. Plánovaný úklid je možné spustit pouze tehdy, když je úroveň nabití baterie vyšší než 15 %.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problém                                                                                                           | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po nabití vysavače nedochází k obnovení úklidu.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není vysavač v režimu DND. Režim DND znemožňuje automatické nabití.</li> <li>• Pokud je vysavač na dokovací stanici umístěn manuálně nebo je do ní odeslán pomocí stisknutí tlačítek, nebude moci pokračovat v úklidu.</li> </ul>                    |
| Pomalé nabíjení                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie.</li> <li>• Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otřete je suchým hadříkem.</li> </ul>                                                  |
| Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Vysavač můžete používat po úplném nabití.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Vysavač začal vynechávat některá místa.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senzor zdi nebo senzory proti pádu mohou být znečištěné. Otřete je měkkým suchým hadříkem.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Během vytírání není použita žádná voda nebo jen velmi malé množství vody.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro zvýšení proudu vody použijte mobilní aplikaci.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je v nádržce na vodu voda, a v uživatelské příručce si přečtěte pokyny pro správnou instalaci kombinované jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držáku mopu a mopu.</li> </ul> |
| Robotický vysavač se nemůže vrátit do nabíjecí stanice po dokončení bodového úklidu nebo po manuálním přemístění. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po bodovém čištění nebo významné změně polohy robotický vysavač znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí dok příliš daleko, robotický vysavač nemusí být schopen návratu za účelem nabíjení a je nutné jej umístit na nabíjecí dok manuálně.</li> </ul>              |

Dovozce:  
 Beryko s.r.o.  
 Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)