



TESLA RoboStar iQ660 Plus

Uživatelský manuál/User guide 1.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar iQ660 Plus.

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně přečtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.



Jedná se o složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40 °C).
- Před použitím se ujistěte, že je zásobník na nečistoty a filtr správně nainstalován.
- Do zásobníku na vodu doporučujeme používat čistou destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby nedošlo k poškození vodním kamenem.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Pro dobíjení baterie používejte pouze nabíjecí stanici dodanou s tímto zařízením.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru v přítomnosti dětí, nepoužívejte jej v místnosti, kde spí malé dítě.
- Na vysavač nepokládejte žádné předměty ani zvířata.
- Neotevírejte a neopravujte zařízení, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztratě záruky.
- Uchovávejte zařízení z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Nepoužívejte zařízení v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Zabraňte působení sálavého tepla na plastový povrch zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti předmětů s vodou, která by jej mohla poškodit.
- Neponořujte zařízení do vody ani částečně a nečistěte jej vodou, není vodotěsné.
- Nepoužívejte zařízení na mokré podlaze.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, zápalky, hořlavé látky, střepy, ostré předměty, hřebíky, jemné sypké materiály (mouka, cement, omítka apod.), větší kusy papíru, plastové sáčky nebo jiné předměty, které mohou zařízení poškodit.
- Zařízení není určeno k použití na vyvýšených místech bez bariér – vestavěné patro, schodiště, balkon, nábytek a další. Zařízení je vybaveno čidly proti pádu, ale mohou nastat okolnosti, kdy kontrolní systém vyhodnotí situaci chybně (znečištěné čidlo, aktuální porucha čidla, odlesk světla, zachycená nečistota aj.) a pádu nezabrání (nezastaví). V těchto případech nemůže prodávající uznat případné nároky kupujícího za takto způsobené poškození zařízení.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem zařízení jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.



POPIS ZAŘÍZENÍ

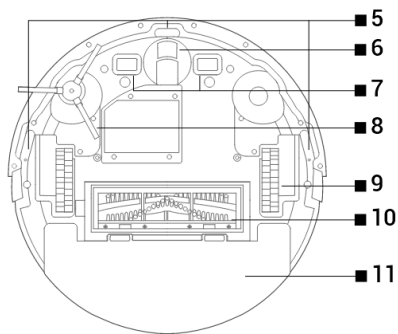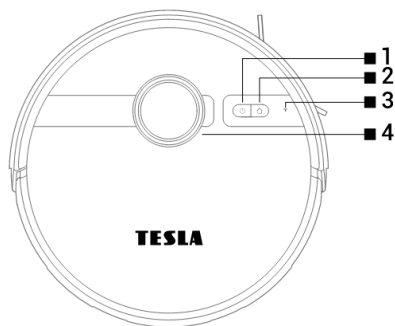

- 1 Zapnutí/Vypnutí/Start/Zastavení
- 2 Návrat do nabíjecí stanice
- 3 Indikátor WiFi
- 4 Vysílač laserového signálu
- 5 Snímač
- 6 Přední kolečko

- 7 Nabíjecí kontakty
- 8 Čistící kartáček
- 9 Kolečko (2x)
- 10 Středový čistící kartáč
- 11 Zásobník na nečistoty a vodu


ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY/VODU

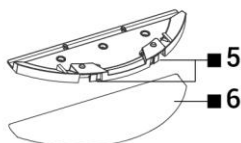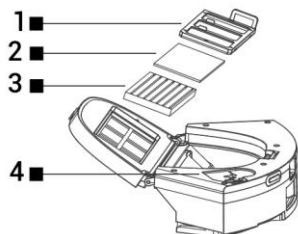

- 1 Primární filtr
- 2 Pěnový filtr
- 3 HEPA filtr

- 4 Otvor na vodu
- 5 Uvolňovací tlačítka
- 6 Mop z mikrovlákna

NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

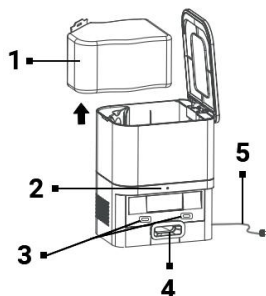

- 1 Sáček na nečistoty
- 2 Indikátor připojení napájení
- 3 Nabíjecí konektory pro vysavač
- 4 Otvor pro vyprázdnění zásobníku na nečistoty vysavače
- 5 Napájecí kabel

PŘED PRVNÍM ÚKLIDEM

- Nasadíte boční čistící kartáček.
- Odstraňte dvě pěnové záložky umístěné z boku na nárazníku robotického vysavače.
- Odstraňte z vysavače a nabíjecí stanice všechny krycí folie a nálepky.
- Nabijte baterii robotického vysavače.
- Před začátkem úklidu připravte místnost tak, aby na podlaze nezůstaly předměty, které mohou bránit provozu robotického vysavače (větší papíry, kabely, nálepky, malé předměty, nevhodně umístěný koberec apod.). Odsuňte židle a další větší předměty tak, aby mohl robotický vysavač bez problémů dosáhnout i na nepřístupná místa. Odstraňte také předměty, které mohou robotický vysavač při provozu poškodit.
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů robotického vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu. Černý nábytek a povrchy nemusí být správně detekovány vzhledem k fyzikální povaze infračervených snímačů. Může proto dojít k mírnému nárazu, který bude utlumen předním nárazníkem. Na tmavém povrchu vysavač nemusí pracovat správně.
- Ujistěte se, že v nabíjecí stanici je nainstalován sáček na nečistoty.

OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE S POMOCÍ TELEFONU

- Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
- Nainstalujte si do svého telefonu aplikaci pro ovládání robotického vysavače a následujte průvodce pro propojení aplikace a robotického vysavače.



ANDROID

vyhledejte v Google Play „TESLA Smart“



iOS

vyhledejte v Apple Store „TESLA Smart“

- Vytvořte si svůj účet v aplikaci TESLA Smart a přihlaste se.
- Povolte všechna oprávnění, která aplikace požaduje:
ANDROID: povolte oprávnění aplikace „Poloha“ a „Zařízení v okolí“.
iOS: povolte oprávnění aplikace „Poloha“, „Bluetooth“ a „Místní síť“.
- Zapněte robotický vysavač hlavním vypínačem „1“.
- Po přihlášení do aplikace TESLA Smart klikněte na ikonu „+“ vpravo nahoře a poté klikněte na „Přidat zařízení“.
- Podržte tlačítko „2“ na robotickém vysavači na 5 sekund. Robotický vysavač oznámí, že je

připraven pro WiFi připojení.

- V aplikaci se zobrazí „Nalezená zařízení“ TESLA RoboStar iQ660 Plus, klikněte na „Přidat“.
- Zadejte heslo k vaší 2,4 GHz WiFi síti, ke které jste připojeni a klikněte na „Další“.
- Robotický vysavač se začne připojovat do aplikace TESLA Smart.
- Po úspěšném párování se zobrazí u názvu zelená ikona a váš robotický vysavač TESLA RoboStar iQ660 Plus byl úspěšně přidán do aplikace.
- Klikněte na „Hotovo“, nyní je možné ovládat vybrané funkce robotického vysavače pomocí aplikace.

V rámci softwarové náročnosti operačního systému a požadavků společnosti Google/Apple na zabezpečení aplikací je nutné pravidelně přizpůsobovat i funkce aplikace. Udržujte také operační systém vašeho telefonu aktualizovaný na nejnovější verzi. Aplikace vyžaduje operační systém Android 10 a vyšší nebo iOS 10 a vyšší, jinak není možné garantovat její funkčnost. Aplikace se neustále vyvíjí a funkce mohou být kdykoliv změněny, přidány nebo odebrány.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ

- Ujistěte se, že je pokrytí WiFi signálem pro váš smartphone a robotický vysavač kvalitní a dostatečně silné. První nastavení robotického vysavače proveďte v blízkosti vašeho WiFi routeru.
- Ujistěte se, že je povolena „Poloha“ (GPS) ve vašem smartphone.
- Ujistěte se, že aplikace třetí strany (VPN, antivirus, firewall apod.) neblokuje přístup k vašemu smartphone, aplikaci TESLA Smart nebo robotickému vysavači.
- Vyzkoušejte se připojit k jinému WiFi routeru nebo WiFi Hotspotu v jiném smartphone, abyste vyloučili chybu na straně vašeho připojení k internetu.
- K vašemu WiFi routeru máte připojeno příliš mnoho zařízení nebo je možnost připojení nového zařízení k němu zablokována.
- Resetujte váš WiFi router.

Poznámka: Ujistěte se, že je nabíjecí stanice v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu, takže se může během nabíjení připojit k WiFi síti. Robotický vysavač potřebuje toto WiFi připojení také během svého nabíjení, aby byl správně zorientován a dostupný pro spuštění úklidu. Podporována je WiFi síť pracující na frekvenci 2,4 GHz a zabezpečení WPA1 nebo WPA2.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Před přední stranou nabíjecí stanice nesmí být žádné překážky do vzdálenosti 1,5 metru, po stranách do vzdálenosti 0,5 metru. V oblasti nabíjecí stanice 15 cm nad zemí nemůže být umístěno zrcadlo nebo jiné objekty se silným odrazem. Nabíjecí stanice by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření. Ujistěte se, že je nabíjecí stanice v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu, takže se může během nabíjení připojit k WiFi síti.

Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice tak, aby se nabíjecí konektory lehce dotýkaly kontaktů na nabíjecí stanici. Baterie robotického vysavače se začne automaticky nabíjet.

Během prvního úklidu robotický vysavač zmapuje místnosti a po dokončení úklidu tuto mapu uloží do aplikace TESLA Smart. Při spuštění úklidu by se měl robotický vysavač vždy nacházet v nabíjecí stanici a jeho baterie by měla být plně nabitá.

- Stiskněte tlačítko „1“ na robotickém vysavači pro spuštění Automatického úklidu. Jedná se

o nepoužívanější způsob úklidu.

- Tento režim je možné spustit také v aplikaci, zvolte režim „Automatický úklid“ a poté klikněte na tlačítko „Start“ pro spuštění úklidu. Pro přerušení úklidu/zastavení robotického vysavače stiskněte na robotickém vysavači opět tlačítko „1“ nebo v aplikaci klikněte na tlačítko „Pauza“. Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí do nabíjecí stanice.
- Stisknutím tlačítka „Předvolby úklidu“ můžete nastavit úroveň sání nebo mopování. Pokud zapnete volbu „Vlastní režim“, bude úroveň sání nebo mopování řízena podle individuálního nastavení místnosti (nastavení úrovně výše nebude funkční).

ÚKLID MÍSTNOSTI

V aplikaci zvolte režim „Úklid místnosti“ a výběr potvrďte. Poté vyberte na mapě požadovanou místnost, kterou chcete uklidit a klikněte na tlačítko „Start“.

ÚKLID ZÓNY

V aplikaci zvolte režim „Úklid zóny“ a výběr potvrďte. Klikněte na tlačítko „Vytvořit zónu“ a v mapě se vytvoří zóna úklidu. Pomocí prstu posuňte zónu na požadované místo na mapě, které má robotický vysavač uklidit. U vytvořené zóny můžete funkčními tlačítky změnit její velikost, zvolit způsob úklidu 1x nebo 2x nebo zónu vymazat. Pro spuštění „Úklidu zóny“ klikněte na ikonu „Start“.

ÚKLID MÍSTA

V aplikaci zvolte režim „Úklid místa“ a výběr potvrďte. Pomocí prstu vyberte na mapě místo, které má robotický vysavač uklidit. Klikněte na tlačítko „Start“ a robotický vysavač provede úklid v okolí určeného místa.

ÚPRAVA MAPY/MÍSTNOSTI

Klikněte v aplikaci na „Úprava mapy“ a vyberte požadovaný typ nástroje. Na mapě můžete vytvořit Virtuální zeď nebo zónu v místech tak, aby robotický vysavač při úklidu nevjel na nevhodná místa. Můžete upravit nastavení místností, velikost nebo pro každou místnost zvolit předvolby úklidu.

Zakázaná zóna: V horní části obrazovky vyberte „Zóna“ a poté vytvořte zónu kliknutím na tlačítko „Bez vysávání a mopu“ pro místa, na která vysavač při úklidu nevjede, nebo „Bez mopu“ pro místa, na kterých vysavač nebude mopovat, pokud bude spuštěn režim mopování vodou. Na mapě se vytvoří „Zakázaná zóna“ úklidu, pomocí prstu přesuňte zónu na požadované místo na mapě, které robotický vysavač při úklidu vynechá. U vytvořené zóny můžete funkčními tlačítky změnit její velikost, nastavit natočení nebo zónu vymazat.

Virtuální zeď: V horní části obrazovky vyberte „Virtuální zeď“ a klikněte na tlačítko „Virtuální zeď“ pro vytvoření místa, za která vysavač při úklidu nevjede (typicky ve dveřích do místnosti kde nechcete, aby robotický vysavač uklízel). Na mapě se vytvoří „Virtuální zeď“, pomocí prstu zeď přesuňte na požadované místo na mapě. U vytvořené zdi můžete funkčními tlačítky změnit její velikost, směr nebo ji vymazat.

Sloučit místnosti: Vyberte sousedící místnosti ke sloučení a potvrďte tlačítkem „OK“.

Rozdělit místnost: Vyberte místnost, kterou chcete rozdělit. V této místnosti se zobrazí rozdělovací čára, pomocí prstu umístěte její krajní body na místa okraje místnosti, kde si přejete provést rozdělení a potvrďte tlačítkem „OK“.

Název místnosti: Vyberte místnost, kterou chcete pojmenovat, vyberte z přednastavených možností, nebo zadejte vlastní název a potvrďte tlačítkem „OK“.


Vlastní režim: Vyberte místnost pro nastavení způsobu úklidu 1x (v pruzích vedle sebe) nebo 2x (do kříže), úroveň výkonu sání (potichu, normální, silný, max) nebo dávkování vody (vypnuto, slabě, středně, max). Po nastavení vlastní preference úklidu, zapněte „Vlastní režim“ v „Předvolby úklidu“.

Pořadí: Vyberte pořadí místností, ve kterém budou místnosti při automatickém úklidu postupně uklízeny.

Reset: Vymaže nastavení mapy (rozdělení místností, zóny, virtuální zdi, vlastní režim).

MOPOVÁNÍ VODOU

Umístěte robotický vysavač mimo nabíjecí stanici a stiskněte tlačítko „1“ pro jeho vypnutí.

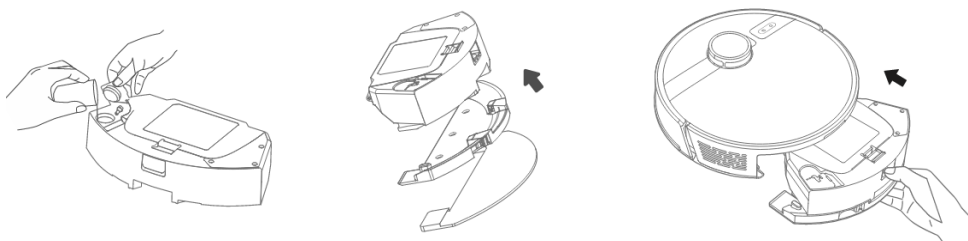

- Odklopte plastovou krytku a naberte vodu do zásobníku. Vodu do zásobníku doplňujte výhradně po vyjmutí zásobníku z těla robotického vysavače. Při manipulaci se zásobníkem může dojít k mírnému úniku zbytkové vody. V takovém případě polité místo ihned utřete suchým hadrem.
- Nainstalujte mopovací tkaninu na držák mopu. Lehce navlhčete vodou mopovací tkaninu pro rychlejší a plynulejší stírání vodou. Pokud je mopovací tkanina po úklidu špinavá, můžete ji vyprat ve vlažné vodě.
- Zasuňte zásobník s nainstalovaným držákem mopovací tkaniny do těla robotického vysavače. Nepolijte robotický vysavač nebo jeho vnitřní část vodou, robotický vysavač není vodotěsný.
- V aplikaci TESLA Smart můžete nastavit tři úrovně průtoku vody při vytírání mokrým mopem.
- Nenechávejte robotický vysavač zbytečně stát na místě bez pohybu nebo se zbytky vody v zásobníku na vodu.
- Udržujte v zásobníku na vodu dostatečné množství vody pro stírání, případně opláchněte mop.
- Po dokončení úklidu vždy vylejte zbylou vodu ze zásobníku na vodu, opláchněte jej a vysušte mopovací tkaninu.
- Do zásobníku doporučujeme používat čistou destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby nedošlo k poškození vodním kamenem.
- Doporučujeme podlahu stírat pouze vodou, čisticí prostředek může způsobit napětí a zhoršit tak odkapávání vody na mopovací tkaninu nebo způsobí šmouhy na podlaze, po jejím uschnutí. Používejte pouze nepěnivé čističe podlahy a dodržujte ředění dle doporučení výrobce, nepoužívejte koncentrované čističe. Nepoužívejte parfémy, odstraňovače skvrn nebo látky obsahující alkohol a chemikálie.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku při stírání vodou, doporučujeme používat tuto funkci v jedné místnosti a poté se přesunout do další místnosti.
- Z bezpečnostních důvodů nenabíjejte baterii se zásobníkem na vodu naplněným vodou.

NÁVRAT DO NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

Robotický vysavač vyhledá nabíjecí stanici po stisknutí tlačítka „2“ na robotickém vysavači nebo po kliknutí v aplikaci na tlačítko „Nabít“. V pohotovostním režimu má robotický vysavač velmi nízkou spotřebu, proto doporučujeme nevypínat přívod elektrické energie do nabíjecí stanice.

DALŠÍ FUNKCE

Po kliknutí na tlačítko „Nastavení“ v aplikaci TESLA Smart si můžete zvolit další funkce, například:

Plánovaný úklid: Robotický vysavač lze naprogramovat tak, aby uklízel automaticky v určený den a dobu, a to i tehdy, pokud není nikdo doma. Tuto volbu naleznete v aplikaci v části „Nastavení“. Pokud robotický vysavač vypnete stisknutím tlačítka „1“ na těle robotického vysavače, naplánovaný úklid se neprovede, je třeba jej znova nastavit.

Změnit mapu: Seznam aktuální nebo uložené mapy. Můžete provést uložení nebo vymazání aktuální mapy, nebo provést změnu aktuální mapy výběrem ze seznamu uložených.

Hlas a hlasitost: Nastavení jazyka mluveného slova nebo úrovně hlasitosti.

Dálkové ovládání: Ruční ovládání pohybu vysavače.

Detekce koberec: Automatické zvýšení sacího výkonu, pokud robotický vysavač detekuje koberec.

Pokračování úklidu: V případě, že dojde v průběhu úklidu k vybití baterie, robotický vysavač přeruší úklid, nabije baterii a poté pokračuje v úklidu v místě, kde byl úklid přerušen.

Aplikace TESLA Smart se neustále vyvíjí, její funkce mohou být bez upozornění v průběhu přidány, změněny nebo odstraněny.

ODSÁTÍ NEČISTOT DO NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

Automatické odsátí nečistot z robotického vysavače po dokončení úklidu

V aplikaci TESLA Smart klikněte na tlačítko „Nastavení“ a klikněte na „Odsátí nečistot“. Nastavte, jak často si přejete odsávat nečistoty do Nabíjecí stanice. V případě příliš krátké délky úklidu nebude provedeno automatické odsátí nečistot po dokončení úklidu.

Manuální odsátí nečistot z robotického vysavače

V aplikaci TESLA Smart lze také provést manuální odsátí nečistot, v části „Odsátí nečistot“ klikněte na tlačítko „Okamžité odsátí nečistot“. Odsátí nečistot neprovádějte opakovaně v krátkém intervalu po sobě, v takovém případě budete upozorněni oznámením hlasem i v aplikaci. Nabíjecí stanice počítá čtyřicet odsátí z robotického vysavače. Při dalším pokusu o odsátí nečistot robotický vysavač řekne a napíše „Sáček na nečistoty je plný, vyměňte jej“. Po výměně sáčku na nečistoty dojde k vynulování počítadla. V případě, že sáček na nečistoty není zaplněn z více než poloviny, můžete jej do nabíjecí stanice vrátit. Nabíjecí stanice poté bude počítat nový interval čtyřiceti odsátí. Nedoporučujeme vracet sáček do nabíjecí stanice více než jedenkrát.

AKTUALIZACE FIRMWARE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Firmware robotického vysavače je průběžně vylepšován. Pokud je nová verze firmware dostupná, bude vám v aplikaci nabídnuta možnost aktualizaci stáhnout a nainstalovat ji do robotického vysavače.


ÚDRŽBA

Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, pro co nejefektivnější úklid.

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE A ZTRÁTĚ ZÁRUKY.

Před prováděním čištění a údržby vypněte robotický vysavač stisknutím tlačítka „1“. Otřete horní kryt robotického vysavače měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Pro čištění povrchu robotického vysavače nepoužívejte čisticí prostředky, mohli byste jeho povrch poškodit.


ZÁSObNÍK NA NEČISTOTY/VODU: vyčistěte po každém úklidu

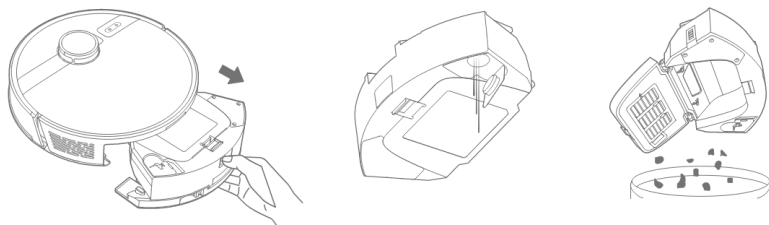

- Zaplněnost Zásobníku na nečistoty/vodu výrazně ovlivňuje sací výkon robotického vysavače a kvalitu úklidu.
- Pokud Zásobník na nečistoty/vodu umyjete vodou, pečlivě jej vysušte před opětovnou instalací do robotického vysavače.




Stiskněte uvolňovací tlačítko pro vyjmutí nádoby na nečistoty, vylejte zbytkovou vodu a vysypejte nečistoty do odpadkového koše. Doporučujeme umýt Primární filtr a Zásobník na nečistoty čistou vodou každých 14 dní.

HEPA FILTR: čištění jedenkrát týdně

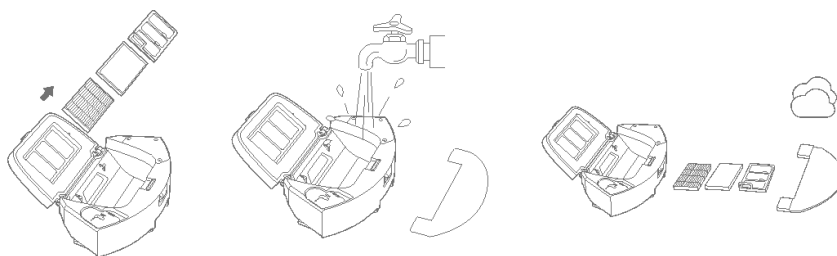

- Vysajte nečistoty klasickým vysavačem nebo omyjte HEPA filtr pouze proudem čisté vody.
- Nečistěte HEPA filtr prsty nebo kartáčem a nepoužívejte čisticí prostředky
- Vždy nechte HEPA filtr důkladně vysušit před instalací do robotického vysavače.
- Nevystavujte primární, pěnový ani HEPA filtr slunečnímu záření.
- Vysávání se špinavým nebo poškozeným HEPA filtrem nebo bez vloženého HEPA filtru může robotický vysavač poškodit.
- Doporučujeme výměnu HEPA filtru každých 6 měsíců nebo dle způsobu využívání. Stav opotřebení filtru můžete nalézt také v aplikaci.

HLAVNÍ STŘEDOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČ A BOČNÍ ČISTÍCÍ KARTÁČ: čištění jedenkrát týdně

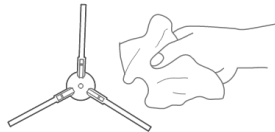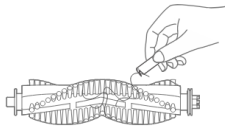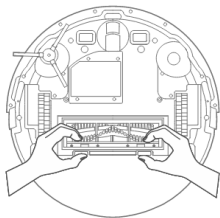

- Vyměte středový čistící kartáč stisknutím obou úchytek na krytu kartáče.
- Doporučujeme provádět kontrolu a čištění po každém úklidu, nebo dle intenzity znečištění.
- K odstranění vlasů zamotaných do hlavního kartáče použijte čistící nástroj. Udržujte středový čistící kartáč bez většího množství vlasů, prachu, bavlny apod.
- Zkontrolujte boční čistící kartáč společně s otvorem pro nasávání vzduchu a odstraňte z něho namotané vlasy a další nečistoty.

Přední pojezdové kolečko: Použijte plochý šroubovák, který vložíte pod gumové kolečko a pohybem vzhůru jej vyjmete. Po vyčištění jej vložte zpět až uslyšíte cvaknutí. Vyčistěte také osu kolečka.

Snímače podlahy: Vyčistěte jednou za týden čtyři senzory na spodní části robotického vysavače jemným, suchým hadříkem. Ověřte, že přední nárazník, pod kterým je umístěn senzor nárazu, není zablokován.

Konektory nabíjecí stanice: Odpojte napájení a vyčistěte kontakty 1x za měsíc jemným, suchým hadříkem. Pravidelně kontrolujte sáček na nečistoty v nabíjecí stanici. Např. jednou týdně vyjměte sáček na nečistoty, zkontrolujte, zda není plný (případně jej vyměňte za nový sáček) a znovu jej nainstalujte do nabíjecí stanice.

NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

Pravidelně kontrolujte zaplněnost sáčku na nečistoty. Zaplnění závisí od množství nečistot, uklizené plochy a četnosti úklidu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Po nainstalování aplikace a spárování mobilního telefonu s robotickým vysavačem, je vysavač „Nepřipojen“.	Zapněte a vypněte váš WiFi router, odeberte v aplikaci váš robotický vysavač a zkuste jej spárovat znovu. Doporučujeme být vždy během párování v blízkosti WiFi routeru.
Robotický vysavač nespustí úklid.	• Robotický vysavač má slabou baterii. Nabijte baterii na plnou kapacitu před spuštěním úklidu. • Baterie je příliš zahřátá. Používejte robotický vysavač v teplotách 0 °C ~ 40 °C.
Robotický vysavač nelze nabít.	• Nabíjecí stanice není připojena do sítě. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen. • Nabíjecí elektrody mají špatný kontakt s robotickým vysavačem. Vyčistěte elektrody na robotickém vysavači a na nabíjecí základně.
Robotický vysavač se nevrátí do nabíjecí základny.	Ujistěte se, že je v okolí nabíjecí stanice dostatek místa a detekční zóna nabíjecí stanice je čistá.
Robotický vysavač je offline (nepřipojen k WiFi routeru).	Ujistěte se, že je vaše WiFi síť správně nastavená a plně funkční. Robotický vysavač by se měl neustále nacházet v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu z vašeho WiFi routeru.
Vysávání je velmi hlasité.	Vyčistěte hlavní středový kartáč, boční kartáček, pojezdová kolečka, spodní stranu robotického vysavače a přední nárazník.
Špatná kvalita úklidu.	Vysypejte zásobník na nečistoty. Vyčistěte nebo vyměňte HEPA filtr a vyčistěte středový čistící kartáč.
Robotický vysavač nespustí plánovaný úklid.	• Pokud je baterie robotického vysavače málo nabitá, úklid se nespustí. Nabijte baterii na plnou kapacitu prosím. • Naplánovaný úklid nebude správně synchronizován mezi robotickým vysavačem a vaším mobilním telefonem, pokud je robotický vysavač odpojen od WiFi sítě. Udržujte proto robotický vysavač neustále v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu z vašeho WiFi routeru.
Baterii vysavače nelze nabít	• Ujistěte se, že nabíjecí kontakty jsou správně spojeny při zaparkování v nabíjecí základně. • Nabíjecí základna by měla být stále připojena k elektrické síti, nevypínejte ji. Vysavač je poté vždy připraven k dalšímu úklidu s plně nabitou baterií.

PÉČE O BATERII

Pokud nepoužíváte robotický vysavač delší dobu, vypněte jej a odpojte také nabíjecí stanici od elektrické sítě. Dobiňte baterii znova do plné kapacity, po třech měsících bez používání, abyste zabránili úplnému vybití baterie.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar iQ660 Plus?

Kontaktujte nás na www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál (filtry, mop z mikrovlákná, čisticí kartáče, baterii a další) můžete zakoupit v oficiálním e-shopu značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

VÝLUKY ZE ZÁRUKY

- Došlo-li k opotřebení zařízení nebo jeho části v důsledku běžného užívání. Mezi typické opotřebení zařízení nebo jeho části obvyklým užíváním se řadí např. vybití baterie nebo snížení kapacity baterie či akumulátoru uplynutím obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení zobrazovacích částí zařízení, mechanické opotřebení dálkových ovladačů a jejich povrchů, opotřebení filtru, opotřebení přírodních kabelů a další.
- Nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím.
- Škoda způsobená přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí atd.
- Škoda způsobená neoprávněnou opravou.
- Nečitelné sériové číslo zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předějit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.