



TESLA RoboStar iQ900 Ultra

Uživatelský manuál/User guide 1.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar iQ900 Ultra.

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně přečtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.


Jedná se o složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40 °C).
- Před použitím se ujistěte, že je zásobník na nečistoty a filtr správně nainstalován.
- Do zásobníku na vodu doporučujeme používat čistou destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby nedošlo k poškození vodním kamenem nebo korozi.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Pro dobíjení baterie používejte pouze nabíjecí stanici dodanou s tímto zařízením.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru v přítomnosti dětí, nepoužívejte jej v místnosti, kde spí malé dítě.
- Na vysavač nepokládejte žádné předměty ani zvířata.
- Uchovávejte zařízení z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Nepoužívejte zařízení v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Zabraňte působení sálavého tepla na plastový povrch zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti předmětů s vodou, která by jej mohla poškodit.
- Neponořujte zařízení do vody ani částečně a nečistěte jej vodou, není vodotěsné.
- Nepoužívejte zařízení na mokré podlaze.
- Neotevírejte a neopravujte zařízení, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, zápalky, hořlavé látky, střepy, ostré předměty, hřebíky, jemné sypké materiály (mouka, cement, omítka apod.), větší kusy papíru, plastové sáčky nebo jiné předměty, které mohou zařízení poškodit.
- Zařízení není určeno k použití na vyvýšených místech bez bariér, vestavěné patro, schodiště, balkon, nábytek a další. Zařízení je vybaveno čidly proti pádu, ale mohou nastat okolnosti, kdy kontrolní systém vyhodnotí situaci chybně (znečištěné čidlo, aktuální porucha čidla, odlesk světla, zachycená nečistota aj.) a pádu nezabrání (nezastaví). V těchto případech nemůže prodávající uznat případné nároky kupujícího za takto způsobené poškození zařízení.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem zařízení jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.


POPIS Robotický vysavač

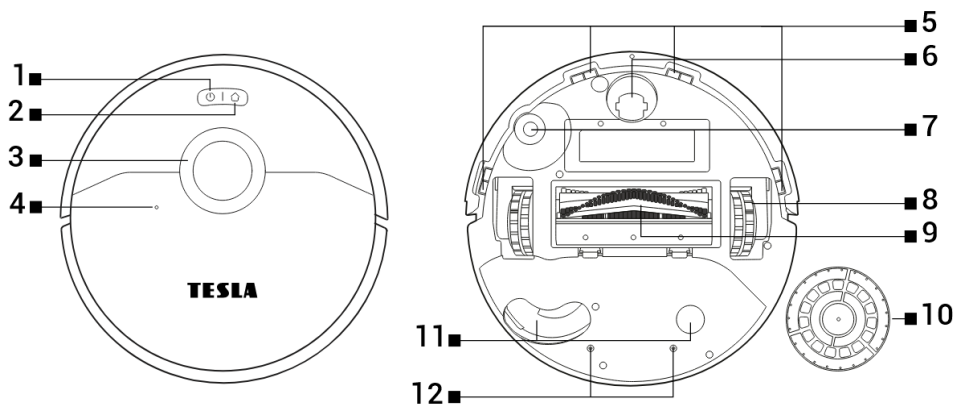

- 1 Zapnutí/Vypnutí/Start/Zastavení
- 2 Návrat do nabíjecí stanice
- 3 Laserový vysílač
- 4 Reset (pod víkem)
- 5 Snímač (4x)
- 6 Přední kolečko


- 7 Čistící kartáček
- 8 Kolečko (2x)
- 9 Středový čistící kartáč
- 10 Držák mopu (2x)
- 11 Otvor pro uchycení mopu
- 12 Přívod vody

Čistící a nabíjecí stanice

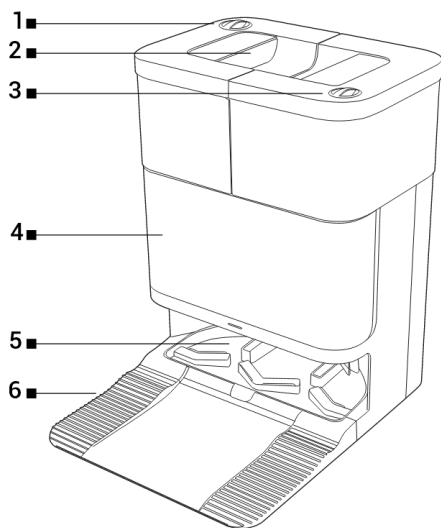

- 1 Zásobník na čistou vodu
- 2 Otvor pro čistící prostředek pro praní textilie (pod Zásobníkem na čistou vodu)
- 3 Zásobník na špinavou vodu
- 4 Kryt pro sáček na nečistoty
- 5 Plastový podstavec
- 6 Podložka pro čištění mopu

PŘED PRVNÍM ÚKLIDEM

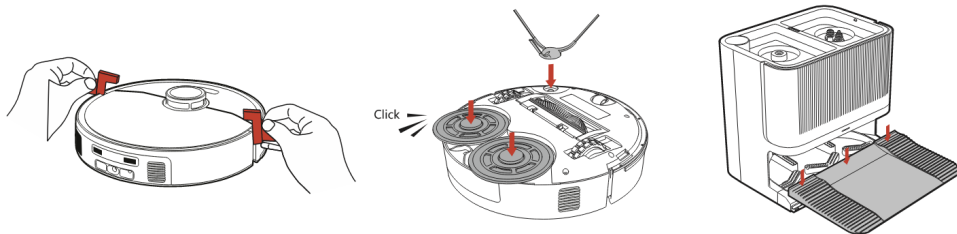

- Odstraňte dvě pěnové zářežky umístěné z boku na nárazníku robotického vysavače.
- Odstraňte z vysavače a nabíjecí stanice všechny krycí folie a nálepky.
- Nasadíte boční čistící kartáček a dva plastové držáky mopu, na které jste nasadili mopovací textilií.
- Nainstalujte plastový podstavec do těla nabíjecí stanice.
- Připojte nabíjecí stanici do elektrické zásuvky. Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice tak, aby se nabíjecí konektory lehce dotýkaly kontaktů v nabíjecí stanici. Baterie robotického vysavače se začne automaticky nabíjet.
- Ujistěte se před spuštěním úklidu, že v nabíjecí stanici máte vložený sáček na nečistoty.
- Před začátkem úklidu připravte místnost tak, aby na podlaze nezůstaly předměty, které mohou bránit provozu robotického vysavače (větší papíry, kabely, nálepky, malé předměty, nevhodně umístěný koberec apod.). Odsuňte židle a další větší předměty tak, aby mohl robotický vysavač bez problémů dosáhnout i na nepřístupná místa. Odstraňte také předměty, které mohou robotický vysavač při provozu poškodit.
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů robotického vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu. Černý nábytek a povrchy nemusí být správně detekovány vzhledem k fyzikální povaze infračervených snímačů. Může proto dojít k mírnému nárazu, který bude utlumen předním nárazníkem. Na tmavém povrchu vysavač nemusí pracovat správně.

OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE S POMOCÍ TELEFONU

- Zapněte Bluetooth ve svém mobilním telefonu.
- Nainstalujte si do svého telefonu aplikaci pro ovládání robotického vysavače a následujte průvodce pro propojení aplikace a robotického vysavače.



ANDROID

vyhledejte v Google Play „TESLA Smart“



iOS

vyhledejte v Apple Store „TESLA Smart“

- Vytvořte si svůj účet v aplikaci TESLA Smart a přihlaste se.
- Povolte všechna oprávnění, která aplikace požaduje:
 ANDROID: povolte oprávnění aplikace „Poloha“ a „Zařízení v okolí“.
 iOS: povolte oprávnění aplikace „Poloha“, „Bluetooth“ a „Místní síť“.
- Zapněte robotický vysavač hlavním vypínačem „1“.
- Po přihlášení do aplikace TESLA Smart klikněte na ikonu „+“ vpravo nahoře a poté klikněte na „Přidat zařízení“.
- Podržte současně tlačítka 1 a 2 na robotickém vysavači na 5 sekund. Robotický vysavač oznámí, že je připraven pro Wi-Fi připojení.
- V aplikaci se zobrazí „Nalezená zařízení“ TESLA RoboStar iQ900 Ultra, klikněte na „Přidat“.
- Zadejte heslo k vaší Wi-Fi síti (2,4 GHz), ke které jste připojeni a klikněte na „Další“.
- Robotický vysavač se začne připojovat do aplikace TESLA Smart.
- Po úspěšném párování se zobrazí u názvu zelená ikona a váš robotický vysavač TESLA RoboStar iQ900 Ultra byl úspěšně přidán do aplikace.
- Klikněte na „Hotovo“, nyní je možné ovládat vybrané funkce robotického vysavače pomocí aplikace.

V rámci softwarové náročnosti operačního systému a požadavků společnosti Google/Apple na zabezpečení aplikací je nutné pravidelně přizpůsobovat i funkce aplikace. Udržujte také operační systém vašeho telefonu aktualizovaný na nejnovější verzi. Aplikace vyžaduje operační systém Android 10 a vyšší nebo iOS 10 a vyšší, jinak není možné garantovat její funkčnost. Aplikace se neustále vyvíjí a funkce mohou být kdykoliv změněny, přidány nebo odebrány.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ

- Ujistěte se, že je pokrytí Wi-Fi signálem pro váš telefon a robotický vysavač kvalitní a dostatečně silné. První nastavení robotického vysavače proveďte v blízkosti vašeho Wi-Fi routeru.
- Ujistěte se, že je povolena „Poloha“ (GPS) ve vašem telefonu.
- Ujistěte se, že aplikace třetí strany (VPN, antivirus, firewall apod.) neblokuje přístup k vašemu telefonu, aplikaci TESLA Smart nebo robotickému vysavači.
- Vyzkoušejte se připojit k jinému Wi-Fi routeru nebo Wi-Fi Hotspotu v jiném telefonu, abyste vyloučili chybu na straně vašeho připojení k internetu.
- K vašemu Wi-Fi routeru je připojeno příliš mnoho zařízení nebo je možnost připojení nového zařízení k němu zablokována.
- Resetujte váš Wi-Fi router.

Poznámka: Ujistěte se, že je nabíjecí stanice v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu, takže se může během nabíjení připojit k Wi-Fi síti. Robotický vysavač potřebuje toto Wi-Fi připojení také během svého nabíjení, aby byl správně zorientován a dostupný pro spuštění úklidu. Podporována je Wi-Fi síť pracující na frekvenci 2,4 GHz a zabezpečení WPA1 nebo WPA2.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Před přední stranou nabíjecí stanice nesmí být žádné překážky do vzdálenosti 1 metru, po stranách do vzdálenosti 0,8 metru. Nabíjecí stanice by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření. Ujistěte se, že je nabíjecí stanice v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu, takže se vysavač může během nabíjení připojit k Wi-Fi síti. Během prvního úklidu robotický vysavač zmapuje místnosti a po

dokončení úklidu tuto mapu uloží do aplikace TESLA Smart. Při spuštění úklidu by se měl robotický vysavač vždy nacházet v nabíjecí stanici a jeho baterie by měla být plně nabitá.

- Stiskněte tlačítko „1“ na robotickém vysavači pro spuštění Automatického úklidu. Jedná se o nejpoužívanější způsob úklidu.
- Tento režim je možné spustit také v aplikaci, zvolte režim „Automatický úklid“ a poté klikněte na tlačítko „Spustit úklid“ pro spuštění úklidu. Pro přerušení úklidu/zastavení robotického vysavače stiskněte na robotickém vysavači opět tlačítko „1“ nebo v aplikaci klikněte na tlačítko „Pauza“.
- Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí do nabíjecí stanice. Pokud dojde během úklidu k vybití baterie, robotický vysavač se automaticky vrátí zpět do Nabíjecí stanice. Po dobití baterie bude robotický vysavač pokračovat v úklidu tam, kde skončil, pokud je tato funkce zapnuta (kapitola Další funkce).
- Pokud chcete robotický vysavač vypnout, vyjměte jej z nabíjecí stanice a stiskněte tlačítko „1“ na tři sekundy.

Stisknutím tlačítka „Předvolby úklidu“ můžete nastavit způsob úklidu (vysávání/vysávání a mopování/mopování) a nastavit úroveň sání nebo dávkování vody. Pokud zapnete volbu „Vlastní režim“, bude úroveň sání a dávkování vody řízena podle individuálního nastavení místnosti (nastavení úrovní výše nebude funkční).

MOPOVÁNÍ VODOU

- Vyjměte Zásobník na čistou vodu, odklopte plastovou krytku, naberte studenou vodu (aby nedošlo k deformaci Zásobníku), zavřete důkladně krytku zásobníku a poté jej nainstalujte zpět do Nabíjecí stanice.
- Doporučujeme používat čistou destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby nedošlo k poškození rozvodů vody vodním kamenem nebo korozi. Pokud na vnější straně Zásobníku na čistou vodu zůstane zbytková voda, otřete ji před opětovnou instalací měkkým suchým hadříkem.
- Nainstalujte mopovací textilii na dva držáky mopu „10“.
- Během úklidu robotický vysavač podle nastavení velikosti plochy automaticky určuje, kdy se má vrátit do Nabíjecí stanice za účelem vyčištění mopovací textilie a doplnění vody do nádržky na vodu ve vysavači, aby se maximalizoval jeho výkon při vytírání.
- Nenechávejte robotický vysavač zbytečně stát na místě bez pohybu.
- **Doporučujeme podlahu stírat pouze čistou vodou, čisticí prostředek může způsobit napěnění a zhoršit tak odkapávání vody na mopovací tkaninu nebo způsobí šmouhy na podlaze, po jejím uschnutí. Používejte pouze nepěňivé čističe podlahy a dodržujte ředění dle doporučení výrobce, nepoužívejte koncentrované čističe, parfémy, odstraňovače skvrn nebo látky obsahující alkohol nebo chemikálie.**

PRÁNÍ MOPOVACÍ TEXTILIE

Po dokončení úklidu robotický vysavač vypere v teplé vodě oba dva rotační mopy. Pro důkladné vyprání textilií můžete přidat nepěňivý čisticí prostředek (např. Ajax, Univerzální čisticí prostředek). Otvor pro plnění čistícího prostředku (objem 400 ml) je umístěn pod Zásobníkem na čistou vodu. Po vyprání budou mopy automaticky vysušeny. V aplikaci TESLA Smart můžete funkce teplé vody nebo sušení zapnout nebo vypnout, spustit nebo nastavit délku cyklu manuálního sušení.

AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ VODY A ČIŠTĚNÍ MOPU BĚHEM ÚKLIDU

Aplikace TESLA Smart nabízí možnost nastavení velikosti plochy, po které se vysavač vrátí do nabíjecí

stanice, doplní čistou vodu do zásobníku ve vysavači pro mopování a současně provede čištění mopovací textilie. Poté se robotický vysavač vrátí na místo, kde byl úklid přerušen a bude pokračovat v úklidu.

ODSÁTÍ NEČISTOT DO ČISTÍCÍ A NABÍJECÍ STANICE

Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí zpět do Nabíjecí stanice a podle potřeby zahájí automatické odsátí nečistot. Pokud jste funkci odsátí nečistot delší dobu nepoužívali, vyprázdněte Zásobník na nečistoty v robotickém vysavači manuálně a ujistěte se, že je není ucpaný přívod vzduchu, aby byl zajištěn optimální výkon vyprazdňování. Funkci automatického odsátí nečistot můžete vypnout v aplikaci TESLA Smart.

VÝMĚNA JEDNORÁZOVÉHO SÁČKU NA NEČISTOTY

Průběžně kontrolujte zaplněnost sáčku na nečistoty v Čistící a nabíjecí stanici, výměnu provádějte podle potřeby. Otevřete kryt „4“ na stanici, vyjměte jednorázový sáček na nečistoty a vyhoďte jej. Nainstalujte nový sáček a zavřete kryt „4“.

ÚKLID MÍSTNOSTI

V aplikaci zvolte režim „Úklid místnosti“ a vyberte na mapě místnost, kterou chcete uklidit. Zvolte způsob úklidu 1x nebo 2x a klikněte na tlačítko „Spustit úklid“.

ÚKLID ZÓNY

V aplikaci zvolte režim „Úklid zóny“, klikněte na tlačítko „+ (Vytvořit zónu)“ a v mapě se vytvoří zóna úklidu. Pomocí prstu posuňte zónu na požadované místo na mapě, které má robotický vysavač uklidit. U vytvořené zóny můžete funkčními tlačítky změnit její velikost, nastavit natočení, zvolit způsob úklidu 1x nebo 2x nebo zónu vymazat. Pro spuštění „Úklidu zóny“ klikněte na tlačítko „Spustit úklid“.

ÚKLID MÍSTA

V aplikaci zvolte režim „Úklid místa“ a výběr potvrďte. Pomocí prstu vyberte na mapě místo, které má robotický vysavač uklidit. Klikněte na tlačítko „Spustit úklid“ a robotický vysavač provede úklid v okolí určeného místa.

ÚPRAVA MAPY/MÍSTNOSTI

Klikněte v aplikaci na „Úprava mapy“ a vyberte požadovaný typ nástroje. Na mapě můžete vytvořit virtuální zeď nebo zónu v místech tak, aby robotický vysavač při úklidu nevjel na nevhodná místa. Můžete upravit nastavení místností, velikost nebo pro každou místnost zvolit předvolby úklidu.

Zakázaná zóna: Ve spodní části obrazovky vyberte „Zóna“, vytvořte zónu kliknutím na tlačítko „Bez vysávání a mopu“ pro místa, na která vysavač při úklidu nevjede, nebo „Bez mopu“ pro místa, na kterých vysavač nebude mopovat, pokud bude spuštěn režim mopování vodou. Na mapě se vytvoří „Zakázaná zóna“ úklidu, pomocí prstu přesuňte zónu na požadované místo na mapě, které robotický vysavač při úklidu vynechá. U vytvořené zóny můžete funkčními tlačítky změnit její velikost, nastavit natočení nebo zónu vymazat.

Virtuální zeď: Ve spodní části displeje vyberte „Virtuální zeď“, klikněte na tlačítko „Virtuální zeď“ pro vytvoření místa, za která vysavač při úklidu nevjede (typicky ve dveřích do místnosti kde nechcete, aby robotický vysavač uklízel). Na mapě se vytvoří „Virtuální zeď“ a pomocí prstu zeď přesuňte na požadované místo na mapě. U vytvořené zdi můžete funkčními tlačítky změnit její velikost, směr nebo

ji vymazat.

Sloučit místnosti: Vyberte sousedící místnosti ke sloučení a potvrďte tlačítkem „OK“.

Rozdělit místnost: Vyberte místnost, kterou chcete rozdělit. V této místnosti se zobrazí rozdělovací čára, pomocí prstu umístíte její krajní body na místa okraje místnosti, kde si přejete provést rozdělení a potvrďte tlačítkem „OK“.

Název místnosti: Vyberte místnost, kterou chcete pojmenovat, vyberte z přednastavených možností, nebo zadejte vlastní název a potvrďte tlačítkem „OK“.

Vlastní režim: Vyberte místnost pro nastavení způsobu úklidu 1x (v pruzích vedle sebe) nebo 2x (do kříže), úroveň výkonu sání (potichu, normální, silný, max) nebo dávkování vody (méně, střední, max). Po nastavení vlastní preference úklidu zapnete „Vlastní režim“ v „Předvolby úklidu“.

Pořadí: Vyberte pořadí místností, ve kterém budou místnosti při automatickém úklidu postupně uklízeny.

Reset: Vymaže nastavení mapy (rozdělení místností, zóny, virtuální zdi, vlastní režim).

Moje mapa: Seznam aktuální nebo uložené mapy. Můžete provést uložení nebo vymazání aktuální mapy, nebo provést změnu aktuální mapy výběrem ze seznamu uložených.

NÁVRAT DO ČISTÍCÍ A NABÍJECÍ STANICE

Robotický vysavač vyhledá nabíjecí stanici po stisknutí tlačítka „2“ na robotickém vysavači nebo po kliknutí v aplikaci na tlačítko „Nabít“. V pohotovostním režimu má robotický vysavač velmi nízkou spotřebu, proto doporučujeme nevypínat přívod elektrické energie do nabíjecí stanice.

DALŠÍ FUNKCE

Po kliknutí na tlačítko „Nastavení“ v aplikaci TESLA Smart si můžete využít další funkce:

Dálkové ovládání: Ruční ovládání pohybu vysavače.

Změnit mapu: Seznam aktuální nebo uložené mapy. Můžete provést uložení nebo vymazání aktuální mapy, nebo provést změnu aktuální mapy výběrem ze seznamu uložených.

Pokračování úklidu: V případě, že dojde v průběhu úklidu k vybití baterie, robotický vysavač přeruší úklid, vrátí se do nabíjecí stanice, nabije baterii a poté pokračuje v úklidu v místě, kde byl úklid přerušen.

Detekce koberce: Automatické zvýšení sacího výkonu, pokud robotický vysavač detekuje koberec.

Nastavení laseru: nastavení citlivosti a reakce laserového snímače na předměty a překážky. Správné nastavení je důležité pro správnou funkčnost. Čím vyšší citlivost nastavíte, tím dříve vysavač překážku detekuje, zpomalí, někdy zvýší odstup a provede větší objíždění. Při nastavení vyšší citlivosti může vysavač vyhodnotit některé nerovnosti na podlaze jako překážku, například vyšší přechodové lišty (prahy), koberec s vyšším vlasem nebo podobné vyvýšené hrany. V takovém případě doporučujeme citlivost snížit, případně ji vypnout. Vyšší citlivost obvykle také znamená více krátkých zpomalení a korekcí u překážek, proto může být úklid delší.

Vypnuto: laser se používá pro základní orientaci a detekci překážek v prostoru, ignoruje menší překážky (např. nízké lišty, prahy, tenké nohy židlí apod.). Vysavač najíždí blíže k většině překážek a snaží se provést úklid na co největší plochy. Toto nastavení doporučujeme v případě čisté a přehledné plochy (neponechávejte na zemi předměty jako například volné kabely, hračky, drobné textilie apod), pro rychlý úklid a maximální pokrytí.

Střední (doporučené nastavení pro většinu domácností): laser má vyváženou citlivost, rozpozná běžné překážky a nábytek od přibližně 4 – 5 cm a více, ale zároveň se nesnaží zbytečně vyhybat i úplně malým detailům, které by zpomalovaly úklid.

Vyšší: laser vyhodnocuje překážky s vyšší citlivostí na předměty od přibližně 2 – 3 cm a více. Robotický vysavač začne reagovat dříve, může si držet větší odstup a lépe rozpozná překážky jako například tenčí nohy nábytku nebo tmavší předměty. Tuto volbu doporučujeme, pokud máte v bytě více drobných předmětů na zemi nebo chcete, aby se robotický vysavač pohyboval opatrněji.

Plánovaný úklid: Robotický vysavač lze naprogramovat tak, aby uklízel automaticky v určený den a dobu, a to i tehdy, pokud není nikdo doma. Pokud robotický vysavač vypnete stisknutím tlačítka „1“ na těle robotického vysavače, naplánovaný úklid se neprovede.

Hlas a hlasitost: Volba jazyka hlasových povelů a úrovně hlasitosti.

Nastavení čištění mopu: Po dokončení úklidu se zahájí sušení, pokud je funkce zapnuta. Funkci sušení můžete v aplikaci vypnout. Vyberte z možností, kdy se vysavač v průběhu úklidu vrátí do nabíjecí stanice, provede vyčištění mopů a doplní vodu do zásobníku ve vysavači. Po dokončení čištění bude pokračovat v úklidu na místě, kdy byl úklid přerušen.

Odsátí nečistot: Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí zpět do Nabíjecí stanice a zahájí automatické odsátí nečistot, pokud je funkce zapnuta. Funkci odsátí nečistot můžete v aplikaci spustit ručně, nastavit interval odsátí podle počtu dokončených úklidů nebo odsávání zcela vypnout. Pokud jste funkci odsátí nečistot delší dobu nepoužívali, vyprázdněte Zásobník na nečistoty v robotickém vysavači manuálně a ujistěte se, že je není ucpaný přívod vzduchu, aby byl zajištěn optimální výkon vyprazdňování.

Poznámka: Aplikace TESLA Smart se neustále vyvíjí, její funkce mohou být bez upozornění v průběhu přidány, změněny nebo odstraněny.

RESETOVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Pokud robotický vysavač nereaguje na stisknutí tlačítek na těle, není možné jeho vypnutí nebo se chová nestandardně, proveďte resetování vysavače. Otevřete horní plastový kryt a stiskněte tlačítko Reset.

AKTUALIZACE FIRMWARE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Firmware robotického vysavače je průběžně vylepšován. Pokud je nová verze firmware dostupná, bude vám v aplikaci nabídnuta možnost aktualizaci stáhnout a nainstalovat ji do robotického vysavače.

ÚDRŽBA

Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, pro co nejefektivnější úklid.

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE A ZTRÁTĚ ZÁRUKY.


Před prováděním čištění a údržby vypněte robotický vysavač stisknutím tlačítka „1“.

ZÁSObNÍK NA ŠPINAVOU VODU: Čištění 1krát týdně


Otevřete víko Zásobníku na špinavou vodu a špinavou vodu vylijte. Naplňte Zásobník čistou studenou vodou, zavřete víko a protřepejte jej. Špinavou vodu vylijte, zavřete víko a prázdný Zásobník opět nainstalujte zpátky. Doporučujeme zásobník pravidelně alespoň 1krát týdně vyprazdňovat, i když ještě není plný, aby se zabránilo usazování nečistot uvnitř zásobníku.

SNÍMAČE: Čištění 1krát týdně

- Vyčistěte jednou za týden čtyři senzory na spodní části robotického vysavače, senzory na přední a boční straně a nabíjecí kontakty na zadní straně vysavače jemným, suchým hadříkem. Ověřte, že přední nárazník, pod kterým je umístěn senzor nárazu, není zablokován.
- Otřete horní kryt robotického vysavače měkkým suchým hadříkem. Pro čištění povrchu robotického vysavače nepoužívejte čisticí prostředky, mohli byste jeho povrch poškodit.

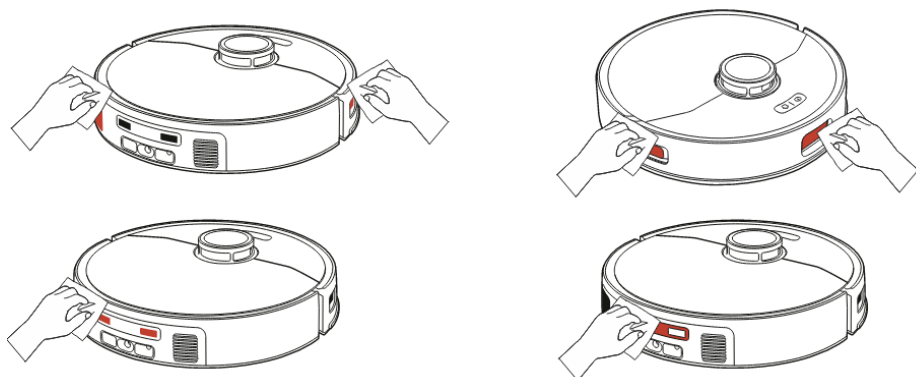

ZÁSObNÍK NA NEČISTOTY/HEPA FILTR: Čištění 1krát týdně

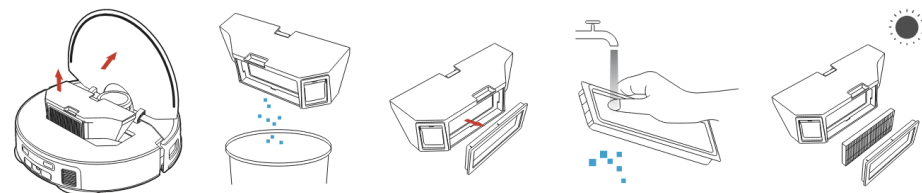


- Vyměňte Zásobník na nečistoty z těla robotického vysavače.
- Vysypejte nečistoty do odpadkového koše.
- Vysajte nečistoty klasickým vysavačem nebo omyjte HEPA filtr pouze proudem čisté vody, nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nečistěte HEPA filtr prsty nebo kartáčem.
- Vždy nechte HEPA filtr důkladně vysušit před instalací do robotického vysavače.
- Nevystavujte filtry přímému slunečnímu záření.
- Vysávání se špinavým nebo poškozeným HEPA filtrem nebo bez vloženého HEPA filtru může

robotický vysavač poškodit.

- Doporučujeme výměnu HEPA filtru každých 6 měsíců nebo dle způsobu využívání. Stav opotřebení filtru můžete nalézt také v aplikaci.


HLAVNÍ STŘEDOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČ A BOČNÍ ČISTÍCÍ KARTÁČ

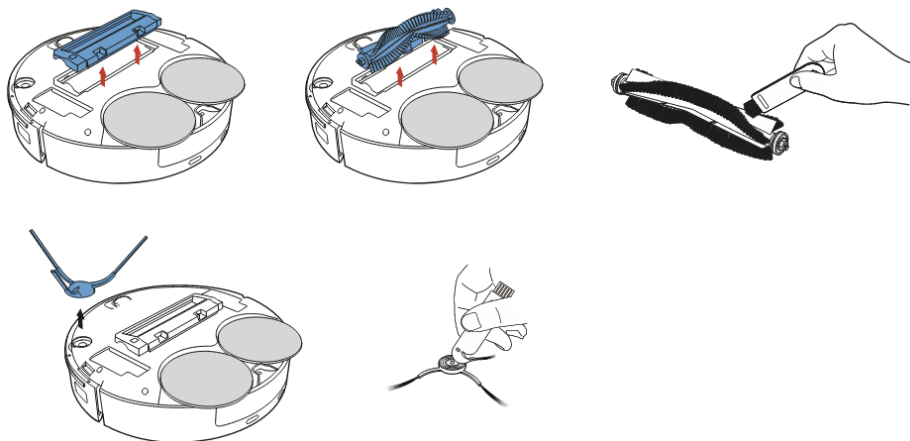

- Vyjměte středový čistící kartáč stisknutím obou úchytek na krytu kartáče.
- Doporučujeme provádět kontrolu a čištění po každém úklidu, nebo dle intenzity znečištění.
- K odstranění vlasů zamotaných do hlavního kartáče použijte čistící nástroj. Udržujte středový čistící kartáč bez většího množství vlasů, prachu, bavlny apod.
- Zkontrolujte minimálně jednou týdně boční čistící kartáč společně s otvorem pro nasávání vzduchu a odstraňte z něj namotané vlasy a další nečistoty.

Přední pojezdové kolečko: Použijte plochý šroubovák, který vložíte pod gumové kolečko a pohybem vzhůru jej vyjmete. Po vyčištění jej vložte zpět až uslyšíte cvaknutí. Vyčistěte také osu kolečka.

NABÍJECÍ STANICE

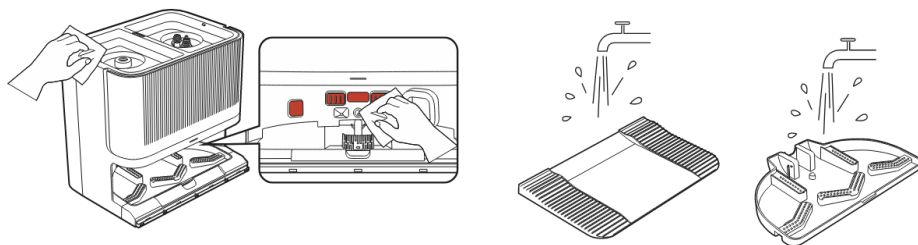

- Vyčistěte suchým hadříkem kontakty nabíjecí stanice.
- Vyjměte plastový podstavec a podložku pro čištění mopů z nabíjecí stanice, umyjte je proudem čisté vody, vysušte a pečlivě nainstalujte zpátky do těla nabíjecí stanice.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Po nainstalování aplikace a spárování mobilního telefonu s robotickým vysavačem, je vysavač „Nepřipojen“.	Zapněte a vypněte váš Wi-Fi router, odeberte v aplikaci váš robotický vysavač a zkuste jej spárovat znovu. Doporučujeme být vždy během párování v blízkosti Wi-Fi routeru.
Robotický vysavač nespustí úklid.	Robotický vysavač má slabou baterii. Nabijte baterii na plnou kapacitu před spuštěním úklidu. Baterie je příliš zahřátá. Používejte robotický vysavač v teplotách 0 °C ~ 40 °C.
Robotický vysavač nelze nabít.	Nabíjecí stanice není připojena do sítě. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen. Nabíjecí elektrody mají špatný kontakt s robotickým vysavačem. Vyčistěte elektrody na robotickém vysavači a na nabíjecí základně.
Robotický vysavač se nevrátí do nabíjecí základny.	Ujistěte se, že je v okolí nabíjecí stanice dostatek místa a detekční zóna nabíjecí stanice je čistá.
Robotický vysavač je offline (nepřipojen k Wi-Fi routeru).	Ujistěte se, že je vaše Wi-Fi síť správně nastavená a plně funkční. Robotický vysavač by se měl neustále nacházet v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu z vašeho Wi-Fi routeru.
Vysávání je velmi hlasité.	Vyčistěte hlavní středový kartáč, boční kartáček, pojezdová kolečka, spodní stranu robotického vysavače a přední nárazník.
Špatná kvalita úklidu.	Vysypejte zásobník na nečistoty. Vyčistěte nebo vyměňte HEPA filtr a vyčistěte středový čistící kartáč.
Snížený výkon odsávání nečistot nebo neobvyklý hluk při odsávání nečistot.	Hlavní kartáč nebo kryt hlavního kartáče nejsou správně nasazeny. Filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový sáček na nečistoty jsou ucpané, vyčistěte je.
Robotický vysavač nespustí plánovaný úklid.	Pokud je baterie robotického vysavače málo nabitá, úklid se nespustí. Nabijte baterii na plnou kapacitu prosím. Naplánovaný úklid nebude správně synchronizován mezi robotickým vysavačem a vaším mobilním telefonem, pokud je robotický vysavač odpojen od Wi-Fi sítě. Udržujte jej proto neustále v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu z vašeho Wi-Fi routeru.
Baterii vysavače nelze nabít	Ujistěte se, že nabíjecí kontakty jsou správně spojeny při zaparkování v nabíjecí základně. Nabíjecí základna by měla být stále připojena k elektrické síti, nevypínejte ji. Vysavač je poté vždy připraven k dalšímu úklidu s plně nabitou baterií.

PÉČE O BATERII

- Pokud nepoužíváte robotický vysavač delší dobu, vypněte jej a odpojte také nabíjecí stanici od

elektrické sítě.

- Dobijte baterii znova do plné kapacity, po třech měsících bez používání, abyste zabránili úplnému vybití baterie.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar iQ900 Ultra?

Kontaktujte nás na www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál (HEPA filtr, mopovací textilie, čistící kartáče, sáčky na nečistoty a další) můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

VÝLUKY ZE ZÁRUKY

- Došlo-li k opotřebení zařízení nebo jeho části v důsledku běžného užívání. Mezi typické opotřebení zařízení nebo jeho části obvyklým užíváním se řadí např. vybití baterie nebo snížení kapacity baterie či akumulátoru uplynutím obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení zobrazovacích částí zařízení, mechanické opotřebení dálkových ovladačů a jejich povrchů, opotřebení filtru, opotřebení přírodních kabelů a další.
- Nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím.
- Škoda způsobená přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí atd.
- Škoda způsobená neoprávněnou opravou.
- Nečitelné sériové číslo zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.