



Návod na použití


Tyčový vysavač

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G9



Varování před použitím

1. Nevysávejte kapaliny. Nečistěte vysavač přímo vodou.

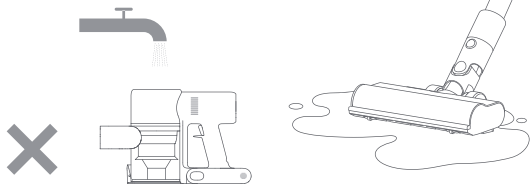


2. Nevysávejte hořící nebo doutnající látky, jako jsou nevyhaslé nedopalky cigaret nebo tvrdé nebo ostré předměty, jako jsou hřebíky.



3. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se rotujících částí, když je vysavač v chodu.




4. Nenabíjejte ani neskladujte vysavač v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých místech, například u radiátorů nebo v kuchyni či koupelně.

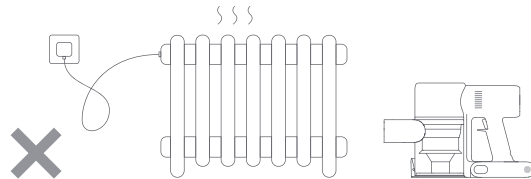

Instalace


Instalace příslušenství na vysavač

Poznámka: Mini elektrický kartáč by neměl být používán s prodlužovací tyčí.

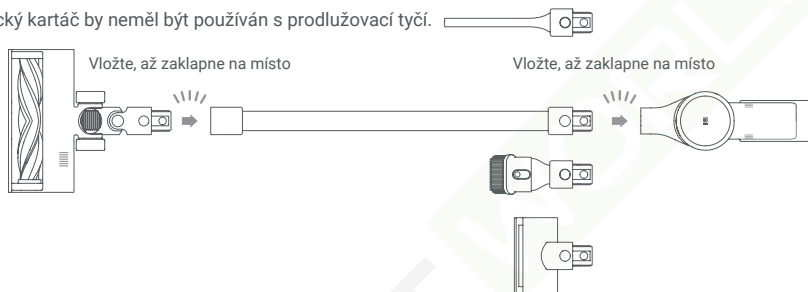


Nabíjení

Před prvním zapnutím a po každém použití vysavač plně nabijte.
Celková doba nabíjení je přibližně 4 hodiny.

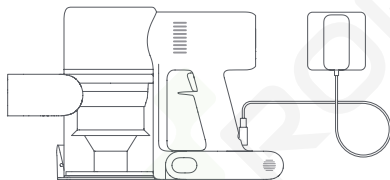

Nabíjení vysavače nabíječkou

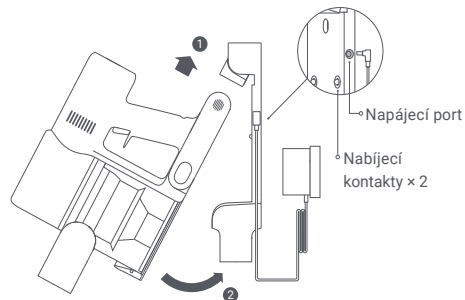


Nabíjení vysavače na nabíjecím držáku

Návod k použití


Přepínání úrovní sání

Tyčový vysavač Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G9 vám nabídne hned 3 sací režimy

- | - nízký výkon - až 60 min. sání
- || - střední výkon - až 30 min. sání
- ||| - vysoký výkon - až 8 min. sání

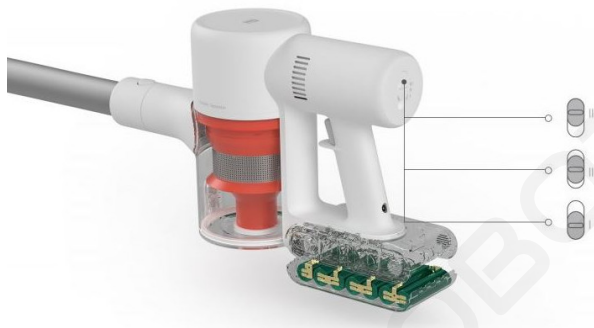


Podržetím tlačítka napájení spustíte vysavač a uvolněním jej zastavíte.

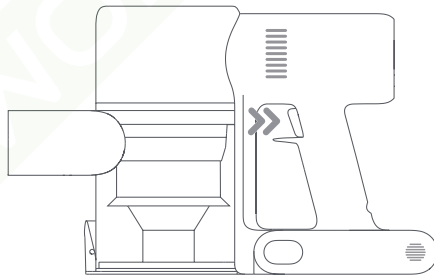

Čištění

Omyvatelné díly

Tyto části musí být před čištěním odděleny od vysavače nebo sestavy. Ujistěte se, že umyté části jsou důkladně suché po dobu nejméně 24 hodin.



Štěrbínová tryska




Kartáčová tryska 2 v 1



Mini válečkový kartáč



Válečkový kartáč

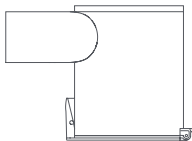

Nádoba na prach



Sestava cyklónu



HEPA filtr



Předfiltr

Varování: Omyvatelné jsou pouze výše uvedené části, zbylé díly a samotný vysavač nelze umývat.