

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochození případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Tento vysavač je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ani nainstalujte ve venkovním, průmyslovém nebo komerčním prostředí.
- Vysavač nenabíjejte ani neskładujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorech, například u radiátoru nebo v kuchyni či koupelně.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné elektrické části mokřima rukama.
- Používejte pouze náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Před instalací, demontáží nebo výměnou jakýchkoli dílů, čištěním nebo údržbou vysavače se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od elektrické sítě, abyste zabránili zranění osob.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, zkontrolujte před použitím, zda je napájecí adaptér nepoškozený. Vysavač nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí zdroj.
- Neblokujte přívod nebo odvod vzduchu, aby nedošlo k přehřátí vysavače a jeho poškození.
- Na sací otvor vysavače nepokládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je některá jeho část poškozená nebo není správně nainstalovaná.
- Při zvedání nebo přenášení vysavače se ujistěte, že je vypnutý, jinak hrozí nebezpečí zranění osob.
- Během používání vysavače udržujte jeho pohyblivé části, jako je kartáčová hlava, mimo dosah osob a domácích zvířat.
- Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte na osobní bezpečnost.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání jemného prachu, jako je prach ze sádkartonových desek nebo krbový popel.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání kuřáckých nebo hořících materiálů, jako je dřevěné uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání silně mastných, lepkavých nebo pigmentovaných skvrn, jako je krém na boty, barva nebo pigmenty.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzín, nebo jakýchkoli toxických roztoků, jako je chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič kanalizace.
- Vysavač nepoužívejte k čištění tónu nebo inkoustu používaného v laserových tiskárnách nebo kopířkách, protože by to mohlo způsobit požár nebo výbuch.
- Neopírejte vysavač o nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly, protože by se mohl převrhnout a způsobit poškození nebo zranění.
- Neponořujte vysavač ani žádnou z jeho částí do vody nebo jiné kapaliny za účelem čištění. Po čištění nebo údržbě vysavače se před opětovnou instalací a použitím ujistěte, že jsou všechny jeho části zcela suché.
- Vysavač nepoužívejte, pokud je jeho otvor ucpaný. Pravidelným čištěním udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných nečistot, jinak může dojít k narušení průtoku vzduchu.
- Pokud má vysavač problém s přehříváním, podivným hlukem, zápachem nebo slabým sacím výkonem, obraťte se na oficiální tým poprodejněho servisu. Neopravujte jej sami.
- Vysavač by měl opravovat pouze oficiální tým poprodejněho servisu, aby bylo zajištěno, že jeho používání zůstane bezpečné.
- Nepoužívejte žádné baterie nebo napájecí zdroje jiných výrobků.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Pokud je napájecí zdroj poškozen, musí být vyměněn odborníkem z řad výrobce, poprodejněho servisu nebo podobného oddělení, aby se předešlo bezpečnostnímu riziku.
- Varování před nebezpečím požáru: Na předfiltr a postfiltr vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Je známo, že tyto typy výrobků obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit vznícení vysavače.
- Při nabíjení vysavače při okolní teplotě od 0 °C do 35 °C přísne dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Nesprávné nabíjení může mít za následek poškození baterie.
- Při používání vysavače důsledně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání vysavače.
- **VÝSTRAHA:** Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- **VÝSTRAHA:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto zařízením.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou GC32-310100-2A.

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě

Společnost Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sberném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Přehled o výrobku


Seznam příslušenství




Prodlužovací tyč




Kartáčová tryska 2 v 1

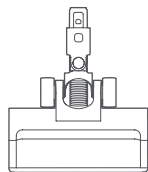

Elektrická kartáčová tyč
(vybavená světlometem)



Mini elektrický
kartáč




Napájecí
adaptér



Sada nástěnného úložného držáku
(obsahuje úložný držák × 2,
samofezný šroub A × 2,
samofezný šroub B × 2,
hmoždinku × 2)


Vysavač

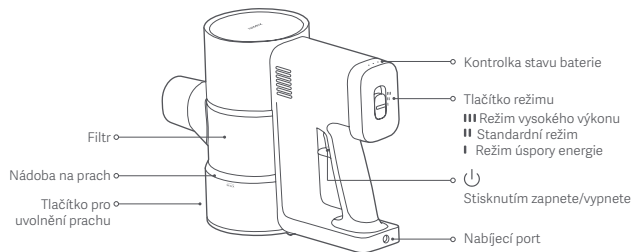

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.


Jak instalovat

Instalace příslušenství na vysavač

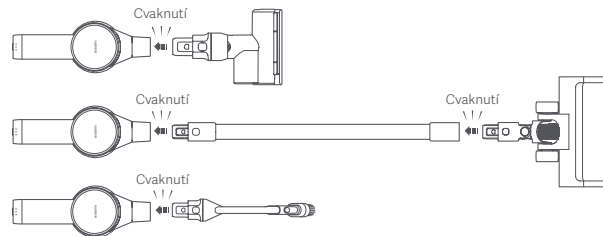


Instalace nástěnného úložného držáku

1. **Sestavte nástěnný úložný držák:** Srovnejte úložné držáky a připevňte je a poté je zajistěte na místě pomocí samofezného šroubu A na zadní straně, jak je znázorněno na obrázku.
 2. **Zvolte umístění:** Vyhledejte chladné a suché místo s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Vzdálenost mezi spodní částí nástěnného úložného držáku a zemí se doporučuje 102,8 cm.
 3. **Vyvrtejte otvory:** Vyvrtejte na stěnu značky podle otvorů na úložném držáku. Pomocí elektrické vrtačky s vrtákem o průměru 5 mm vyvrtejte v každé označené pozici otvor hluboký přibližně 40 mm a poté do každého otvoru zasuněte hmoždinku.
 4. **Nainstalujte úložný držák:** Zarovnejte otvory v úložném držáku s otvory vyvrtanými ve stěně a poté pomocí samofezného šroubu B připevňte držák ke stěně.
- Poznámka:** Při vrtání otvorů se ujistěte, že přímo za místem instalace držáku nejsou ve stěně žádné dráty nebo trubky.

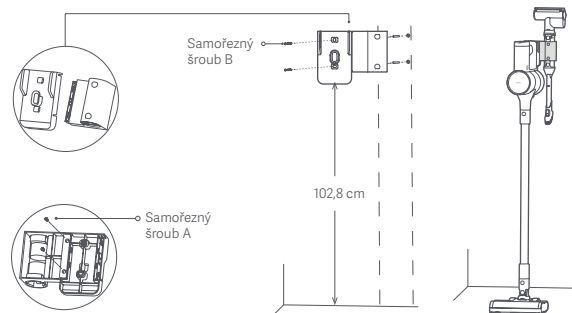

Nabíjení

Nabíjení vysavače

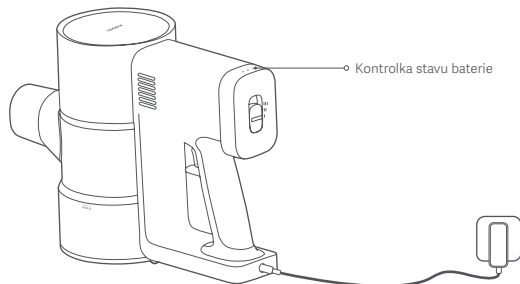

Popis kontrolky stavu nabití baterie

● Vypnuto

☀ Bliká

○ Svítí

Pracuje

○	●	●	Vybitá baterie	○	○	○	Téměř plná
○	○	●	Polovina baterie				

Nabíjení

☀	●	●	Vybitá baterie	○	○	☀	Téměř plná
○	☀	●	Polovina baterie	○	○	○	Plně nabitá


Poznámky:

- Před prvním použitím vysavač plně nabijte. To zabere přibližně 3,5 hodiny.
- Během nabíjení nelze vysavač používat.
- Jakmile je vysavač plně nabitý, kontrolka po 20 sekundách zhasne a vysavač poté přejde do úsporného režimu.
- Vysávání v režimu vysokého výkonu po delší dobu způsobí zahřívání baterie, což by mohlo prodloužit dobu nabíjení. Před nabíjením nechte vysavač 30 minut vychladnout.

Jak používat

Elektrická kartáčová tyč (vybavená světlometem)


Vhodný k čištění mramorových podlah, dřevěných podlah a koberců s krátkým vlasem.

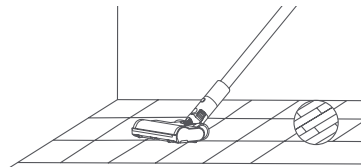

Kartáčová tryska 2 v 1


Vhodný pro úklid míst se štěrbinami, jako jsou klávesnice, záclony, pohovky, stropy, rohy a interiéry automobilů.

Poznámka: Abyste předešli možnému ohrožení bezpečnosti, nevystavujte vysavač přímému slunečnímu záření ani jej neskladujte v prostředí s vysokými teplotami, jako je tomu v létě uvnitř automobilu.

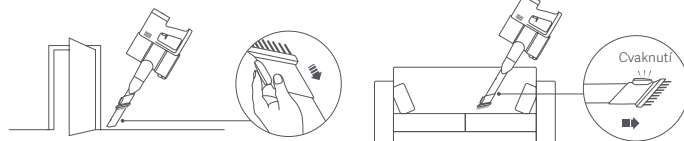

Mini elektrický kartáč

Vhodný na čištění tkanin, jako jsou pohovky a matrace.

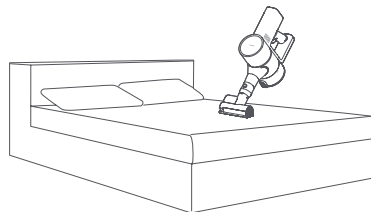


Péče a údržba

Varování:

- Před ošetřováním a údržbou odpojte napájecí adaptér a ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
- Pro zajištění normálního provozu a zachování platnosti záruky vždy používejte originální díly.
- Pokud je filtr, předfiltr, postfiltr, prodlužovací tyč nebo kartáčová tryska 2 v 1 ucpaná, vysavač přestane pracovat. Před dalším použitím vysavač vypněte a ucpanou část vyčistěte.
- Pokud se ucpe elektrická kartáčová tyč nebo mini elektrický kartáč, přestane fungovat, ale samotný vysavač nikoliv. Vypněte vysavač, abyste vyčistili elektrickou kartáčovou tyč nebo mini elektrický kartáček, a poté jej znovu použijte.
- Před čištěním vyjměte z vysavače kartáčovou hlavu, abyste zabránili náhodnému zapnutí vysavače, které může způsobit zranění.
- Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte a odpojte od napájení, poté jej uložte v chladném prostředí s nízkou vlhkostí a mimo dosah přímého slunečního záření.
- Abyste zabránili nadměrnému vybití baterie, dobíjejte vysavač alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače

Vysavač otřete měkkým, suchým hadříkem.

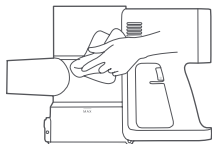


Čištění nádoby na prach

Pokud je nádoba na prach naplněná až po značku „MAX“, snižuje se čistící schopnost vysavače. Chcete-li obnovit výkon, vyprázdněte nádobu na prach.


Vyprázdněte nádobu na prach: Podržte nádobu nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka pro uvolnění prachu vyprázdněte její obsah.

Varování: Před čištěním nádoby na prach vypněte vysavač, odpojte napájení a vyjměte prodlužovací tyč.

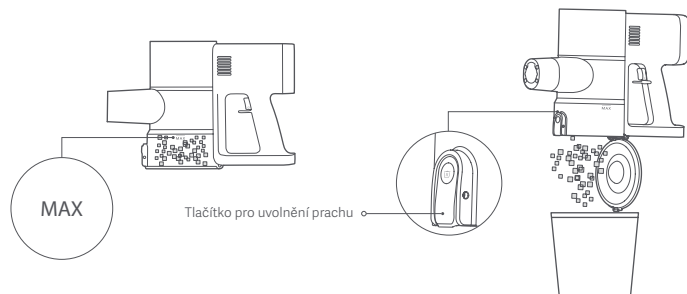

Čištění sestavy filtru


1. Podle obrázků uvolněte západku nádoby na prach a vyjměte nádobu na prach směrem ven.

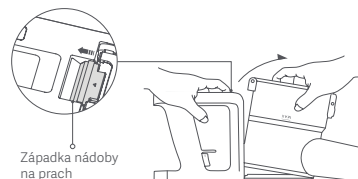

2. Vyjměte předfiltr, zvedněte rukojeť a otočením proti směru hodinových ručiček filtr vyjměte.




3. Otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte postfiltr.

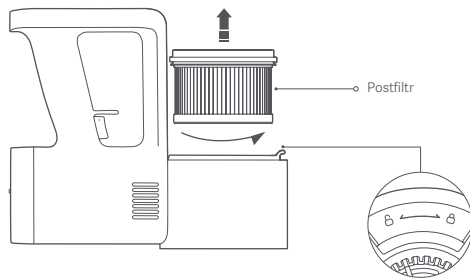

4. Filtr, předfiltr a postfiltr opláchněte pod tekoucí vodou z vodovodu, dokud nebudou čisté, a poté je odložte na alespoň 24 hodin, aby zcela vyschly.




Poznámky:

- Předfiltr a postfiltr nikdy nenamáchejte.
- Při čištění postfiltru jej opakovaně oplachujte a lehce poklepejte na jeho okraj, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty, dokud nebude čistý.
- Předfiltr a postfiltr nečistěte rukama, kartáčem ani ostrým předmětem, aby nedošlo k jejich poškození.
- Pokud je sací výkon po vyčištění předfiltru a následného filtru stále výrazně nižší, můžete je zkusit zakoupit a vyměnit za originální.

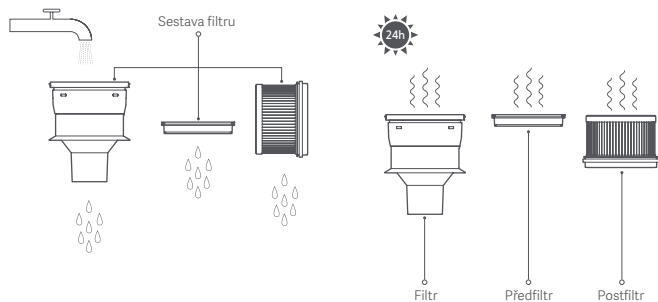

Instalace sestavy filtru

1. Vyrovnějte jeden konec rukojeti filtru s odemkací značkou „G“ a vložte filtr ve svislé poloze do nádoby na prach.
2. Držte rukojef a otáčejte filtrem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěn na svém místě.
3. Vložte předfiltr na místo přední stranou nahoru.
4. Vložte do vysavače postfiltr a otočte postfiltr na místo ve směru hodinových ručiček.
5. Znovu nainstalujte nádobu na prach a ujistěte se, že je zajištěna na svém místě.

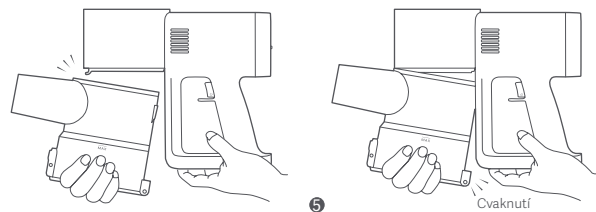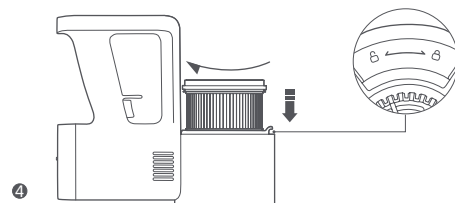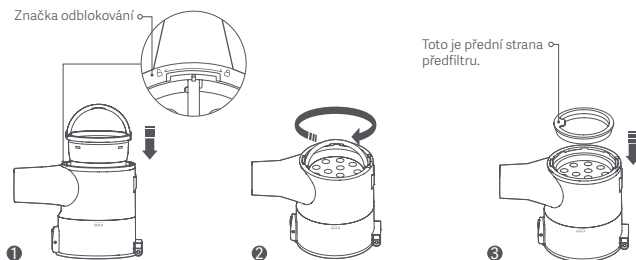


Čištění elektrické kartáčové tyče

1. Umístěte elektrickou kartáčovou tyč vzhůru nohama, stiskněte tlačítko pro uvolnění válečkového kartáče, otevřete zámek válečkového kartáče a vyjměte válečkový kartáč.




2. Prach a nečistoty ze sacího otvoru a průhledného krytu otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
3. Odstráňte všechny vlasy zamotané kolem válečkového kartáče a poté jej vyčistěte.

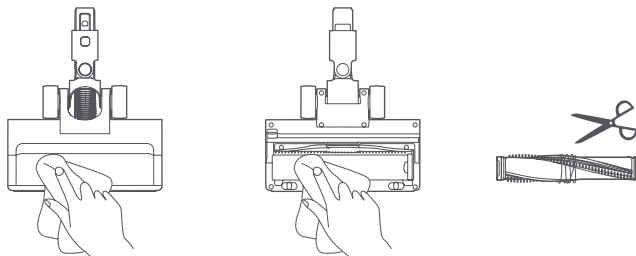


4. Znovu nasadte válečkový kartáč ve správném směru podle obrázku a poté stisknutím zámků válečkového kartáče zajistěte válečkový kartáč na místě.

Varování: Nečistěte elektrickou kartáčovou tyč vodou, protože má zabudovaný motor.

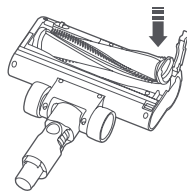


Čištění mini elektrického kartáče

1. Vhodným nástrojem otočte válečkový kartáč ve směru hodinových ručiček, jak je uvedeno, a vyjměte jej.

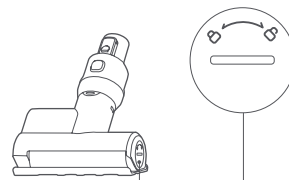


2. Prach a nečistoty ze sacího otvoru a průhledného krytu otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
3. Odstráňte všechny vlasy zamotané kolem válečkového kartáče a poté jej vyčistěte.

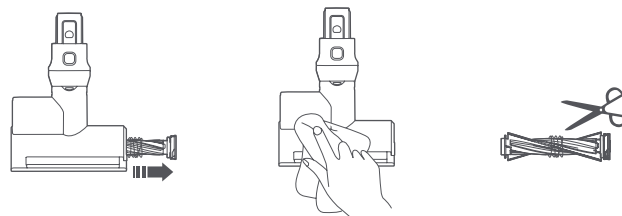

4. Válečkový kartáč znovu nasadte ve správném směru a otáčením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.

Varování: Nečistěte mini elektrický kartáč vodou, protože má zabudovaný motor.

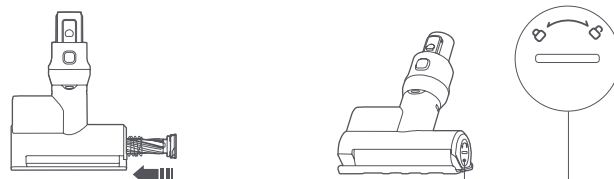


Běžné problémy

Běžné problémy	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Baterie je vybitá.	Před použitím vysavač nabijte.
	Sací otvor, vzduchový kanál, předfiltr nebo postfiltr je ucpaný.	Zkontrolujte a ihned vyčistěte.
	Filtr, předfiltr nebo postfiltr není nainstalován na svém místě.	Proveďte kontrolu a instalaci na své místo.
	Spustí se ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak se jej pokuste znovu použít.
Sací výkon se snižuje.	Nádoba na prach je plná nebo je zablokován předfiltr nebo postfiltr.	Zkontrolujte a ihned vyčistěte.
	Hlava kartáče je ucpaná.	Vyčistěte kartáčovou hlavu.
Nízká výdrž baterie.	Akumulátor není plně nabitý.	Před použitím vysavač nabijte.
	Nádoba na prach je plná nebo je zablokován předfiltr nebo postfiltr.	Zkontrolujte a ihned vyčistěte.
	Hlava kartáče je ucpaná.	Vyčistěte kartáčovou hlavu.
Válečkový kartáč se neotáčí.	Válečkový kartáč je zaseknutý cizími předměty.	Odstraňte všechny cizí předměty a pokračujte v používání.
	Vodivé kontakty na kartáčové hlavě nebo prodlužovací tyči jsou znečištěné.	Vypněte vysavač a sejměte kartáčovou hlavu. Vodivé kontakty otřete měkkým suchým hadříkem a zkuste to znovu.
Vysavač se nenabíjí.	Používaný napájecí adaptér není originální.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí adaptér.
Baterie se nabíjí pomalu.	Spustí se ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak se jej pokuste znovu použít.

Poznámka: Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, obraťte se na tým poprodejniho servisu.

Řešení problémů

Pokud vysavač nepracuje správně, kontrolka stavu baterie zobrazí chybové hlášení. Informace o řešení problémů naleznete v níže uvedené tabulce.



Chybové hlášení	Možná příčina	Řešení
Kontrolka LED 1, kontrolka LED 2 a kontrolka LED 3 třikrát současně červeně zabliká.	Napájecí zdroj má chybu.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí adaptér.
	Spustí se ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak se jej pokuste znovu použít.
	Akumulátorový článek, teplotní čidlo nebo motor má chybu.	Obraťte se na poprodejni servis.
Kontrolka LED 1 blikne 10krát červeně.	Akumulátor je vybitý.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí adaptér.

Parametry

Vysavač Xiaomi G20			
Název	Bezdrátový vysavač	Model	D205
Jmenovité napětí	25,2 V $\pm$	Jmenovitý výkon	460 W
Nabíjecí napětí	31,0 V $\pm$	Čistá hmotnost	3,76 kg
Spotřeba energie	Režim vypnutí: $\leq$ 0,5 W	Doba do přechodu do stavu	Režim vypnutí: $\leq$ 20 min
Elektrická kartáčová tyč (vybavená světlometem)			
Model	D205-DS	Jmenovité napětí	21,6 V $\pm$
Jmenovitý výkon	30 W		
Mini elektrický kartáč			
Model	D205-MN	Jmenovité napětí	21,6 V $\pm$
Jmenovitý výkon	10 W		
Napájecí adaptér			
Výrobce	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Průměrná aktivní účinnost	87,76 %
Jmenovitý příkon	100–240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	81,28 %
Jmenovitý výstup	31,0 V $\pm$ 1,0 A 31,0 W	Spotřeba energie bez zatížení	0,09 W

Oznámení o životním prostředí

Dobíjecí sada lithium-iontových baterií tohoto vysavače obsahuje chemické látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před likvidací vysavače vyjměte baterie a poté je zlikvidujte v příslušném recyklačním zařízení. - Před likvidací spotřebiče je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout. - Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení. - Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

- Varování:**
- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení a baterie jsou zcela vybité.
 - Odnešte vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
 - Nenechávejte baterie v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě mohou explodovat.
 - V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup vyjmutí baterie:

1. Vyšroubujte pět šroubů ze spodního krytu vysavače a sejměte spodní kryt.
2. Sejměte zadní kryt sady baterií a vyjměte kabeláž.
3. Vyšroubujte dva šrouby z předního krytu vysavače a sejměte přední kryt.
4. Sejměte zadní kryt a odpojte kabeláž spínáče od desky plošných spojů.
5. Sejměte hlavní těleso, odpojte konektor a vyjměte sadu baterií.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně výlepků a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaši odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoliv ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruku od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.