

PETKIT



Purobot Ultra

Uživatelský manuál

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naše webové stránky: _____

Dovozce


Seznam balení


Před instalací a použitím zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství kompletní podle následujícího seznamu:

- Hlavní jednotka
- AI kamera
- Doplnovací kroužek
- Napájecí adaptér
- Eliminátor zápachu domácích zvířat N60 (používá se v chytrém eliminátoru zápachu)
- Voštinové síto na jemné stelivo P99032 (výhradně pro minerální stelivo pro kočky)
- Šrouby ×4
- Šestihranný klíč

Popis produktu

Poznámka: Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení na obrázku z důvodu neustálého zdokonalování výrobku. Rozhodující je skutečný výrobek.

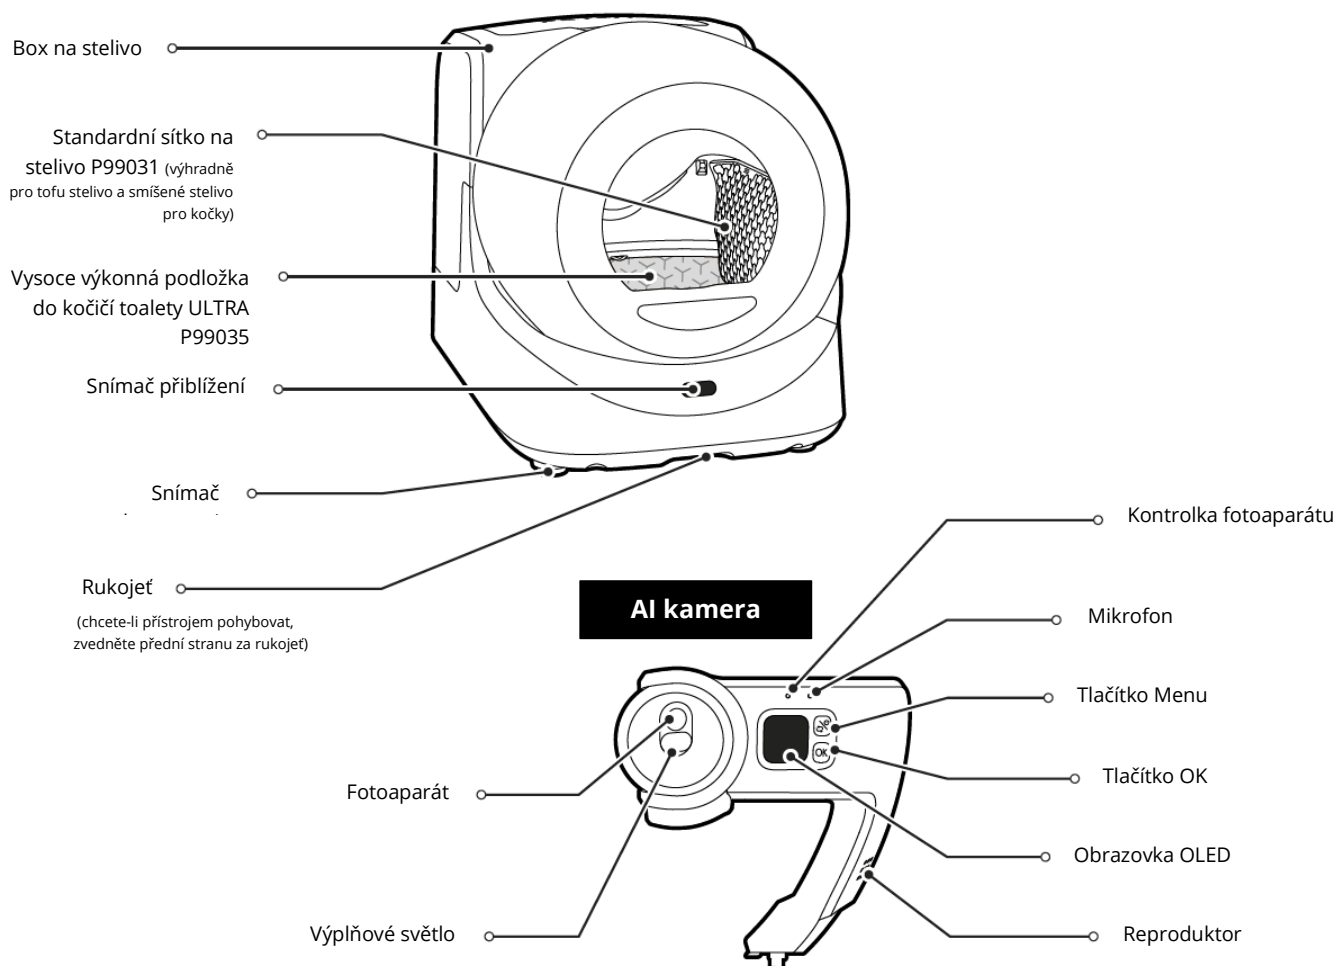

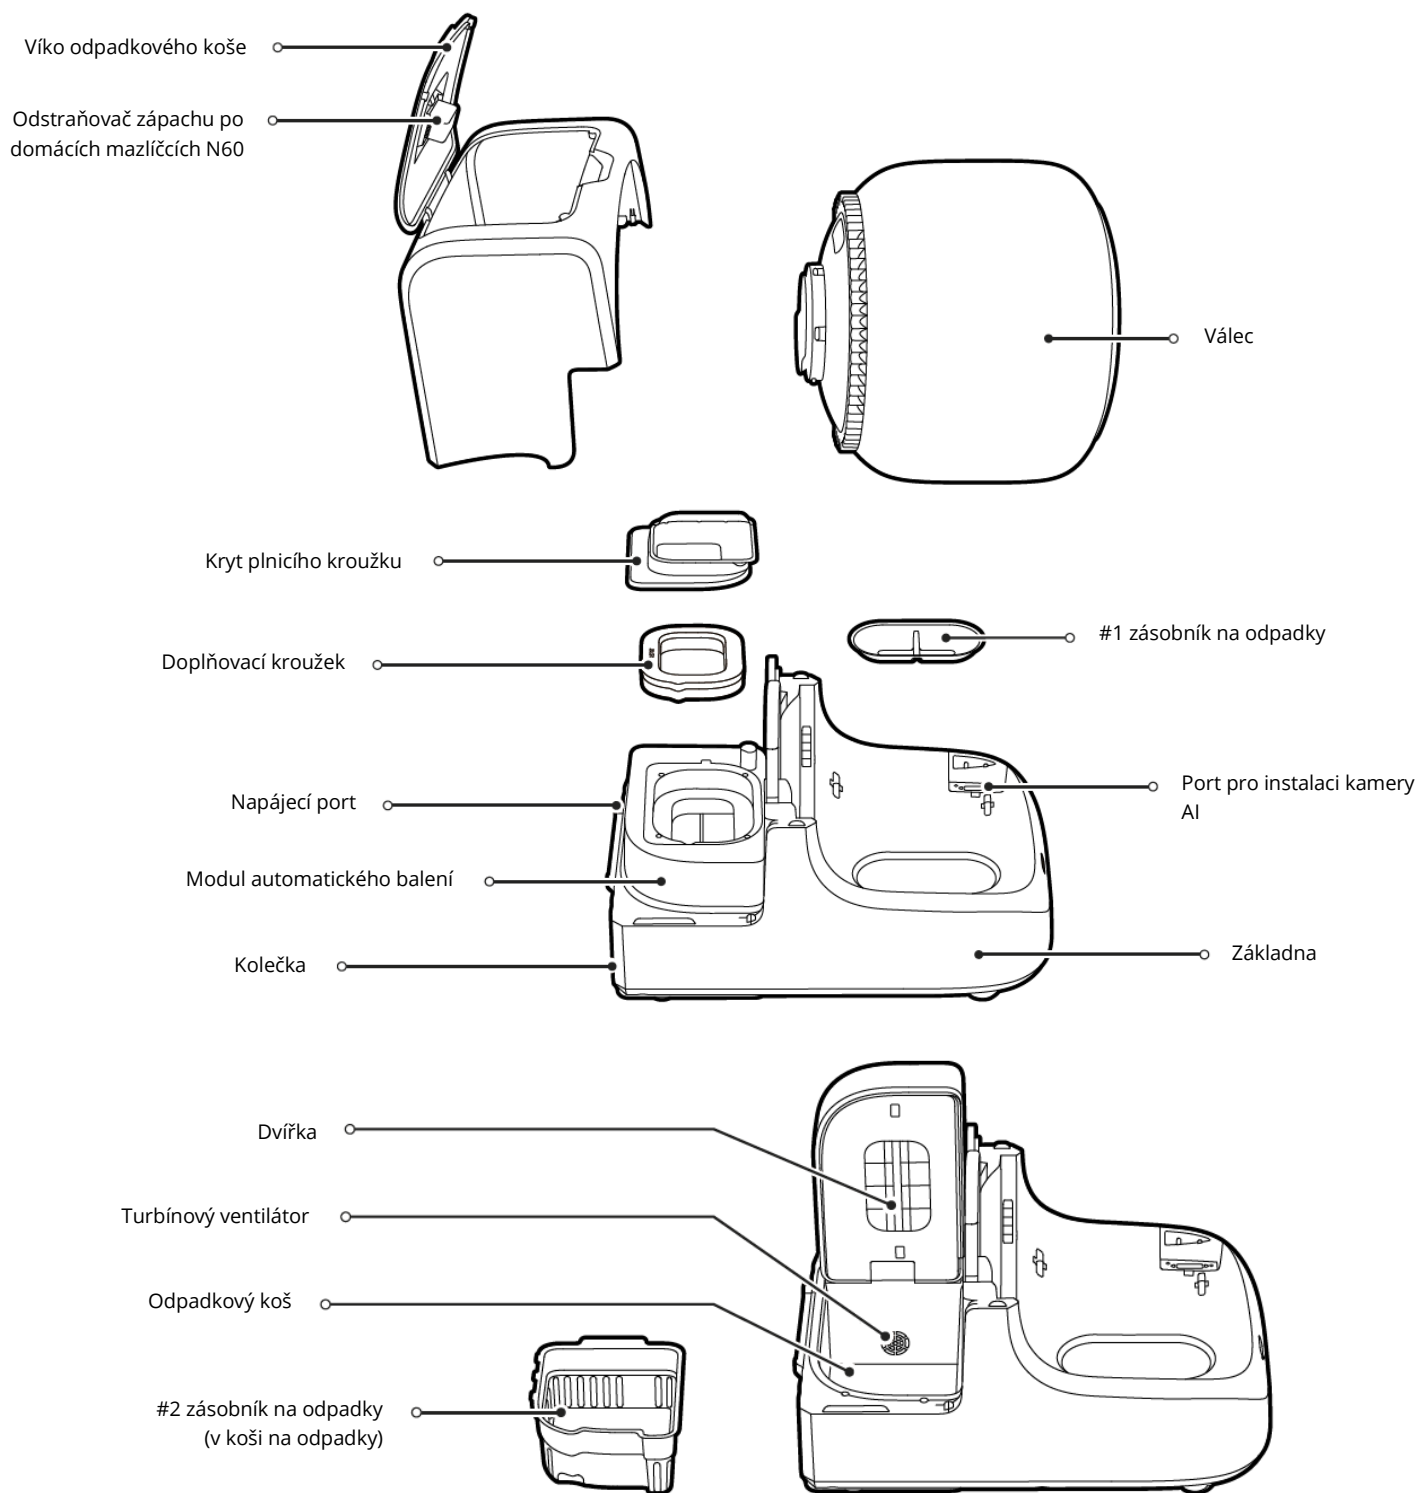



Úvod do funkcí komponent

Kamera s umělou inteligencí	Sledování stavu odpadkového koše v reálném čase
Modul automatického balení	Automatické utěsnění a výměna sáčku na odpady
Sítko na stelivo P99031	Efektivně prosívá hrudky bez zasekávání a vynechávání; vhodné pro tofu stelivo pro kočky a smíšené stelivo pro kočky.
Sítko na stelivo P99032	Efektivně prosévá hrudky; vhodné pro granulované stelivo pro kočky, jako je minerální stelivo pro kočky a bentonit.
Vysoce výkonná podložka pod stelivo pro kočky ULTRA P99035 (dále jen „podložka pod stelivo“)	Nepřilnavá, vodotěsná, odolná proti poškrábání, snadno se čistí
Odstraňovač zápachu po domácích mazlíčcích N60	Dlouhotrvající vůně a nedráždivost


Instalace produktu

Instalace AI kamery

Pro vyjmutí válce odemkněte sponu.

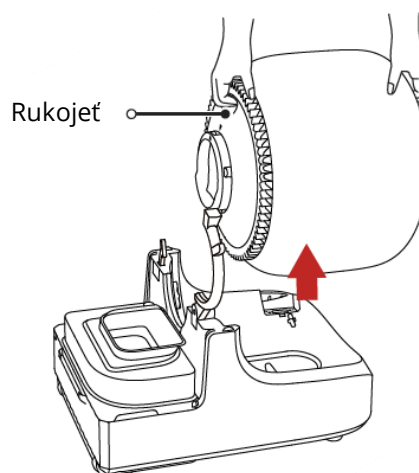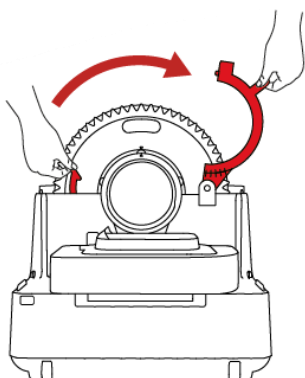


Vložte kameru AI do instalačního portu (jak je znázorněno na obrázku). Nejprve nainstalujte šrouby "1" a "2" (ve vodorovném směru), poté nainstalujte šrouby "3" a "4" (ve svislém směru) a utáhněte je šestihranným klíčem.

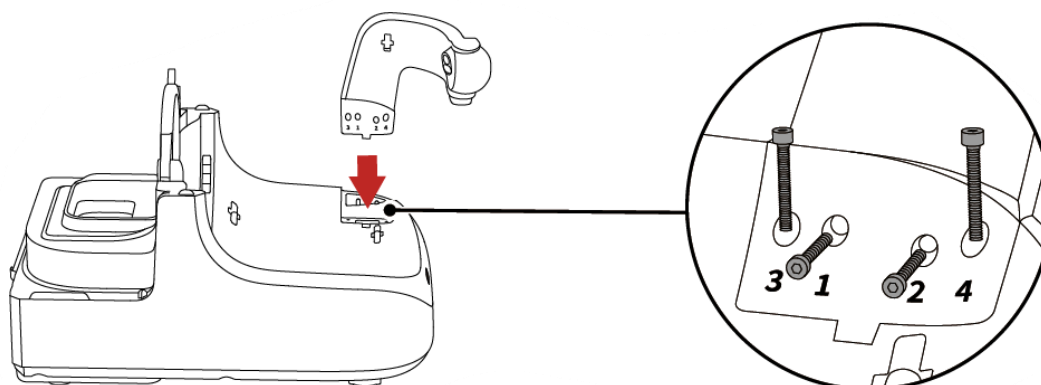


Umístěte cylindrickou vložku na základnu a zajistěte sponu, aby byla připevněna.

Poznámka: S kamerou AI manipulujte opatrně, nenarážejte do ní.

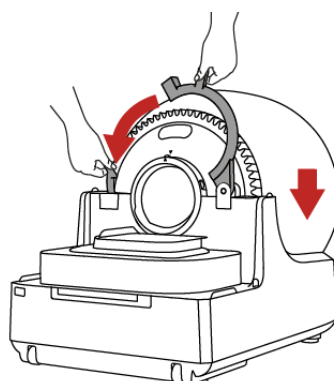


Instalace doplňovacího kroužku a N60

Sejměte kryt doplňovacího kroužku, nasadte doplňovací kroužek a kryt vraťte zpět.

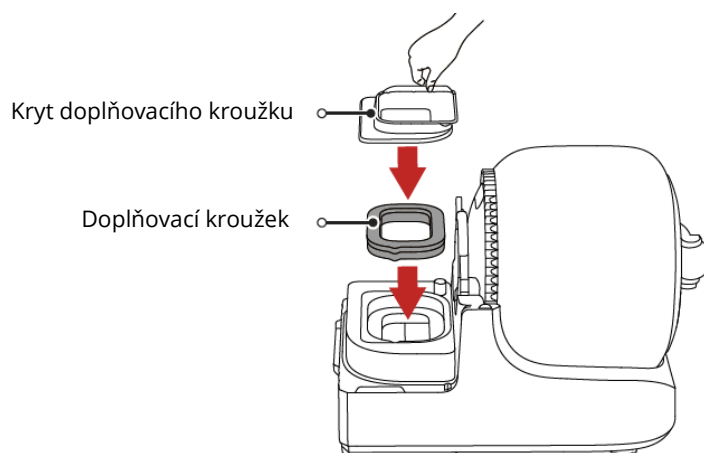


Nainstalujte víko odpadkového koše a dbejte na to, aby byl na obou stranách připevněn k magnetům. Otevřete víko, nainstalujte N60 a zavřete víko.

Poznámka: Na víko nic nepokládejte, abyste předešli riziku poškození zařízení.

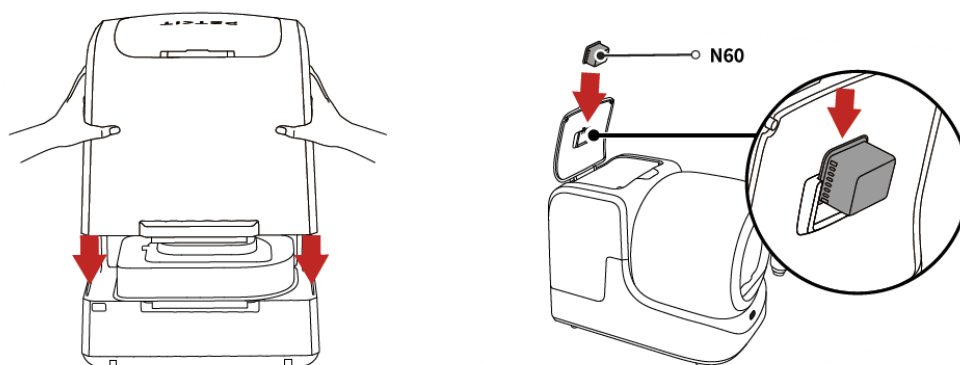


Zapnutí napájení


Po připojení k napájení se válec automaticky resetuje. Kamera se bude otáčet.

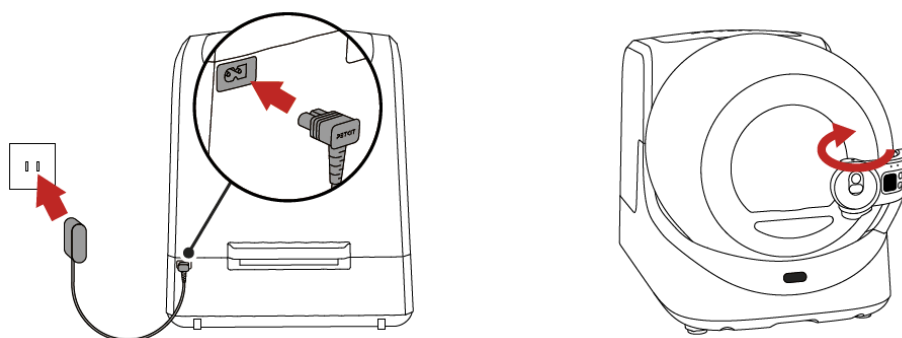


Vyberte si sítko na stelivo podle druhu kočičího steliva. Pokud se jedná o minerální stelivo pro kočky, použijte sítko P99032. Nasypťte kočičí stelivo (nepřekračujte čáru MAX) a vyrovnejte kočičí stelivo v aplikaci.

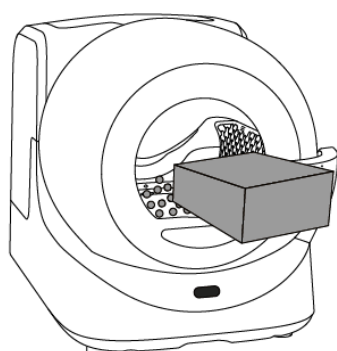

Sítka na stelivo P99031
(výhradně pro tofu stelivo a
směsné stelivo pro kočky)

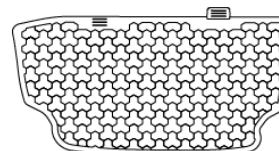

Sítka na stelivo P99032
(výhradně pro minerální stelivo
pro kočky)

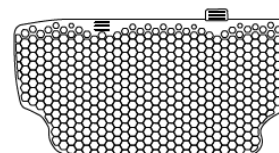


Použití produktu

Párování zařízení

Poznámka: Před prvním použitím spárujte zařízení s aplikací. Zařízení lze používat až po úspěšném párování.

Stáhněte si aplikaci PETKIT z App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Otevřete aplikaci, kliknutím na "+" přidejte příslušné zařízení a spárujte zařízení podle návodu.

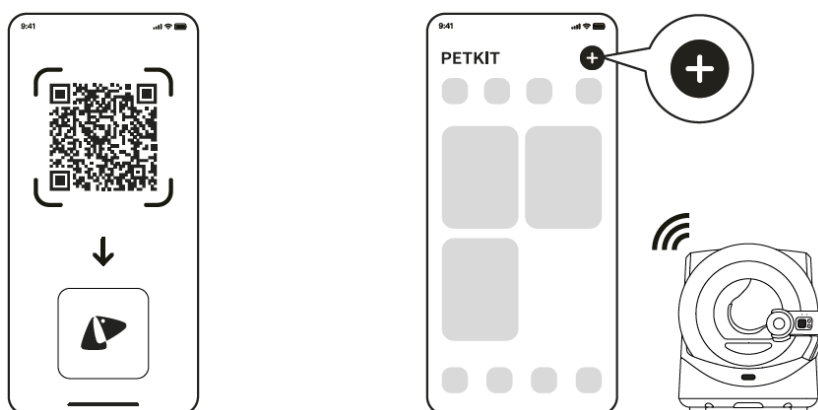

Pokud se na obrazovce zobrazí následující ikona, je párování úspěšné.





Další chytrá nastavení lze ovládat v aplikaci.

Automatické balení



Upozornění: Funkci automatického balení je třeba ovládat na ovládacím panelu. Během procesu balení neopouštějte zařízení.

Poznámka: Při balení a doplňování vydává přístroj zvuk, což je normální a neznamená to, že by výrobek měl nějaké problémy s kvalitou.

Stisknutím tlačítka přepínače režimů vyberte možnost „Pack“ a stiskněte tlačítko OK, poté dvakrát stiskněte tlačítko OK podle pokynů na obrazovce a zařízení začne balit.

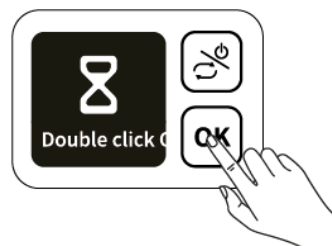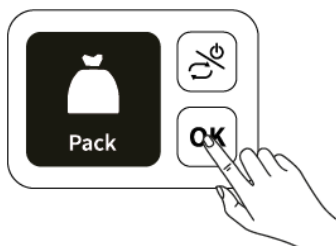

Poté, co se na obrazovce zobrazí následující ikona a zařízení přehraje hlasovou výzvu, otevřete víko, vyjměte zabalený sáček na odpadky a víko zavřete. Po vyjmutí zabaleného sáčku na odpadky dvakrát stiskněte tlačítko OK podle obrazovky a hlasové výzvy, aby se spustilo automatické doplňování.

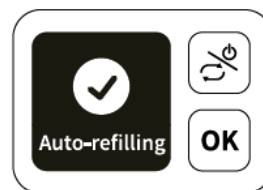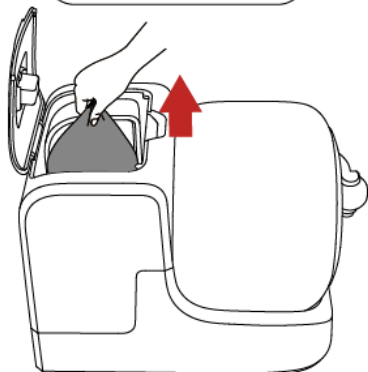

Vyprazdňování kočičího steliva

Upozornění: Během vyprazdňování neopouštějte přístroj.

Poznámka: Po vyprázdnění všech kočičích steliv ve válci můžete vyměnit nové stelivo nebo zařízení vyčistit.


Stisknutím tlačítka přepínače režimů vyberte možnost „Empty cat litter“, poté stiskněte tlačítko OK a přístroj automaticky vyprázdní veškeré kočičí stelivo ve válci. Pokud je odpadní nádoba během vyprazdňování plná, zařízení vyprazdňování zastaví a spustí automatické balení. Po zabalení vyjměte zabalený odpadkový pytel a poté dvojitým stisknutím tlačítka OK spustíte automatické doplňování.



Kamera s umělou inteligencí


Poznámka: Další nastavení ochrany osobních údajů o kameře AI si můžete prohlédnout v elektronické příručce.

Kontrolka fotoaparátu: V aplikaci PETKIT vypněte kameru nebo nastavte dobu jejího provozu.

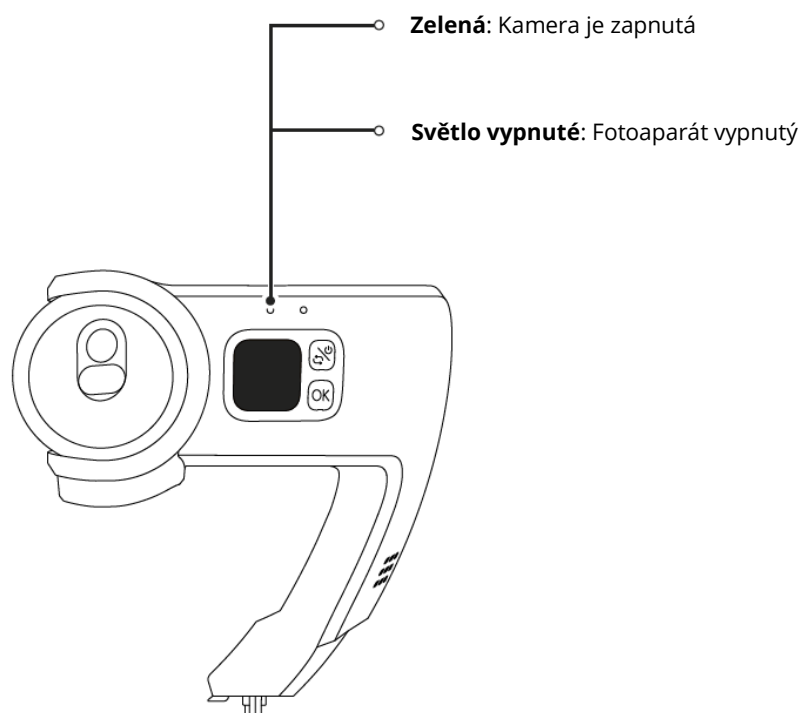

Popis ovládacího panelu


Stisknutím tlačítka přepínání režimů přepnete funkce a stisknutím tlačítka OK spustíte vybranou funkci.

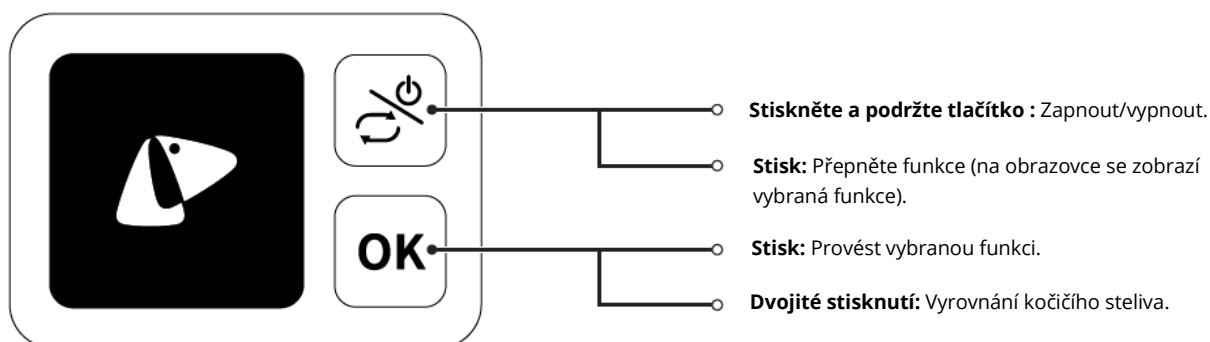

Popis zobrazených funkcí

	Čištění Automaticky prosévá hrudky z kočičího steliva.
	Světlo Zapněte ve fotoaparátu výplňové světlo.
	Balení Automatické uzavření pytle na odpadky.
	Obnovení Nastavte kočičí toaletu do správné polohy.
	Otevření / zavření utěsněných dveří Otevřete nebo zavřete zapečetěná dvířka modulu automatického balení.
	Vyrovnání steliva pro kočky Kočí stelivo rovnoměrně rozmístěte v boxu. Použijte ji po přidání kočičího steliva.
	Vyprázdnění kočičího steliva Vyprázdněte veškerou kočičí podestýlku do odpadkového koše.
	Připojení k síti Použijte tuto funkci při párování zařízení s aplikací.

Popis zobrazeného stavu

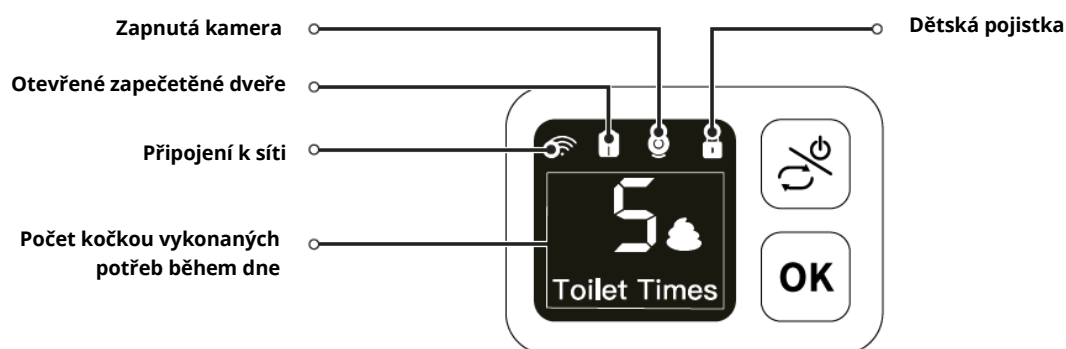


Popis dalších výzev

V dolní části obrazovky se zobrazí rolovací text popisující aktuální stav.




Pytel na odpadky dochází. Připravte si prosím nový doplňovací kroužek.

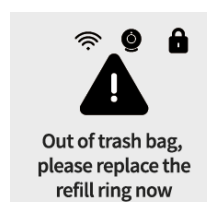


Pytel na odpadky došel. Vyměňte prosím nový doplňovací kroužek.




Není přítomen pytel na odpadky. Pro spuštění automatického doplňování dvakrát stiskněte tlačítko OK.

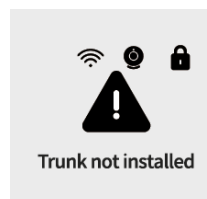

Odpadkový koš není nainstalován. Zkontrolujte prosím.

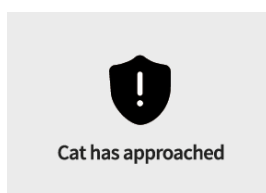

Kočka se během provozu přiblíží k toaletě nebo do ní vstoupí. (Zařízení se automaticky pozastaví a upozorní na sebe a po odchodu zvířete se opět spustí.)

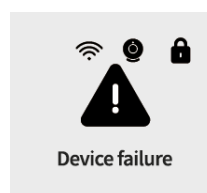


Selhání zařízení, zkontrolujte podrobnosti v aplikaci.

Čištění a údržba

V zájmu zdraví kočky se doporučuje tyto části pravidelně čistit nebo vyměňovat.

Upozornění: Odpojte napájení nebo vypněte zařízení.


Poznámka: Položky označené červeným textem nejsou určeny k oplachování nebo namáčení.

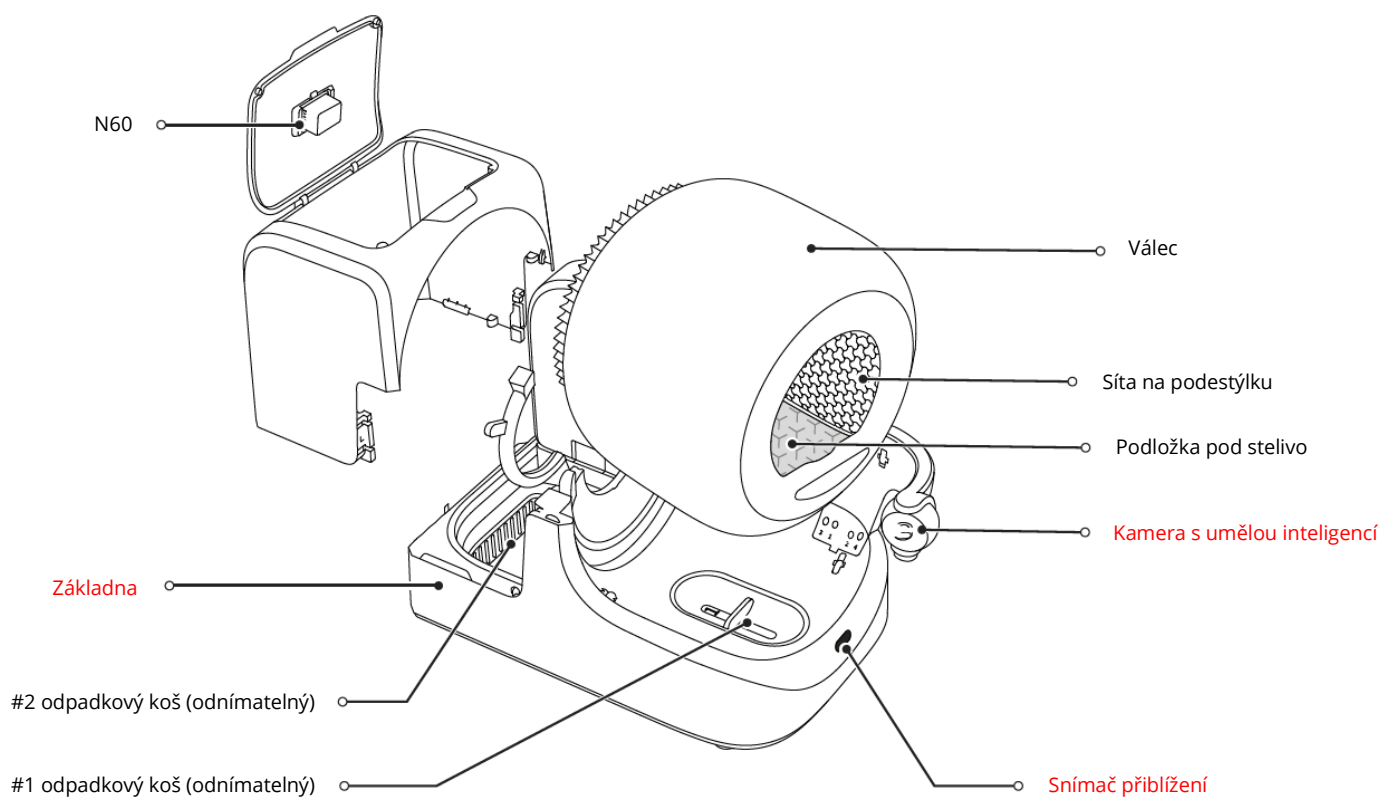


Odpojení válce a čištění

Poznámky: Před vyjmutím válce do něj vyprázdněte veškerou kočičí podestýlku. Před demontáží zařízení vypněte nebo odpojte ze sítě.

Vyjměte kryt odpadkového koše, odemkněte sponu a vyjměte válec.

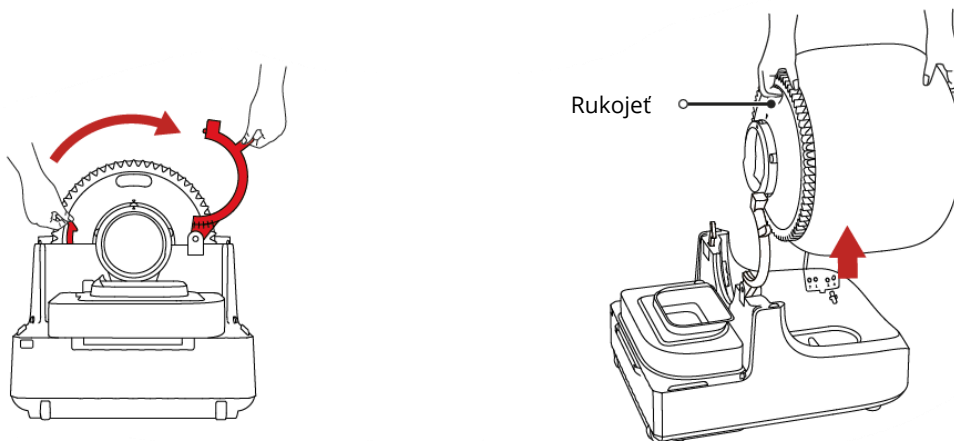


Sevřete rukojeť sítka na stelivo a vytáhněte jej. Zmáčkněte úchopný bod podložky pod stelivo, abyste ji vytáhli.

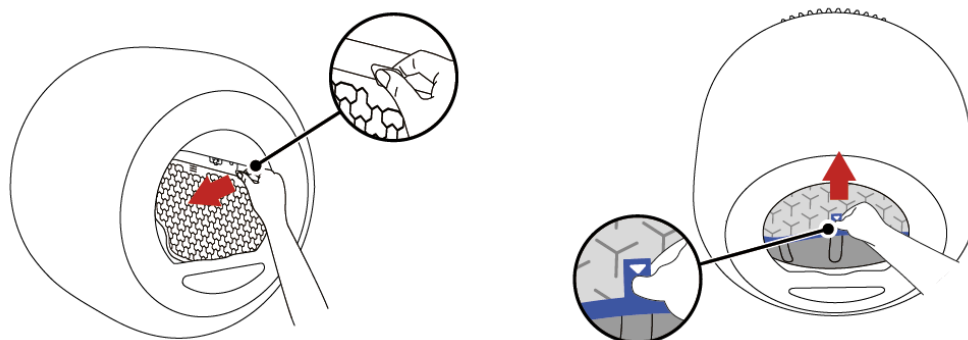

Vyčistěte válec a sítko na stelivo kartáčem a opláchněte je. Podložku na stelivo otřete měkkým hadříkem.


Poznámka: Nečistěte podložku prudce, aby nedošlo k poškození povlaku. Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čisticími prostředky apod.

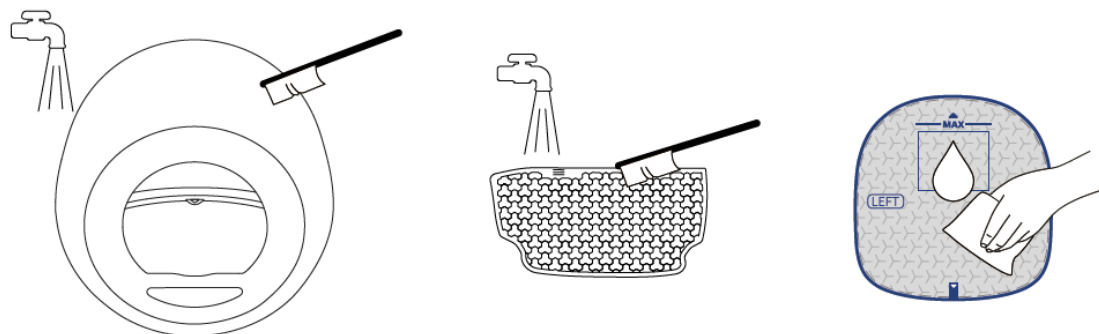


Instalace komponent

Upozornění: Instalujte komponenty pouze tehdy, když jsou zcela suché.

Válec opřete o stěnu.

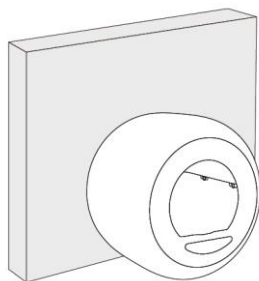


Podržte podložku pod stelivo, vložte její horní část do drážky (šipky musí být zarovnaný) a poté vložte její spodní část do drážky (šipky musí být zarovnaný).

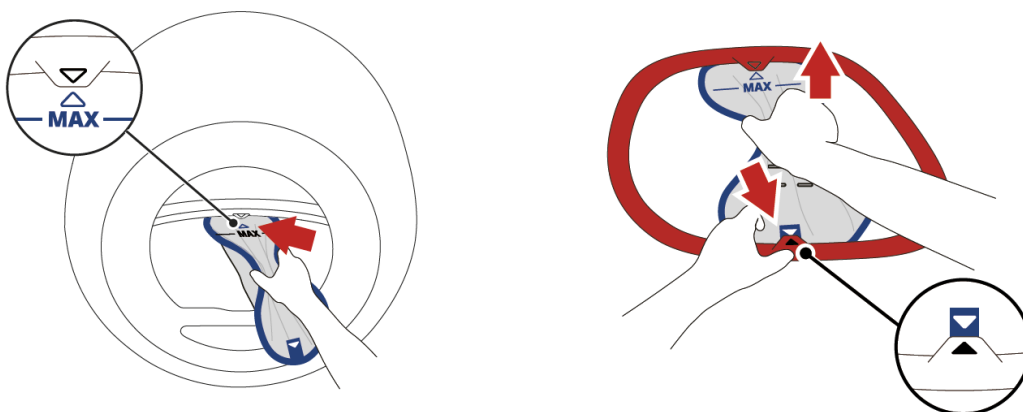

Jemně přitlačte a uvolněte podložku a obě její strany se přirozeně zasunou do drážky.


Poznámka: Před použitím se ujistěte, že je modrý okraj zcela zasunutý do drážky a že jsou šipky na obou koncích v souladu s uvedeným směrem.

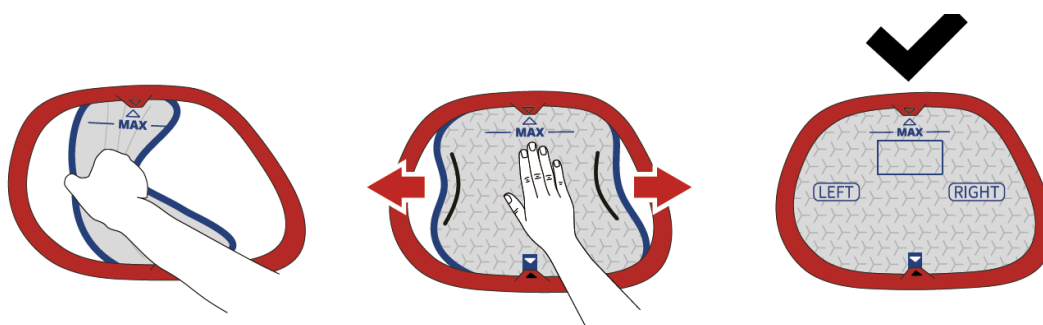


Pokud modrý okraj není vidět, instalace proběhla úspěšně.

Sevřete rukojeť sítka na smetí, nejprve zasuňte jednu sponu do bodu A a poté druhou sponu do bodu B.

Poznámka: Zkontrolujte, zda se sítko na podestýlku může otáčet dopředu a dozadu. Pokud ano, je instalace úspěšná.

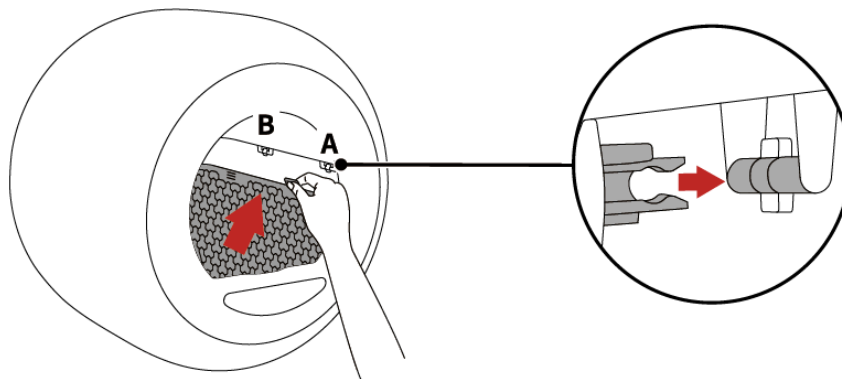

Nasadte válec na základnu, zajistěte sponu a zkontrolujte, zda je spona připevněna. Nainstalujte kufr. Instalace je dokončena.

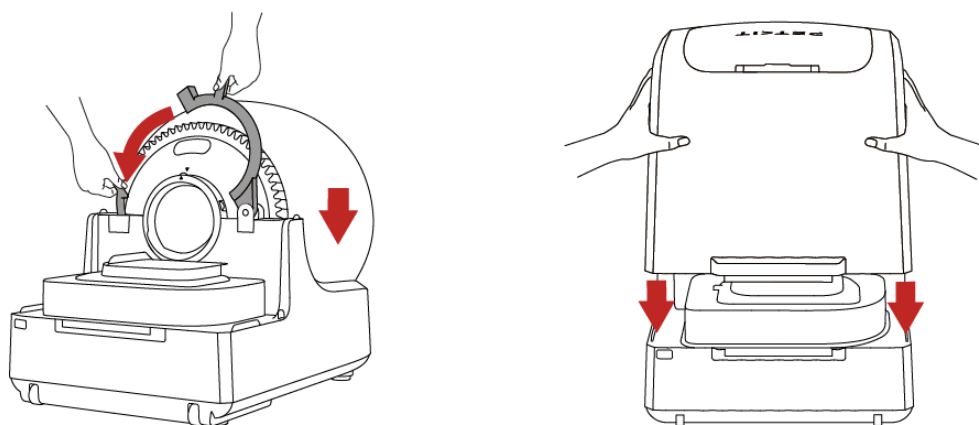

Údržba ostatních komponent

Kameru AI, základnu a snímač přiblížení lze otřít měkkým hadříkem.

Pokud je ve sběrných nádobách č. 1 a č. 2 trochu steliva, vyjměte je, vysypte stelivo a vraťte je zpět.

Díly	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Jak vyjmout	Upozornění
Kamera s umělou inteligencí	Pokud není čočka čistá, vyčistěte ji.	Otřete měkkým hadříkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáchejte.
Válec	Když je vnitřní povrch znečištěný, vyčistěte jej.	Vyčistěte jej kartáčem.	/	Viz kapitola „Odpojení válce a jeho čištění“.	/
Síto na stelivo	Vyčistěte jej včas, když mají zvířata řídkou stolici.	Vyčistěte jej kartáčem.	Pokud je ohnuté nebo zlomené, vyměňte jej.	Viz kapitola „Odpojení válce a jeho čištění“.	Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a nemačkejte jej.
Podložka pod stelivo	Když je špinavá, vyčistěte ji.	Otřete ji měkkým hadříkem a vodou. Nedrhňte.	Vyměňte ji, když se silně přilepí na kočičí stelivo nebo se zlomí.	Viz kapitola „Odpojení válce a jeho čištění“.	Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čisticími prostředky apod.
Základna	Po odpojení válce ji vyčistěte.	Otřete ji vlhkým hadříkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáchejte.
N60	/	/	Zhruba každé dva měsíce.	Vysuňte narohu.	/

Základní specifikace

Název produktu	Petkit Purobot Ultra
Model výrobku	P9903
Materiály	ABS, PP, TPE, silikon
Rozměry	532 × 818 × 612 mm
Hmotnost	~14,6 kg
Jmenovitý příkon	12 V = 4 A
Připojení	Wi-Fi
Určeno pro	Kočky starší šesti měsíců

Bezpečnostní pokyny

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídané ztráty.

- Zařízení nainstalujte a používejte podle uživatelské příručky.
- Koťatům mladším šesti měsíců je používání tohoto zařízení zakázáno. Kočkám s hmotností nižší než 1,5 kg je používání tohoto zařízení zakázáno.
- Fotoaparát neodpojujte ani nepřetáčejte.
- Nepoškrábejte objektiv ostrými předměty.
- Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Zařízení používejte ve vnitřních prostorách. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření a chraňte jej před ohněm.
- Přestože je zařízení napájeno nízkým napětím, může dojít k úniku elektrického proudu, pokud zvíře kousne napájecí kabel. Zabraňte prosím domácím mazlíčkům v kousání napájecího kabelu.
- Používejte pouze originální napájecí adaptér, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti.
- Zařízení umístěte na pevný, rovný povrch a nedotýkejte se stěny.
- Přístroj nenaklánějte, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Spodní část přístroje neoplachujte ani nenamáčejte.
- Ve spodní části zařízení jsou umístěny snímače hmotnosti. Zacházejte s ním opatrně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Děti by měly tento přístroj používat pod dohledem a vedením dospělých.
- Opravy by měly být prováděny pouze pod odborným vedením, aby nedošlo k náhodnému poškození.
- Nepokládejte nic na horní část zařízení ani na ni netlačte, abyste neovlivnili normální provoz zařízení.
- Před odjezdem na delší dobu se prosím ujistěte, že je v toaletě dostatek steliva a v odpadkovém koši dostatek místa.
- Pokud máte s výrobkem jakékoli problémy, obraťte se na náš zákaznický servis.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Robotworld.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie: 2014/53/EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

