


dyson purifier hot+cool

Návod k použití

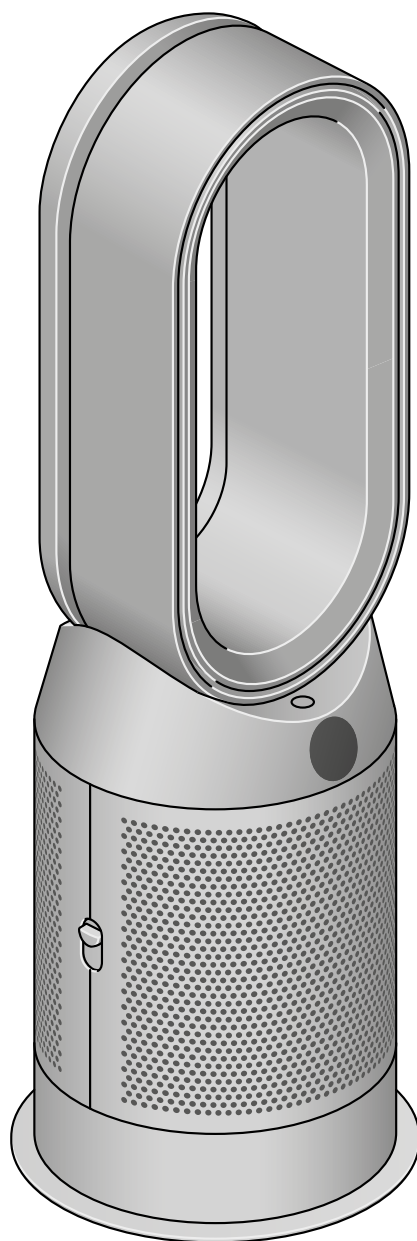

DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah

Sestavení spotřebiče

Začínáme

Připojení k aplikaci Dyson Link

Připojení k Vaší chytré domácnosti

Výkon a průběžné monitorování

Informace

Automatický režim

Rychlost a směr proudění vzduchu

Oscilace

Noční režim

Časovač vypnutí

Ohřívací a ventilační režimy

Výměna kombinovaného

HEPA+karbon filtru

Resetování životnosti kombinovaného

HEPA+karbon filtru

Výměna HEPA filtru a karbonového filtru

Resetování životnosti HEPA filtru

a karbonového filtru

Výměna kombinovaného HEPA+karbon

filtru u verze s katalytickým filtrem

Resetování životnosti kombinovaného

HEPA+karbon filtru

Péče o spotřebič

Sestavení spotřebiče

Oběma rukama uchopte spotřebič za základnu a vyzvedněte jej z krabice.


Nezvedejte jej za ventilační prstenec.

Sestavte spotřebič s filtry, které jsou v dodávce.

Dyson Purifier Hot+Cool

Varianta s kombinovaným HEPA+karbon filtrem.

Zasuňte kombinované HEPA+karbon filtry do vnějších krytů a přiložte je ke spodní části spotřebiče. Pevně přitlačte oba vnější kryty k sobě, dokud bezpečně nezapadnou na místo.

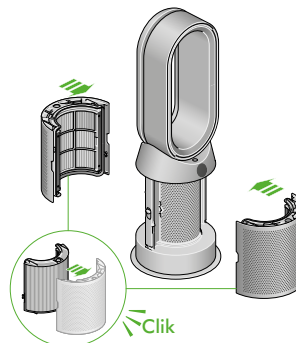


Dyson Purifier Hot+Cool

Varianta s odděleným HEPA filtrem a karbonovým filtrem.

Přiložte karbonové filtry na své místo ve spodní části spotřebiče.

Zasuňte HEPA filtry do vnějších krytů. Přiložte vnější kryty na své místo ve spodní části spotřebiče a pevně je přitlačte k sobě, dokud oba bezpečně nezapadnou na místo.

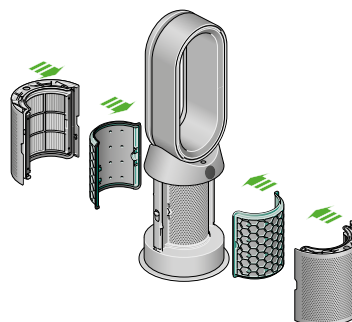


Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Varianta s permanentním katalytickým filtrem a s kombinovaným HEPA+karbon filtrem.

Přiložte katalytické filtry na své místo ve spodní části spotřebiče.


Zasuňte kombinované HEPA+karbon filtry do vnějších krytů a přiložte je ke spodní části spotřebiče. Pevně přitlačte oba vnější kryty k sobě, dokud bezpečně nezapadnou na místo.

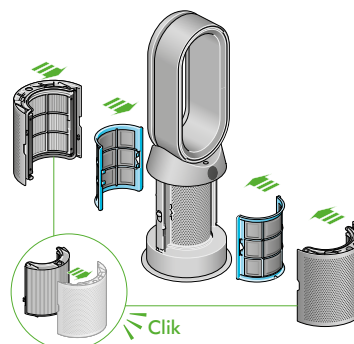

Začínáme

Dálkový ovladač odkládejte na vršek spotřebiče tlačítky směrem dolů.

Zapojte do elektrické sítě a zapněte.

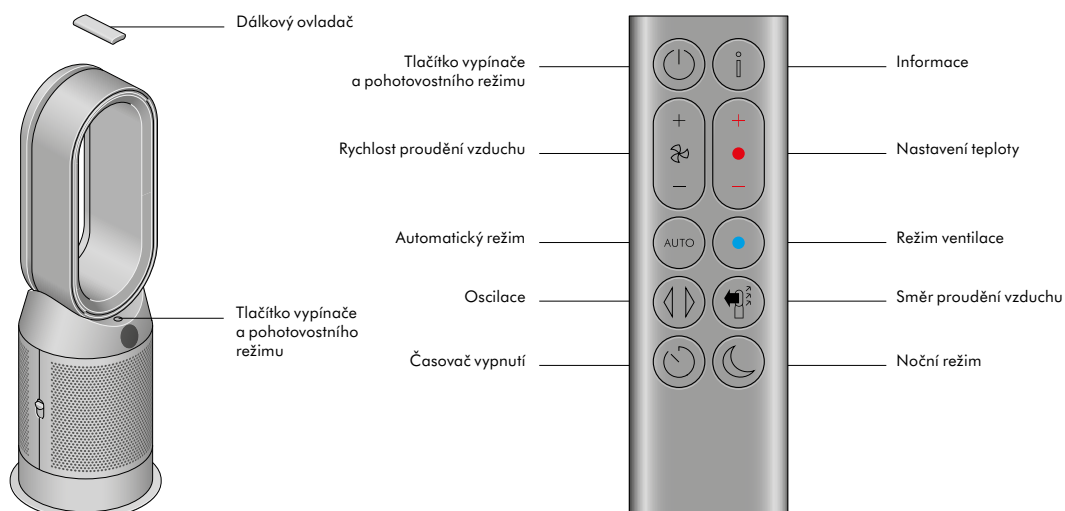

Připojení k aplikaci Dyson Link

Získejte plnou kontrolu s aplikací Dyson Link a získejte přístup k nastavení a podpoře krok za krokem. Ovládejte, jak a kdy bude fungovat vaše čistička vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson, sledujte kvalitu vzduchu pomocí vizuálních aktualizací a automaticky mějte aktuální informace o nejnovějších verzích softwaru.

Stáhněte si aplikaci Dyson Link z App Store nebo Google Play. Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet.



Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Robot Android je reprodukován nebo upravován z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a používán v souladu s podmínkami popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.



Připojení k Vaší chytré domácnosti

Použití se službou Amazon Alexa

Požádejte Alexu, aby ovládala vaši čističku vzduchu nebo čističku vzduchu se zvlhčovačem Dyson. A nastavte rutinu, která automatizuje, jak váš spotřebič spolupracuje s ostatními zařízeními ve vaší domácnosti.



Použití se službou Google Assistant

Ovládejte všechny své připojené čističky vzduchu pomocí Google nebo nastavte rutinu pro automatizaci toho, jak bude váš spotřebič spolupracovat s ostatními zařízeními ve vaší domácnosti. Chcete-li začít, stačí říct „Hej Google“.



Použití se Siri

Připojte své spotřebiče Dyson ke službám Siri a budete je moci ovládat svým hlasem přes své Apple zařízení.



Výkon a průběžné monitorování

Tlačítko vypínače a pohotovostního režimu

Stlačením tlačítka Vypínače a pohotovostního režimu přímo na čističce vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson nebo na dálkovém ovladači zastavíte spotřebič. Kvalitu ovzduší bude sledovat i nadále.

Průběžné monitorování

Průběžné monitorování je ve výchozím nastavení vypnuto.

Po zapnutí bude vždy aktivní, dokud jej znovu nevypnete.

Při zapnutém průběžném monitorování bude vaše čistička vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson shromažďovat informace o kvalitě vzduchu, teplotě a vlhkosti, které se zobrazí na displeji LCD a v aplikaci Dyson Link.

Průběžné monitorování

Stlačte a podržte stlačené tlačítko automatického režimu Auto na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, abyste průběžné monitorování zapnuli. Na displeji LCD se zobrazí informace o zapnutém nebo vypnutém průběžném monitorování.

Připojení Wi-Fi

Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnutá. Chcete-li zapnout nebo vypnout Wi-Fi, stlačte a podržte stlačené tlačítko vypínače pohotovostního režimu na spotřebiči po dobu 5 sekund.

Informace

Stlačením tohoto tlačítka můžete procházet informacemi průběžně monitorovanými vaší čističkou vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson.

Informace o kvalitě vzduchu, teplotě, vlhkosti a stavu filtru se zobrazují na LCD displeji.

Pokud určitý typ znečišťující látky způsobuje snížení kvality ovzduší, zobrazí se na displeji LCD symbol této znečišťující látky.



Kvalita vzduchu v místnosti - 12 sekund

Monitoruje aktuální kvalitu ovzduší a informuje o ní pomocí grafu zobrazujícího údaje za posledních 12 sekund.



Tuhé znečišťující látky (PM2.5)

Mikroskopické částice o velikosti až 2.5 mikrometrů, které se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně kouř, bakterie a alergen.



Tuhé znečišťující látky (PM10)

Větší mikroskopické částice o velikosti až 10 mikrometrů, které se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně prach, spory plísní a pyl.



Těkavé organické sloučeniny

Těkavé organické sloučeniny jsou obvykle pachy, které mohou být potenciálně škodlivé. Nacházejí se zpravidla v čisticích prostředcích, barvách a nábytku.



Oxid dusičitý a další oxidační plyny

Tyto potenciálně škodlivé plyny se uvolňují do ovzduší při spalování, například při vaření nebo jsou obsaženy ve výfukových plynech vozidel.



Teplota v místnosti

Monitoruje teplotu místnosti a pomáhá udržovat příjemné prostředí.



Vlhkost vzduchu v místnosti

Množství vodní páry ve vzduchu vyjádřené v procentech.



Stav filtru

Zobrazuje zbývající životnost filtrů na displeji LCD a informuje, kdy je třeba filtry vyměnit.



Formaldehyd (HCHO)

Běžná látka znečišťující ovzduší v interiéru. Z nábytku, podlah a lepidel se může uvolňovat po mnoho let.



WiFi

Zobrazuje aktuální stav připojení k síti WiFi.



Automatický režim

Přepněte čističku vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson do automatického režimu Auto a vestavěné senzory inteligentně upraví nastavení spotřebiče podle kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotřebič se po dosažení cílové kvality vzduchu pozastaví. Jakmile úroveň kvality vzduchu klesne, spotřebič se znovu zapne.

Rychlost proudění vzduchu: rychlost proudění vzduchu se zvýší, dokud nebude dosaženo cílové kvality vzduchu.



Rychlost a směr proudění vzduchu

Stlačením tlačítka Rychlost proudění vzduchu zvyšujete a snižujete rychlost proudění vzduchu.

Stlačením tlačítka Směr proudění vzduchu změníte směr proudění vzduchu zepředu dozadu.

Nastavte směr proudění vzduchu podle aktuální vlastní potřeby.

Pro intenzivní výstup vzduchu zepředu při čištění vzduchu, ventilaci a topení, nastavte směr proudění vzduchu do režimu ventilátor.



Oscilace

Stlačením tlačítka Oscilace můžete nechat cirkulovat vzduch v místnosti a postupně procházet nastavení úhlu oscilací od 0° do 350°.

Prizpůsobte si nastavení oscilací v aplikaci Dyson Link.



Noční režim

V nočním režimu bude čistička vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson nadále monitorovat a reagovat na změny kvality vzduchu, ale pouze s použitím nejnižších nastavení - a se ztlumeným displejem LCD.



Časovač vypnutí

Čistička vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Nastavení doby vypnutí: stláčením tlačítka procházejte možnostmi nastavení doby vypnutí. Pro zobrazení nastavené doby již po aktivaci, stlačte jednou tlačítko Časovače vypnutí.

Zrušení Časovače vypnutí: dvakrát stlačte tlačítko Časovače vypnutí.



Ohřívací a ventilační režimy

Stláčením tlačítka nastavte požadovanou pokojovou teplotu.

Po dosažení nastavené teploty se spotřebič zastaví.

Stláčením tlačítka Režim ventilace přepnete spotřebič z režimu topení do režimu ventilace.



Výměna kombinovaného HEPA+karbon filtru

Před výměnou filtru vypněte a odpojte čističku vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson z elektrické sítě.

Zbývající životnost filtru se zobrazuje na displeji a indikuje, kdy je třeba vyměnit neomyvatelné filtry. Stlačte tlačítko Informace na dálkovém ovladači nebo se podívejte do aplikace Dyson Link.

Budete muset resetovat odpočítávání životnosti filtru ve spotřebiči.

Dyson Purifier Hot+Cool


Varianta s kombinovaným HEPA+karbon filtrem.

Chcete-li vyměnit kombinovaný HEPA+karbon filtr, stlačte tlačítka na obou stranách spotřebiče a uvolněte vnější kryt. Zatlačením na výstupky filtr vyjměte.

Zasuňte náhradní filtr do vnějších krytů a zkontrolujte, zda výstupky zapadly na místo.

Přiložte vnější kryty na své místo ve spodní části spotřebiče a pevně je přitlačte k sobě, dokud oba bezpečně nezapadnou na místo.

Zapojte spotřebič do elektrické sítě, zapněte jej a resetujte odpočítávání životnosti filtru.

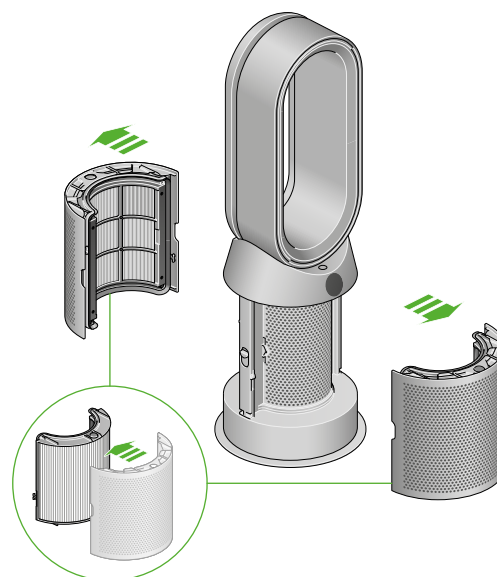

Resetování životnosti kombinovaného HEPA+karbon filtru

Po výměně filtru je důležité resetovat odpočítávání jeho životnosti.

Resetování životnosti kombinovaného HEPA+karbon filtru

Stlačte a podržte stlačené tlačítko Noční režim na dálkovém ovladači.

Na displeji spotřebiče se začne odpočítávat od pěti do nuly. Životnost filtru se nastaví na plnou hodnotu a spotřebič bude opět připraven k použití.



Výměna HEPA filtru a karbonového filtru

Před výměnou filtrů vypněte a odpojte čističku vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson z elektrické sítě.

Zbývající životnost filtrů se zobrazuje na displeji a indikuje, kdy je třeba vyměnit neomyvatelné filtry. Stlačte tlačítko Informace na dálkovém ovladači nebo se podívejte do aplikace Dyson Link.

Budete muset resetovat odpočítávání životnosti filtrů ve spotřebiči.

Dyson Purifier Hot+Cool

Varianta s odděleným HEPA filtrem a karbonovým filtrem.


Chcete-li vyměnit HEPA filtr, stlačte tlačítka na obou stranách spotřebiče a uvolněte vnější kryt. Zatlačením na výstupky HEPA filtr vyjměte.

Zasuňte náhradní HEPA filtr do vnějších krytů a zkontrolujte, zda výstupky zapadly na místo.

Chcete-li vyměnit karbonový filtr ve spotřebiči, vyjměte jej ze spodní části spotřebiče a vložte místo něj náhradní karbonový filtr.

Přiložte vnější kryty na své místo ve spodní části spotřebiče a pevně je přitlačte k sobě, dokud oba bezpečně nezapadnou na místo.

Zapojte spotřebič do elektrické sítě, zapněte jej a resetujte odpočítávání životnosti filtrů.

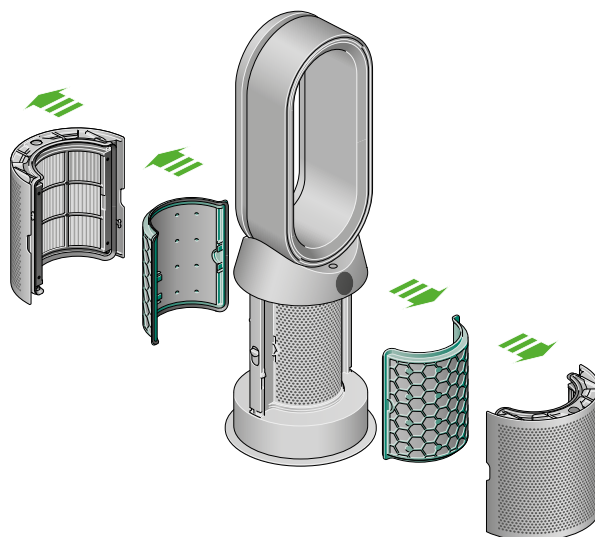

Resetování životnosti HEPA filtru a karbonového filtru

Po výměně filtrů je důležité resetovat odpočítávání jejich životnosti.

Resetování životnosti HEPA filtru


Stlačte a podržte stlačené tlačítko Noční režim na dálkovém ovladači.

Na displeji spotřebiče se začne odpočítávat od pěti do nuly. Životnost filtru se nastaví na plnou hodnotu a spotřebič bude opět připraven k použití.

Resetování životnosti karbonového filtru

Stlačte a podržte stlačené tlačítko Oscilace na dálkovém ovladači.

Na displeji spotřebiče se začne odpočítávat od pěti do nuly. Životnost filtru se nastaví na plnou hodnotu a spotřebič bude opět připraven k použití.

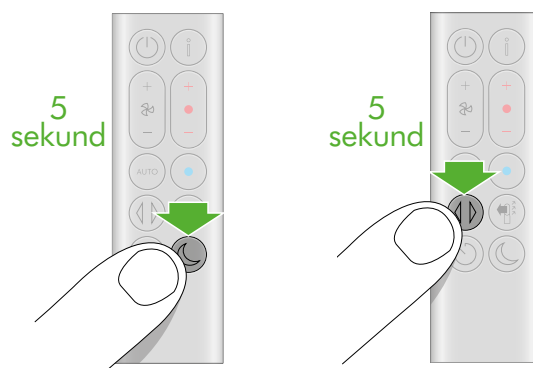

Výměna kombinovaného HEPA+karbon filtru u verze s katalytickým filtrem

Před výměnou filtru vypněte a odpojte čističku vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson z elektrické sítě.

Zbývající životnost filtru se zobrazuje na displeji a indikuje, kdy je třeba vyměnit neomyvatelné filtry. Stlačte tlačítko Informace na dálkovém ovladači nebo se podívejte do aplikace Dyson Link.

Budete muset resetovat odpočítávání životnosti filtru ve spotřebiči.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Varianta s permanentním katalytickým filtrem a s kombinovaným HEPA+karbon filtrem.


Katalytický filtr není třeba měnit.

Chcete-li vyměnit kombinovaný HEPA+karbon filtr, stlačte tlačítka na obou stranách spotřebiče a uvolněte vnější kryt. Zatlačením na výstupky filtr vyjměte.

Zasuňte náhradní filtr do vnějších krytů a zkontrolujte, zda výstupky zapadly na místo.

Přiložte vnější kryty na své místo ve spodní části spotřebiče a pevně je přitlačte k sobě, dokud oba bezpečně nezapadnou na místo.

Zapojte spotřebič do elektrické sítě, zapněte jej a resetujte odpočítávání životnosti filtru.

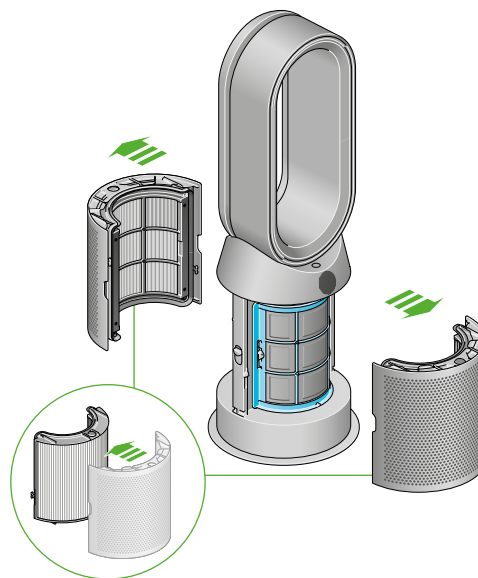

Resetování životnosti kombinovaného HEPA+karbon filtru

Po výměně filtru je důležité resetovat odpočítávání jeho životnosti.

Resetování životnosti kombinovaného HEPA+karbon filtru

Stlačte a podržte stlačené tlačítko Noční režim na dálkovém ovladači.

Na displeji spotřebiče se začne odpočítávat od pěti do nuly. Životnost filtru se nastaví na plnou hodnotu a spotřebič bude opět připraven k použití.



Péče o spotřebič

Abyste z čističky vzduchu s ventilátorem s funkcí topení Dyson získali nejlepší výkon, je důležité ji pravidelně čistit a kontrolovat případná ucpání.

Čištění spotřebiče

Pokud je spotřebič zaprášený, otřete jej vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory pro přívod vzduchu k filtru a úzká štěrbina podél ventilačního prstence.

Prach a nečistoty odstraňte měkkým kartáčem.

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky ani leštidla.


Chybové kódy

Pokud váš spotřebič zobrazuje chybový kód, zkuste jej vypnout a poté znovu zapnout. Pokud se chybový kód zobrazí znovu, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Dyson.

Další informace a podporu pro svůj spotřebič naleznete v aplikaci Dyson Link nebo na webu: www.dyson.cz/support

dyson purifier hot+cool

Návod na použitie

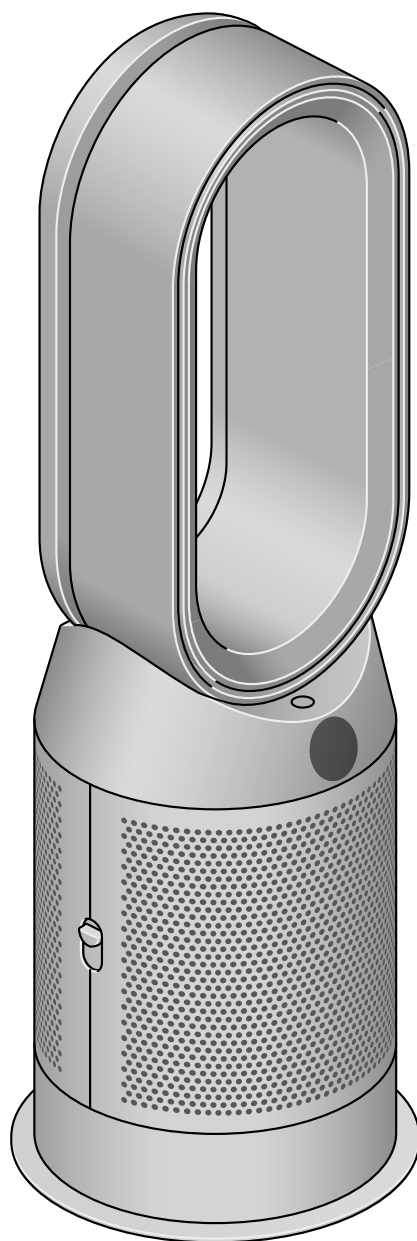

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah

Zostavenie spotrebiča

Začínáme

Pripojenie k aplikácii Dyson Link

Pripojenie k Vašej chytrej domácnosti

Výkon a priebežné monitorovanie

Informácie

Automatický režim

Rýchlosť a smer prúdenia vzduchu

Oscilácie

Nočný režim

Časovač vypnutia

Vykurovací a ventilačný režim

Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra

Resetovanie životnosti kombinovaného
HEPA+karbón filtra

Výmena HEPA filtra a karbónového filtra

Resetovanie životnosti HEPA filtra
a karbónového filtra

Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra
u verzie s katalytickým filtrom

Resetovanie životnosti kombinovaného
HEPA+karbón filtra

Starostlivosť o spotrebič

Zostavenie spotrebiča

Obidvoma rukami uchopte spotrebič za základňu a vyzdvihnute ho z krabice.


Nedvíhajte ho za ventilačný prstenec.

Zostavte spotrebič s filtermi, ktoré sú v dodávke.

Dyson Purifier Hot+Cool

Variant s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Zasuňte kombinované HEPA+karbón filtre do vonkajších krytov a priložte ich k spodnej časti spotrebiča. Pevne pritlačte oba vonkajšie kryty k sebe, kým bezpečne nezapadnú na miesto.

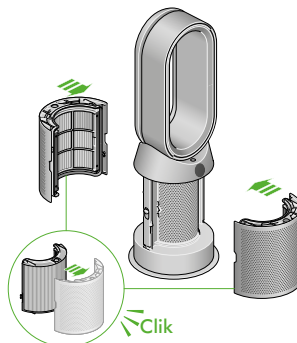


Dyson Purifier Hot+Cool

Variant s oddeleným HEPA filtrom a karbónovým filtrom.

Priložte karbónové filtre na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča.

Zasuňte HEPA filtre do vonkajších krytov. Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

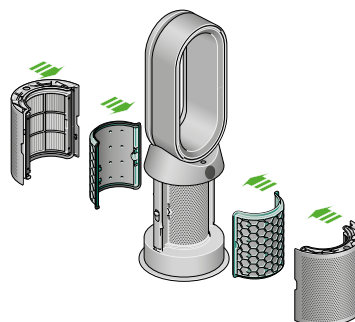


Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Variant s permanentným katalytickým filtrom a s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Priložte katalytické filtre na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča.


Zasuňte kombinované HEPA+karbón filtre do vonkajších krytov a priložte ich k spodnej časti spotrebiča. Pevne pritlačte oba vonkajšie kryty k sebe, kým bezpečne nezapadnú na miesto.

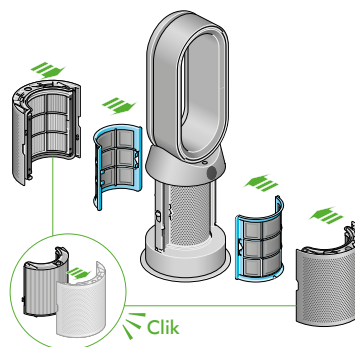

Začíname

Diaľkový ovládač odkladajte na vršok spotrebiča tlačidlami smerom dolu.

Zapojte do elektrickej siete a zapnite.

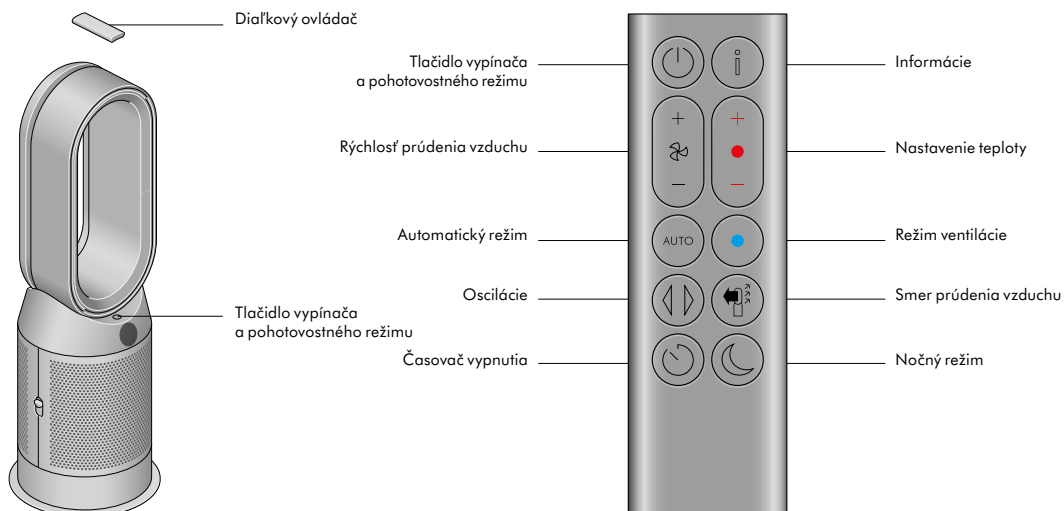

Pripojenie k aplikácii Dyson Link

Získajte plnú kontrolu s aplikáciou Dyson Link a získajte prístup k nastaveniam a podpore krok za krokom. Ovládajte, ako a kedy bude fungovať vaša čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson, sledujte kvalitu vzduchu pomocou vizuálnych informácií a majte automaticky vždy aktuálne informácie a najnovšie verzie softwaru.

(V čase prípravy tejto príručky nebola aplikácia pre Slovensko uvoľnená.)

Stiahnite si aplikáciu Dyson Link z App Store alebo Google Play.

(V čase prípravy tejto príručky nebola aplikácia pre Slovensko uvoľnená. Sledujte svoj App Store alebo Google Play.)

Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.



Robot Android je reprodukováný alebo upravovaný z diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používaný v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.



Pripojenie k Vašej chytrej domácnosti

Použitie so službou Amazon Alexa

Požiadať Alexa, aby ovládala vašu čističku vzduchu alebo čističku vzduchu so zvlhčovačom Dyson. A nastavte rutinu, ktorá automatizuje, ako váš spotrebič spolupracuje s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti.



Použitie so službou Google Assistant

Ovládajte všetky svoje pripojené čističky vzduchu pomocou Google alebo nastavte rutinu pre automatizáciu toho, ako bude váš spotrebič spolupracovať s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti. Ak chcete začať, stačí vysloviť „Hej Google“.



Použitie so Siri

Pripojte svoje spotrebiče Dyson k službám Siri a budete je môcť ovládať svojím hlasom cez svoje Apple zariadenie.



Výkon a priebežné monitorovanie

Tlačidlo vypínača a pohotovostného režimu

Stlačením tlačidla Vypínača a pohotovostného režimu priamo na čističke vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson alebo na diaľkovom ovládači zastavíte spotrebič. Kvalitu ovzdušia bude sledovať aj naďalej.

Priebežné monitorovanie

Priebežné monitorovanie je v predvolenom nastavení vypnuté. Po zapnutí bude vždy aktívne, kým ho znova nevypnete.

Pri zapnutom priebežnom monitorovaní bude vaša čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson zhromažďovať informácie o kvalite vzduchu, teplote a vlhkosti, ktoré sa zobrazia na displeji LCD a v aplikácii Dyson Link.

Priebežné monitorovanie

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo automatického režimu Auto na diaľkovom ovládači po dobu 5 sekúnd, aby ste priebežné monitorovanie zapli. Na displeji LCD sa zobrazí informácia o zapnutom alebo vypnutom priebežnom monitorovaní.

Pripojenie Wi-Fi

Wi-Fi je v predvolenom nastavení zapnuté. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypínača pohotovostného režimu na spotrebiči po dobu 5 sekúnd.

Informácie

Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať informáciami priebežne monitorovanými vašou čističkou vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson.

Informácie o kvalite vzduchu, teplote, vlhkosti a stave filtra sa zobrazujú na LCD displeji.

Pokiaľ určitý typ znečisťujúcej látky spôsobuje zníženie kvality ovzdušia, zobrazí sa na displeji LCD symbol tejto znečisťujúcej látky.



Kvalita vzduchu v miestnosti - 12 sekúnd
Monitoruje aktuálnu kvalitu ovzdušia a informuje o nej pomocou grafu zobrazujúceho údaje za posledných 12 sekúnd.



Tuhé znečisťujúce látky (PM10)
Väčšie mikroskopické častice o veľkosti až 10 mikrometrov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem prach, spory plesní a peľ.



Oxid dusičitý a ďalšie oxidačné plyny
Tieto potenciálne škodlivé plyny sa uvoľňujú do ovzdušia pri spaľovaní, napríklad pri varení alebo sú obsiahnuté vo výfukových plynoch vozidiel.



Vlhkosť vzduchu v miestnosti
Množstvo vodnej pary vo vzduchu vyjadrené v percentách.



Formaldehyd (HCHO)
Bežná látka znečisťujúca ovzdušie v interiéri. Z nábytku, podláh a lepidiel sa môže uvoľňovať po mnoho rokov.



Tuhé znečisťujúce látky (PM2.5)
Mikroskopické častice o veľkosti až 2.5 mikrometra, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem dym, baktérie a alergény.



Prchavé organické zlúčeniny
Prchavé organické zlúčeniny sú obvykle pachy, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé. Nachádzajú sa obvykle v čistiacich prostriedkoch, farbách a nábytku.



Teplota v miestnosti
Monitoruje teplotu miestnosti a pomáha udržiavať príjemné prostredie.



Stav filtra
Zobrazuje zvyšnú životnosť filtrov na displeji LCD a informuje, kedy je treba filtre vymeniť.



Wi-Fi
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia k Wi-Fi sieti.



Automatický režim

Prepnite čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson do automatického režimu Auto a vstavané senzory inteligentne upraví nastavenie spotrebiča podľa kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotrebič sa po dosiahnutí cieľovej kvality vzduchu pozastaví. Akonáhle úroveň kvality vzduchu klesne, spotrebič sa znova zapne.

Rýchlosť prúdenia vzduchu: rýchlosť prúdenia vzduchu sa zvýši, kým nebude dosiahnuté cieľovej kvality vzduchu.



Rýchlosť a smer prúdenia vzduchu

Stlačením tlačidla Rýchlosť prúdenia vzduchu zvýšujete a znižujete rýchlosť prúdenia vzduchu.

Stlačením tlačidla Smer prúdenia vzduchu zmeníte smer prúdenia vzduchu spredu dozadu.

Nastavte smer prúdenia vzduchu podľa aktuálnych osobných požiadaviek.

Pre intenzívny výstup vzduchu spredu pri čistení vzduchu, ventilácii a kúrení, nastavte smer prúdenia vzduchu do režimu ventilátor.



Oscilácie

Stlačením tlačidla Oscilácie môžete nechať cirkulovať vzduch v miestnosti a postupne prechádzať nastavenia uhla oscilácií od 0° do 350°.

Prispôbte si nastavenie oscilácií v aplikácii Dyson Link.



Nočný režim

V nočnom režime bude čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson naďalej monitorovať a reagovať na zmeny kvality vzduchu, ale iba s použitím najtichších nastavení - a so stlmeným displejom LCD.



Časovač vypnutia

Čistička vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Nastavenie doby vypnutia: stláčaním tlačidla prechádzajte možnosťami nastavení doby vypnutia. Pre zobrazenie nastavenej doby už po aktivácii, stlačte raz tlačidlo Časovač vypnutia.

Zrušenie Časovača vypnutia: dvakrát stlačte tlačidlo Časovač vypnutia.



Vykurovací a ventilačný režim

Stlačením tlačidla nastavte požadovanú izbovú teplotu.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa spotrebič zastaví.

Stlačením tlačidla Režim ventilácie prepnete spotrebič z režimu kúrenia do režimu ventilácie.



Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra

Pred výmenou filtra vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtra sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtra vo spotrebiči.

Dyson Purifier Hot+Cool


Variant s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.

Ak chcete vymeniť kombinovaný HEPA+karbón filter, stlačte tlačidlá na oboch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatláčením na výstupky filtre vyberte.

Zasuňte náhradné filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.

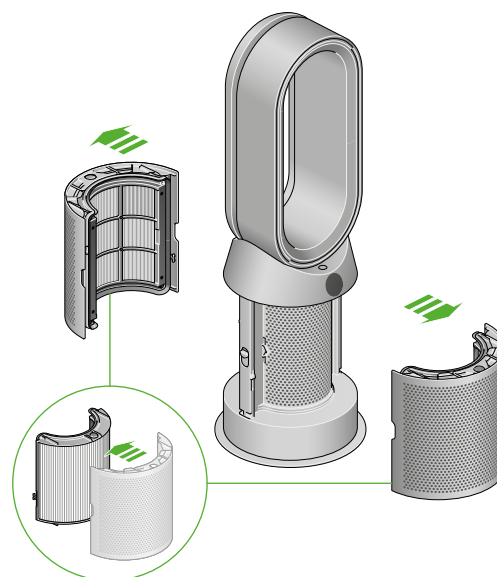

Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



Výmena HEPA filtra a karbónového filtra

Pred výmenou filtrov vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtrov sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtrov vo spotrebiči.

Dyson Purifier Hot+Cool

Variant s oddeleným HEPA filtrom a karbónovým filtrom.


Ak chcete vymeniť HEPA filtre, stlačte tlačidlá na obidvoch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatlčením na výstupky HEPA filtre vyberte.

Zasuňte náhradné HEPA filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Ak chcete vymeniť karbónové filtre v spotrebiči, vyberte ich zo spodnej časti spotrebiča a vložte na ich miesto náhradné karbónové filtre.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtrov.

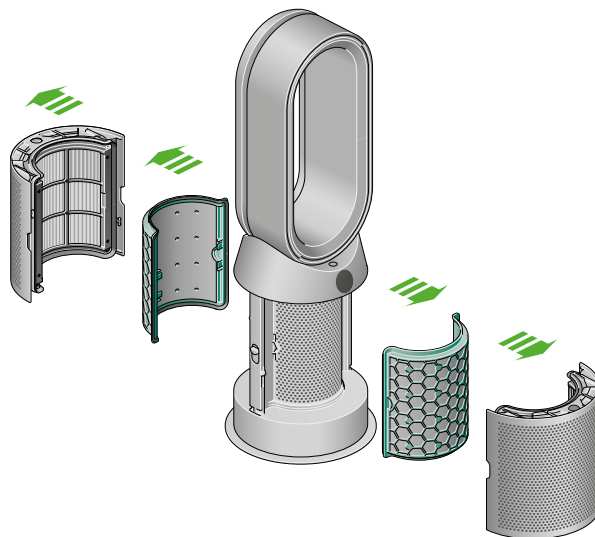

Resetovanie životnosti HEPA filtra a karbónového filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

Resetovanie životnosti HEPA filtra


Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.

Resetovanie životnosti karbónového filtra

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Oscilácie na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.

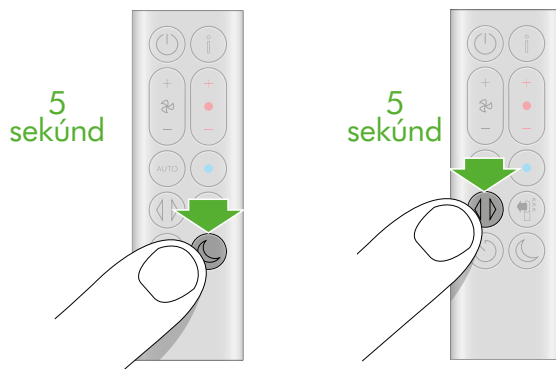

Výmena kombinovaného HEPA+karbón filtra u verzie s katalytickým filtrom

Pred výmenou filtra vypnite a odpojte čističku vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson z elektrickej siete.

Zvyšná životnosť filtra sa zobrazuje na displeji a indikuje, kedy je treba vymeniť neumývateľné filtre. Stlačte tlačidlo Informácie na diaľkovom ovládači alebo sa pozrite do aplikácie Dyson Link.

Budete musieť resetovať odpočítavanie životnosti filtra vo spotrebiči.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Variant s permanentným katalytickým filtrom a s kombinovaným HEPA+karbón filtrom.


Katalytický filter nie je treba meniť.

Ak chcete vymeniť kombinovaný HEPA+karbón filter, stlačte tlačidlá na oboch stranách spotrebiča a uvoľnite vonkajší kryt. Zatláčením na výstupky filtre vyberte.

Zasuňte náhradné filtre do vonkajších krytov a skontrolujte, či výstupky zapadli na miesto.

Priložte vonkajšie kryty na svoje miesto v spodnej časti spotrebiča a pevne ich pritlačte k sebe, kým obidva bezpečne nezapadnú na miesto.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, zapnite ho a resetujte odpočítavanie životnosti filtra.

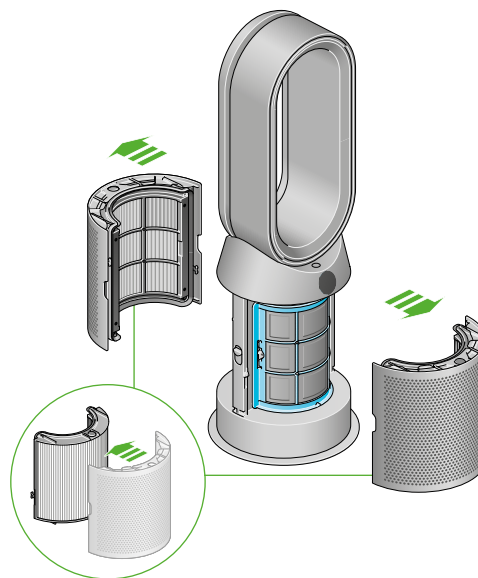

Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Po výmene filtrov je dôležité resetovať odpočítavanie ich životnosti.

Resetovanie životnosti kombinovaného HEPA+karbón filtra

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Nočný režim na diaľkovom ovládači.

Na displeji spotrebiča sa začne odpočítavať od piati do nuly. Životnosť filtra sa nastaví na plnú hodnotu a spotrebič bude opäť pripravený na použitie.



Starostlivosť o spotrebič

Aby ste z čističky vzduchu s ventilátorom s funkciou kúrenia Dyson získali najlepší výkon, je dôležité ju pravidelne čistiť a kontrolovať prípadné upchania.

Čistenie spotrebiča

Pokiaľ je spotrebič zaprášený, otrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Skontrolujte, či nie sú upchané otvory pre prívod vzduchu k filteru a úzka štrbina pozdĺž ventilačného prstenca.

Prach a nečistoty odstráňte mäkkou kefou.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky ani leštidlá.

Kódy chýb

Ak spotrebič ukazuje kód chyby, skúste ho vypnúť a potom znova zapnúť. Pokiaľ sa chybový kód zobrazí znova, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Dyson.

Ďalšie informácie a podporu pre svoj spotrebič nájdete v aplikácii Dyson Link alebo na webe: www.dyson.sk/support/contactus