

## Návod k obsluze



**Model: GFS-302**

**UV sterilizér zubních kartáčků a dávkovač zubní pasty**



verze 5.15

# Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Výrobek je určen pro použití uvnitř budov.
- Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán v příliš vlhkých či mokrych prostorách. Při kontaktu s vodou se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru ani el. zástrčky a zásuvky.
- Nenechte výrobek používat děti a nemluvňata bez dozoru odpovědné osoby.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí a nemluvňat.

## Upozornění!




Symbol na předním krytu UV sterilizéru kartáčků. Nikdy se nedívejte do zapnutého ultrafialového (UV) světla v průběhu sterilizace kartáčků.


Nedotýkejte se holými rukama žárovky UV světla. Mastnota pokožky způsobí předčasné zhoršení funkce žárovky. Nepokoušejte se žárovku vyměnit. Pro výměnu žárovky kontaktujte autorizovaný servis.

## Popis

### UV sterilizér a držák kartáčků

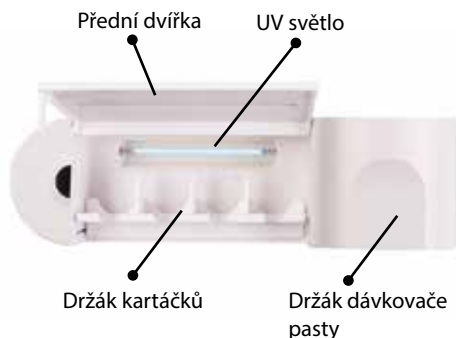

### Dávkovač a držák pasty

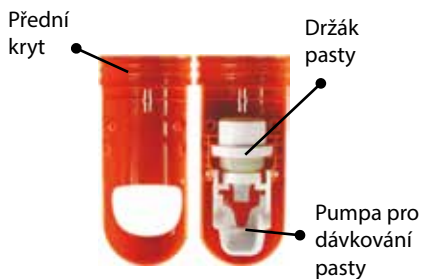

## Obsah balení

- 1x UV sterilizér kartáčků a dávkovač pasty
- 1x Adaptér
- 1x Návod
- 1x Sada pro montáž na zeď (držák výrobku)

# Použití

## 1. Před použitím výrobku přimontujte na zeď držák výrobku

- Pokud je povrch hladký (např. obklady), můžete držák přilepit pouze pomocí 3M samolepící pásky umístěné v zadní části držáku na zeď viz obr. 1.
- Pokud je povrch hrubý (např. zeď), přišroubujte držák pomocí hmoždinky a šroubu, které jsou součástí balení viz obr. 2.

## 2. Umístění baterií do sterilizéru kartáčků nebo zapojení adaptéru

- Pokud budete sterilizér kartáčků používat na baterie, otevřete kryt baterií v zadní části sterilizéru a umístěte dvě baterie typ AA viz obr. 3. Pozor na umístění baterií správnou polaritou. Baterie nejsou součástí balení.
- Pokud budete sterilizér kartáčků používat na adaptér (součástí balení), zapojte nejprve konektor adaptéru do spodní části sterilizéru, a poté zapojte adaptér do el. zásuvky.



### POZOR!

Při použití adaptéru nenechávejte ve sterilizéru kartáčků umístěné baterie.

## 3. Umístěte sterilizér kartáčků do držáku připevněného na zdi viz obr. 4.

## 4. Umístění pasty do dávkovače pasty

- Otevřete dávkovač pasty viz obr. 5 tahem směrem od sebe. Dávkovač pasty není sešroubovaný, obě části jsou sesazené k sobě pomocí plastových aretací.
- Odšroubujte uzávěr zubní pasty a pevně ji umístěte do držáku pasty viz obr. 6.
- Zavřete dávkovač pasty viz obr. 7.
- Vložte dávkovač pasty do sterilizéru kartáčků viz obr. 8.

### POZNÁMKA!

Při zakoupení nového výrobku je dávkovač pasty umístěn ve sterilizéru. Pro umístění pasty do dávkovače nemusíte pokaždé dávkovač otevírat, stačí pevně zasunout novou zubní pastu (bez víčka) z horní části do držáku pasty.



## 5. Umístění zubních kartáčků do sterilizéru kartáčků a sterilizace kartáčků

- Otevřete přední dvířka sterilizéru kartáčků a umístěte kartáčky čistící hlavou do držáku kartáčků viz obr. 9. Štětiny směrem k UV světlu. Pokud máte ve sterilizéru baterie nebo je připojen do el. sítě pomocí adaptéru, jakmile zavřete přední dvířka, UV lampa začne sterilizovat kartáčky (Pozn. někdy to může trvat několik sekund, než UV světlo začne svítit a nejedná se o závadu).
- UV světlo se rozsvítí a sterilizuje vždy, jakmile otevřete a zavřete přední dvířka sterilizéru. UV světlo svítí pouze pokud jsou přední dvířka dobře zavřená.
- Délka každého sterilizačního cyklu trvá 8 minut.
- Pokud neotevřete přední dvířka sterilizéru, UV světlo začne automaticky sterilizovat kartáčky jednou za 12 hodin, čímž je zajištěno hygienické ošetření kartáčků i v době Vaší nepřítomnosti (např. dovolená).



## 6. Dávkování zubní pasty

- Umístěte hlavu zubního kartáčku (štětinami vzhůru) pod dávkovač zubní pasty viz obr. 10. a zatlačte kartáčkem na pumpu dávkování pasty směrem dozadu. Pasta bude nadávkována na zubní kartáček. **POZOR!** Čím déle budete pumpu držet, tím více pasty se na kartáček nadávkuje.



# Údržba

## 1. Čištění držáku kartáčků

- Vyndejte všechny kartáčky ven z držáku kartáčků.
- Uchopte držák kartáčků a směrem vzhůru jej uvolněte ze sterilizéru kartáčků. Je uchycen za dva plastové háčky.
- Omyjte držáků kartáčků a umístěte jej zpět do sterilizéru kartáčků.
- Nemyjte držák kartáčků v myčce na nádobí.



## 2. Čištění držáku pasty

- Pokud dávkovač nedávkuje pastu nebo je hodně špinavý, vyjměte dávkovač pasty z držáku ve sterilizéru.
- Otevřete přední kryt dávkovače.
- Pokud je pasta hodně zaschlá, nechte zadní část dávkovače i s držákem pasty a pumpu odmočit 10 minut ve vodě. Poté půjde pasta lehce odstranit.
- Osušte dávkovač pasty suchým jemným hadříkem.
- Nemyjte držák pasty v myčce na nádobí.
- Zavřete přední kryt a umístěte dávkovač pasty do sterilizéru kartáčků.

**TIP:** Pokud dávkovač pasty nedávkuje pastu, stiskněte mezi dvěma prsty silikonový zobáček držáku pasty a vymáčkněte zaschlou pastu ven. Pokud uvedený postup nepomůže, následujte instrukce v bodě 2. Čištění držáku pasty.

# Než zavoláte do servisu

## 1. UV světlo nesvítí

- Otevřete a zavřete přední dvířka sterilizéru a vyčkejte několik sekund.
- Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie a vyměňte je za nové.
- Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér. Zkontrolujte, zda jde el. proud.

## 2. Dávkovač nedávkuje pastu

- Zkontrolujte, zda není zaschlá pasta v držáku pasty a očistěte jej dle popisu v sekci Údržba.
- Pasta je v tubě vysoko a nemůže být nadávkována. Stlačte zubní pastu v tubě stejným způsobem, jako když ji chcete vymačkat ven (směrem k držáku zubní pasty).



### POZOR!

Nemačkejte příliš dlouho, aby pasta nezačala vytékat skrz držák zubní pasty ven.

## Technická specifikace

Model	GFS-302
Použití	UV sterilizér a držák 4 zubních kartáčků Dávkovač a držák zubní pasty
Rozměry	200 x 130 x 70 mm
Váha	277,5 g (bez baterií)
Adaptér	AC 5V (součástí balení)
Baterie	DC3 V (2 baterie typ AA, LR6) (nejsou součástí balení)
UV světlo	253,7 nm, životnost 6 000 hodin
Délka cyklu UV steril.	8 minut
Automatický mód	automatické spuštění 1x za 12 hodin, pokud nedojde k otevřením předních dvířek sterilizéru kartáčků
Materiál	ABS plast/silikon



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)). Baterie nevyhazujte do netříděného odpadu, ale likvidujte je prostřednictvím určených sběrných míst v rámci kolektivního systému EKOBAT ([www.ekobat.cz](http://www.ekobat.cz)).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 ([www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz)).