



CZ

Bezdotykový dávkovač mýdla

Návod k obsluze

Model V-473



Rozměry	84x110x240mm
Objem	340 ml
Nastavitelná dávka mýdla	150/300/450 ms
Váha	420 g
Napájení	4 ks 1,5V AAA alkalické bat. nejsou součástí
Napětí	DC 6V
Délka IR paprsku	0 ~ 10 cm

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod.
- Dávkovač mýdla umístěte na rovnou plochu na umyvadle nebo kuchyňskou linku.
- Neumísťujte dávkovač na zrcadlový povrch.
- Výrobek je určen pouze pro použití uvnitř budov. Nevystavujte jej přímým slunečním paprskům, může dojít ke zničení infračerveného senzoru.
- V dávkovači můžete používat mýdlo nebo jar s malým obsahem alkoholu.
- Dávkovač mýdla nesmí být umístěn ve vodě nebo pod tekoucí vodou. Na dávkovač nestříkejte vodu ani jej nepolevejte.
- Do dávkovače používejte pouze tekuté mýdlo, které je jemné a nesmí obsahovat částičky či nečistoty.
- Pokud vyprázdníte dávkovač až do dna, po opětovném naplnění zásobníku je třeba ruku přiložit pod senzor několikrát.
- Nepoužívejte v dávkovači dobíjecí baterie, pouze ALKALICKÉ.

Údržba dávkovače mýdla

- Dávkovač mýdla otírejte lehce navlhčeným hadříkem. Nepolevejte jej vodou ani jinými čistícími přípravky.
- Pro čištění držáku baterií použijte suchý hadřík.



POPIS

Držák 4 ks baterií AAA (alkalické)

Multifunkční tlačítko

1. Vypínač ON/OFF
2. Nastavení dávky mýdla



Vypínač ON/OFF a LED kontrolka

Barva LED	Význam
Zelená svítí	Při zapnutí dávkovače Vypínačem
Červená svítí	Při vypnutí dávkovače Vypínačem
Zelená svítí	Dávkovač dává mýdlo
Červená blikne 1x za 3 sekundy	Baterie jsou vybité

NASTAVENÍ DÁVKY MÝDLA

Zapněte dávkovač Vypínačem.

Stiskněte opět 1x Vypínač - dávka 150 ms.

Stiskněte 2x Vypínač - dávka 300 ms.

Stiskněte 3x Vypínač - dávka 450 ms.

Tovární nastavení dávky je 450 ms.

DOPLNĚNÍ MÝDLA DO ZÁSOBNÍKU

Uchopte zásobník mýdla a otočte jej 2x doleva a vysuňte zásobník směrem dolů z dávkovače.


Naplňte zásobník mýdlem. POZOR, aby mýdlo nebylo až po okraj, nechte 2 cm od horního okraje volný prostor.

Vsuňte zásobník do dávkovače a zaaretujte jej 2x otočením doprava.



VLOŽENÍ BATERIÍ

- Sundejte krytku baterií.
- Otočte držákem baterií do pozice odemčeno (viz obrázek) a vytáhněte držák ven z dávkovače.
- Vložte 4 ks alkalických baterií AAA správnou polaritou do držáku.
- Umístěte držák zpět do dávkovače a otočte s ním do pozice zamčeno.
- Vložte zpět krytku baterií.

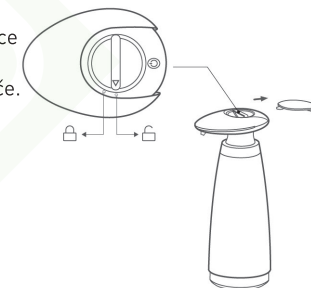

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Dávkovač mýdla nepracuje

- Zkontrolujte, zda jsou baterie umístěny v dávkovači správnou polaritou a zda nejsou vybité. Používejte pouze alkalické baterie.
- Zkontrolujte, zda jste dávkovač zapnuli vypínačem.

Dávkovač nedává mýdlo

- Pokud používáte dávkovač poprvé nebo jste jej delší dobu (týden a více) nepoužili, naplňte zásobník mýdlem a přiložte ruku pod senzor dávkovače několikrát, aby se mýdlo začalo dávkovat. Zkontrolujte, zda jste dávkovač zapnuli vypínačem.
- Náplň je velmi husté konzistence. Při použití dezinfekce může dojít k jejímu houstnutí, a poté dávkovač nedává mýdlo. Doporučujeme používat dezinfekční mýdla a dezinfekce s přísadou glycerinu.
- Dávkovací tryska je ucpaná ztuhlým mýdlem. Očistěte dávkovací trysku vlhkým hadříkem. Pozor, abyste při čištění nepoškodili infračervený senzor, který je umístěn vedle dávkovací trysky.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz). Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).

ZÁRUČNÍ LIST

Model:

Datum prodeje:

Razítko prodejce: